

Robnson®

Instrukcja obsługi

PROFESJONALNA SUSZARKA DO WŁOSÓW

R-690 SilkDry Pro



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i nie używaj go w pobliżu wody lub w wilgotnym otoczeniu. Nie używaj urządzenia w wannie, prysznicu, itp. ani w pobliżu. 
- Korzystając z urządzenia w łazience, zawsze odłącz je od źródła zasilania.
- W przypadku użytkowania w łazience zalecamy podłączenie urządzenia do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym z prądem wyłączania maks. 30 mA.1
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnych powierzchniach.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka się nagrzeją.
- Nie przykrywaj urządzenia. Podczas użycia zapewnij, aby kratki przepływu powietrza były drożne.
- Jeżeli podczas pracy na kratce pojawią się iskry, wyłącz urządzenie i oczyść kratkę od kurzu i brudu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Wylot powietrza i końcówki urządzenie nagrzewają się podczas pracy. Nie dotykaj ich. Przed wymianą nasadek najpierw przedmuchać zimne powietrze przez 1-2 minuty i poczekaj, aż ostygną.
- Używaj urządzenia w odległości co najmniej 6 cm od włosów.
- Nie kieruj powietrza w kierunku oczy lub innych wrażliwych obszarów.
- Nie używaj suszarki do innych celów niż suszenie i układanie ludzkich włosów.
- Nie używaj suszarki na małych dzieciach, aby uniknąć poparzeń.
- Zawsze wyłącz urządzenie, jeżeli je nie używasz lub odkładasz, nawet jeżeli to tylko na chwilę.

- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania po użyciu.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

OPIS URZĄDZENIA

1. Korpus urządzenia
2. Przycisk zimnego powietrza
3. Kratka wlotu powietrza
4. Przełącznik temperatury
5. Przełącznik włączania/wyłączania i prędkości
6. Pętla do zawieszania
7. Przewód zasilający

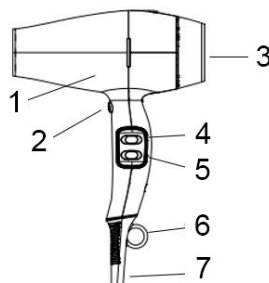


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego, włącz je za pomocą przełącznika prędkości i wybierz żądaną prędkość przepływu powietrza I (niska) lub II (wysoka).
- Wybierz żądaną temperaturę I (niską), II (średnią) lub III (wysoką). Wybierz wyższą temperaturę do suszenia włosów, a niższą do ich stylizacji.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję zimnego powietrza. Funkcja ta pozwala na szybkie schłodzenie włosów i uzyskanie trwalszych loków. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego powietrza znajdujący się na górze uchwytu. Aby wyłączyć tę funkcję, zwolnij przycisk.
- Urządzenie jest wyposażone w funkcję jonizacji, która służy do utrzymania naturalnego nawodnienia włosów i zapobiega ich przesuszeniu. Funkcja jonizacji włącza się automatycznie po włączeniu urządzenia.
- Urządzenie może być również używane z założonym prostownikiem przepływu powietrza lub dyfuzorem.
- Jeśli urządzenie się przegrzeje, automatycznie przestanie dmuchać i po ostygnięciu uruchomi się ponownie. Jeżeli urządzenie się przegrzeje i nie chcesz go już używać, wyłącz je, ustawiając przełącznik w pozycji wyłączonej (0) i odłącz od gniazdka el. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź kratki, i upewnij się, że nie są blokowane przez kurz, włosy itp.

- Po użyciu zawsze wyłącz urządzenie ustawiając przełącznik prędkości do pozycji wyłączonej (0) i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

NASADY DO UKŁADANIA (STYLIZACJI) WŁOSÓW

- **Koncentrator** – służy do utrwalania fryzury, pozwala skierować strumień powietrza bezpośrednio na stylizowane włosy. Dla objętości włosów, wytwarzania fal i zwijania końcówek włosów można zastosować koncentrator jednocześnie z okrągłą szczotką (szczotka nie jest częścią zestawu). Nie używaj ten nasadki zbyt blisko włosów, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- **Dyfuzor** – suszy włosy w sposób naturalny, zachowując naturalny kształt loków i dodając objętości. Susząc włosy suszarką, nadaj im kształt palcami, aby dodać objętości. Nie czesz włosów, aby zachować naturalny efekt. Idealny do włosów trwale ondulowanych lub kręconych. Zalecana prędkość używania dyfuzora to I.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
- Nasady można czyścić wilgotną szmatką lub przepłukać pod bieżącą wodą. Przed ich czyszczeniem najpierw zdejmij je z urządzenia. Upewnij się, że nasadki są całkowicie suche przed użyciem lub przechowywaniem.
- Regularnie czyść kratkę urządzenia. Zdejmij kratkę wlotu powietrza, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyczyść ją wraz z filtrem z brudu i włosów, a następnie zamontuj kratkę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie dopuść przedostania się wody do urządzenia.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, pozostaw je do ostygnięcia i przechowuj w opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800-2200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.