

***Rohnson®***

Használati útmutató

## **PROFESSZINÁLIS HAJSZÁRÍTÓ**

**R-692**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket kádban vagy zuhanyzóban, sem azok közelében. Ne használja a készüléket mosdó vagy vízzel töltött edények közelében. 
- A készülék fürdőszobában való használatát követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Javasoljuk, hogy fürdőszobában való használat során max. 30 mA-es kioldóáramos érintésvédelmi relével ellátott konnektorba csatlakoztassa a készüléket.
- Ha a készülék vízbe esett, azonnal húzza ki a hálózathoz. Soha ne nyúljon a vízbe a készülék miatt, ha az be van dugva a hálózathoz.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, és ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket túl párás környezetben.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne használja a készüléket, amennyiben se csatlakozókábel nebo dugasz felhevült.
- Ha a készülék sérült, kikapcsol vagy szakaszosan fűj, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne takarja le a készüléket. Használat során ellenőrizze, hogy a légrácsok akadálymentesek-e.
- Rendszeresen tisztítsa meg a rácsot és a szűrőt a portól és a szennyeződésektől.

- Amennyiben a rácson működés során szikrák jelennek meg, kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa ki.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyakat.
- A levegő kimenet és a rátétek működés közben felmelegednek. A tartozékok cseréje vagy tisztítása előtt várja meg, amíg azok lehűlnek.
- A készüléket használja legalább 6 cm távolságban a hajától.
- A készülékkel ne fújjon a szemébe vagy más érzékeny testrészére.
- Ne használja a hajszárítót más célra, mint az emberi haj szárítására és formázására.
- Ne használja a hajszárítót kisgyermeknél, nehogy égési sebeket okozzon.
- Ha éppen nem használja vagy félreteszi a készüléket, minden esetben kapcsolja ki - még akkor is, ha ez csak egész rövid időre történik.
- Használat után a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Csatlakozó kábel
2. Hőmérséklet beállítása
3. Sebesség beállítása
4. Légbeszívó rács/szűrő
5. Be- és kikapcsolás gomb

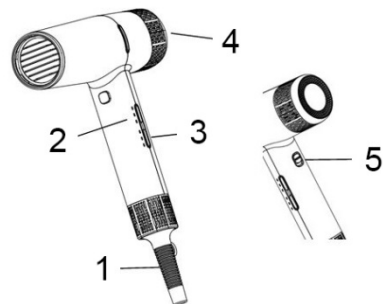

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készülék csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a Be- és kikapcsolás gomb kikapcsolt helyzetben van-e. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, kapcsolja be és válassza ki a kívánt légáramlási sebességet: 1 (alacsony), 2 (közepes) vagy 3 (magas).
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet: 1 (alacsony), 2 (közepes) vagy 3 (magas). Hajszárításhoz magasabb, formázáshoz alacsonyabb hőmérsékletet válasszon.
- A készülék a hideg levegő funkcióval is rendelkezik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a markolat felső részén lévő hideg levegő gombot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
- A készülék ionizációs funkcióval van felszerelve, amely megőrzi a haj természetes fényét és hidratáltságát, megakadályozza kiszáradását és megszünteti statikus elektromosságát. A készülék indításakor az ionizáló funkció önműködően bekapcsol.
- A készülék légtelítő és diffúzor használatát is lehetővé teszi.
- A mosott haját törölközővel szárítsa meg, hogy eltávolítsa a felesleges nedvességet. Válassza szét a haját tincsekre. Hajformázó kefe (nem tartozék) segítségével irányítsa a hajszárítót a haj egyik tincsére. A hajszárítót mozgassa egyenletesen az egyes tincseken, hogy a forró levegő áthaladjon a hajon. A légáramot mindig a hajra irányítsa, ne a fejbőrrre. A túlzott kiszáradás elkerülése érdekében ne irányítsa a hőt hosszabb ideig egyetlen hajtincsre. Hajformázás közben tartsa mozgásban a hajszárítót.
- A gyorsabb formázás érdekében formázás előtt nedvesítse be a haját vízzel. Ha a hajszárítót fűtők és hullámok készítéséhez használja, szárítsa meg haját magas hőfokon, majd alacsony hőfokon fejezze be a formázást. Ez rögzíti a frizurát.
- Használat után a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.



## TARTOZÉKOK HAJFORMÁZÁSHOZ

- **Légtelítő** – segítségével a levegőt közvetlenül a formázás helyére áramoltatja. A dúsabb vagy a hullámos haj eléréséhez, hajtincsek feltékeréséhez a légtelítőhöz kerek hajkefét is használhat (nem tartozék).

- **Diffúzor** – használata például göndör hajnál a hullámok hangsúlyozására alkalmas. A kívánt formázás érdekében válassza meg a légfúvás megfelelő intenzitását. Göndör haj szárításához tartsa a hajszárítót a haja fölé, hajoljon előre, és lassan mozgassa a feje körül.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- A tartozékokat tisztíthatja nedves ruhával vagy leöblítheti folyóvíz alatt. Tisztítás előtt vegye le a tartozékot a készülékről. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg, hogy a tartozékok száraz állapotban vannak-e.
- Rendszeresen (kb. kéthetente) tisztítsa a légbemeneti rácsot és a szűrőt. A rácsot az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva csavarja le, a rácsot és az alatta lévő szűrőt puha ruhával vagy puha kefével tisztítsa ki, majd a rácsot az óramutató járásával azonos irányba fordítva csavarja vissza.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

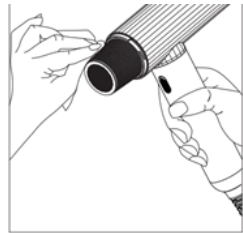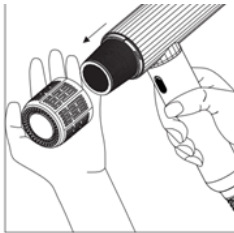

## Automatikus tisztítás funkció

- A készülék automatikus tisztítás funkcióval van felszerelve, amely segít fenntartani az optimális teljesítményt. A funkció a készülék bármely működési

módjában aktiválható a hőmérséklet-beállító gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával. Ekkor az összes jelzőfény egyszerre villogni kezd, és a fűtőelem kikapcsol. A készülék először körülbelül 2 másodpercig normál irányban fújja a hideg levegőt, majd a belső légcsatornában lévő por és szennyeződések eltávolítása érdekében automatikusan megfordítja a fújás irányát körülbelül 10 másodpercre. A tisztítási ciklus befejeződése után a készülék automatikusan visszatér az előző működési módba.


**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V   |
| Névleges frekvencia          | 50/60 Hz    |
| Névleges teljesítmény        | 1680-2000 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.