

Robnson®

Instrukcja obsługi

PROFESJONALNA SUSZARKA DO WŁOSÓW

R-694



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny lub prysznica. Nie używaj urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemników z wodą.
- Jeżeli korzystasz z urządzenia w łazience, zawsze odłącz je od źródła zasilania.
- W przypadku stosowania urządzenia w łazience zalecamy podłączenie go do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania maks. 30 mA.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. Nigdy nie wkładaj rąk do wody, jeżeli urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i nie dopuść jego kontaktu z wodą.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie używaj urządzenia w otoczeniu o dużej wilgotności.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnych powierzchniach.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka się nagrzeją.
- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, wyłącza się lub przerywa pracę, natychmiast zaprzestań jego używania.
- Nie przykrywaj urządzenia. Podczas użycia zapewnij, aby kratki przepływu powietrza były drożne.
- Regularnie czyść kratkę i filtr, usuwając kurz i brud.



- Jeżeli podczas pracy na kratce pojawiają się iskry, wyłącz urządzenie i oczyść kratkę.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Wylot powietrza i końcówki urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Nie dotykaj ich. Przed wymianą lub czyszczeniem nasadek odczekaj, aż ostygną.
- Używaj urządzenia w odległości co najmniej 6 cm od włosów.
- Nie kieruj strumienia powietrza w kierunku oczy lub innych wrażliwych obszarów.
- Nie używaj suszarki do innych celów niż suszenie i układanie ludzkich włosów.
- Nie używaj suszarki na małych dzieciach, aby uniknąć poparzeń.
- Zawsze wyłącz urządzenie, jeżeli je nie używasz lub odkładasz, nawet jeżeli to tylko na chwilę.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania po użyciu.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.


OPIS URZĄDZENIA

1. Nasada magnetyczna
2. Korpus urządzenia
3. Uchwyt
4. Wyświetlacz cyfrowy
5. Ustawianie prędkości
6. Ustawianie temperatury
7. Kratka wlotu powietrza
8. Przewód zasilający
9. Dyfuzor magnetyczny

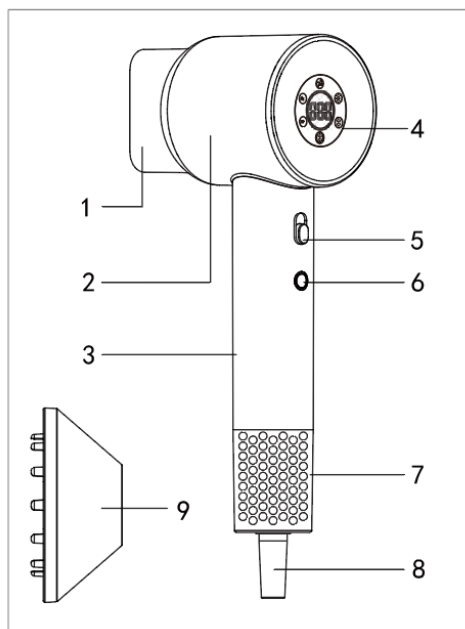



OPIS WYŚWIETLACZA

1. Wskaźnik temperatury
2. Niska prędkość nawiewu
3. Wysoka prędkość nawiewu
4. Funkcja jonizacji
5. Kolorowy okrągły wskaźnik
6. Ciepłe/gorące powietrze
7. Zimne powietrze
8. Naprzemienne zimne/gorące powietrze

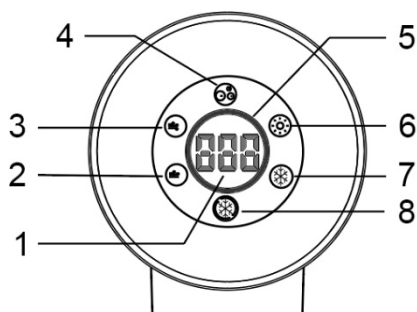

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed podłączeniem urządzenia zawsze upewnij się, że przełącznik włączania/wyłączania jest w pozycji wyłączonej. Podłącz urządzenie do gniazdka, włącz je za pomocą przełącznika i wybierz żądaną prędkość przepływu powietrza: 1 (niska) lub 2 (wysoka).
- Naciśnij przycisk temperatury kilkakrotnie, aby wybrać żądaną temperaturę:
Niebieski – zimne powietrze
Żółty – ciepłe powietrze 55°C
Czerwony – gorące powietrze 95°C
Niebieski/czerwony – naprzemienne ciepłe i zimne powietrze
Pamiętaj: Wybierz wyższą temperaturę do suszenia włosów, a niższą do ich stylizacji.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję jonizacji, która służy zachowaniu naturalnego połysku i nawilżenia włosów, zapobiega ich wysuszeniu i eliminuje elektryzowanie się włosów. Funkcja jonizacji włącza się automatycznie po włączeniu urządzenia.
- Urządzenie może być również używane z założonym prostownikiem przepływu powietrza lub dyfuzorem.

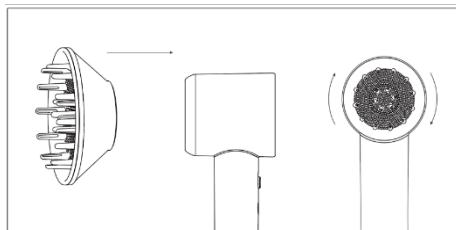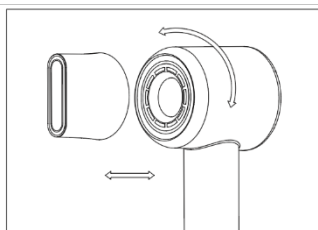

- Osusz umyte włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wilgoci. Podziel je na pasma. Za pomocą szczotki do stylizacji (nie jest dołączona do zestawu) skieruj strumień suszarki na jedno pasmo włosów. Przesuwaj suszarkę równomiernie po każdym paśmie włosów, aby gorące powietrze przeszło przez nią. Strumień powietrza zawsze kieruj na włosy, a nie na skórę głowy. Aby zapobiec przesuszeniu, nie kieruj ciepła na jedno pasmo włosów przez dłuższy czas. Podczas stylizacji włosów cały czas trzymaj suszarkę w ruchu.
- Aby szybciej złożyć włosy, zwilż je wodą przed stylizacją. Jeśli używasz suszarki do włosów, aby stworzyć loki i fale, susz włosy na wysokiej

temperaturze, a następnie dokańczaj stylizację na niskiej temperaturze. To utrwali fryzurę.

- Urządzenie wyposażone jest w funkcję pamięci. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenie będzie pracować z ostatnio wybraną temperaturą.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę chroniącą przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania lub zablokowania otworu wylotowego powietrza urządzenie automatycznie się wyłączy. W takim przypadku odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia przed ponownym użyciem. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź kratki, i upewnij się, że nie są blokowane przez kurz, włosy itp.
- Po użyciu zawsze wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik do pozycji wyłączzonej i odłącz je od zasilania.

NASADY DO UKŁADANIA (STYLIZACJI) WŁOSÓW


- **Koncentrator** – pozwala na skierowanie strumienia powietrza bezpośrednio na włosy, które są układane.
Dla objętości włosów, wytwarzania fal i zwijania końcówek włosów można zastosować koncentrator jednocześnie z okrągłą szczotką (szczotka nie jest częścią zestawu).
- **Dyfuzor** – nadaje się, aby np. podkreślić fale kręconych włosów. Wybierz odpowiednie natężenie przepływu powietrza dla swojej stylizacji. Podczas suszenia kręconych włosów trzymaj suszarkę nad włosami skłonią(y) do przodu i powoli obracaj wokół głowy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
- Nasady można czyścić wilgotną szmatką lub przepłukać pod bieżącą wodą. Przed ich czyszczeniem najpierw zdejmij je z urządzenia. Upewnij się, że nasadki są całkowicie suche przed użyciem lub przechowywaniem.
- Regularnie czyść kratkę wlotu powietrza i filtr odkurzaczem (co 15 dni). Wyjmij kratkę z urządzenia, wyczyść kratkę i filtr pod nią miękką ściereczką lub miękką

szczotką, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, a następnie załóż kratkę z powrotem na miejsce.

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, pozostaw je do ostygnięcia i przechowuj w opakowaniu w suchym miejscu.

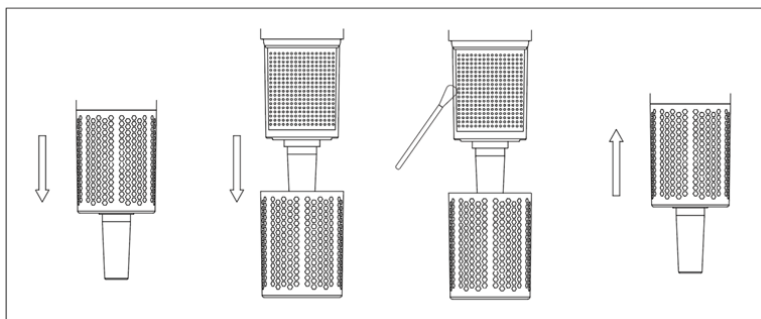

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1600 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.