

Rohrson®

Návod k použití

ŽEHLIČKA NA VLASY S FOUKÁNÍM

R-698 SilkAir Pro



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Části spotřebiče se během provozu zahřívají. Zabraňte kontaktu horkých částí žehličky s pokožkou.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Nepoužívejte ani neodkládejte spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
- Spotřebič ihned po použití vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po použití je nutné nechat spotřebič zcela vychladnout. Teprve poté jej můžete bezpečně uložit.
- **Pokud je spotřebič v provozu nebo není zcela vychladlý, nepokládejte jej na měkké a hořlavé podložky (např. ručníky, koberce, čalounění apod.). Spotřebič nezakrývejte.**
- Nepoužívejte žehličku na umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
- Spotřebič používejte pouze na čisté vlasy bez použití jakýchkoli hořlavých kosmetických prostředků.
- **Nepoužívejte spotřebič na zcela mokré vlasy.**
- Destičky je třeba očistit po každém použití od prachu, mastnoty a dalších nečistot.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Neoplachujte spotřebič pod tekoucí vodou. Zabraňte vniknutí vody do spotřebiče.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, ihned jej odpojte z el. sítě a teprve poté jej vytáhněte z vody.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Při použití v koupelně doporučujeme spotřebič zapojit do zásuvky chráněné proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.




POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko ohřevu
2. Tlačítko teploty
3. Tlačítko rychlosti
4. Přepínač zapnuto/vypnuto

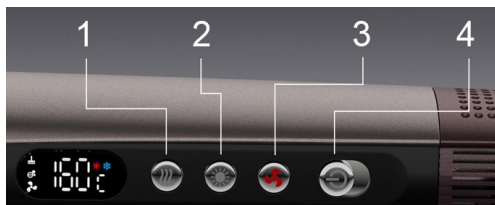

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Indikace rychlosti
2. Indikace připomenutí čištění
3. Ukazatel teploty
4. Indikace režimu ohřevu
5. Indikace režimu studeného vzduchu

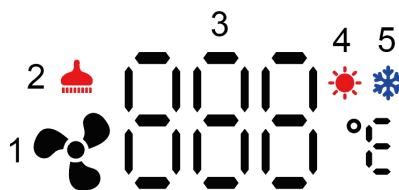

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Spotřebič používejte ve správném směru proudění vzduchu, viz samolepka na spotřebiči. Tuto samolepku před použitím odstraňte.
- Spotřebič je vybaven funkcí ionizace a technologií infračerveného záření, které se automaticky uvedou do provozu při zapnutí spotřebiče. Funkce slouží k ochraně vlasů, zachování jejich hydratace a přirozeného lesku.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej přepnutím přepínače zapnuto/vypnuto do polohy zapnuto.

Pozn.: Po 10 vteřinách nečinnosti se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Tlačítkem rychlosti můžete přepínat mezi nízkou, střední nebo vysokou rychlostí.
- Tlačítkem teploty zvolte požadovanou teplotu 60 °C, 90 °C, 120 °C nebo 160 °C. Stisknutím tlačítka teploty po dobu 1,5 vteřiny přepnete do režimu studeného vzduchu. Dalším stisknutím tlačítka teploty se vrátíte k původnímu nastavení teploty.


- Po zapnutí je spotřebič automaticky v režimu ohřevu. Pro vypnutí funkce ohřevu a přepnutí do režimu studeného vzduchu stiskněte tlačítko ohřevu po dobu 1,5 vteřiny.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

- Před použitím spotřebiče by vlasy měly být čisté a rozčesané. Nikdy nepoužívejte spotřebič na zcela mokré vlasy.
- Vložte pramen vlasů (ne příliš silný) mezi destičky a stiskněte rukojeti žehličky k sobě. Klouzavým pohybem pak protáhněte žehličku od kořínků až ke konečkům vlasů. Stejným způsobem postupujte po celé hlavě.
- Po použití spotřebič odpojte z el. sítě, položte na rovný, stabilní a teplu odolný povrch a nechte zcela vychladnout. Poté žehličku zavřete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě, položte na rovný, stabilní a teplu odolný povrch a nechte zcela vychladnout.
- K čištění vnějších částí spotřebiče a žehlicích destiček použijte vlhký hadřík a poté spotřebič osušte. Před dalším použitím musí být spotřebič zcela suchý.
- Po 25 hodinách provozu spotřebiče se na displeji rozsvítí indikace připomenutí čištění. Odsuňte mřížku vstupu vzduchu z filtru spotřebiče a vyčistěte je opatrně od nečistot. Můžete využít také funkci automatického čištění – zapojte spotřebič do el. sítě, dlouze přidržte tlačítko rychlosti a poté přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do polohy zapnuto. Aktivuje se automatické čištění, kdy spotřebič po dobu 5 vteřin fouká v opačném směru při maximální rychlosti studený vzduch. Displej při této funkci zůstává zhasnutý.

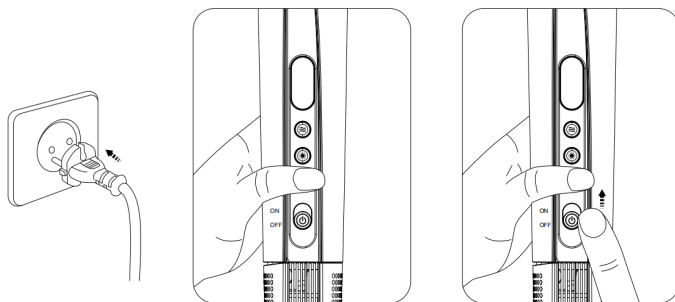



- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Vychladlý spotřebič skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.