

Rohnson®

Használati útmutató

LEVEGŐS HAJVASALÓ

R-698 SilkAir Pro



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készülék mind háztartási felhasználásra alkalmas és nem szolgál kültéri használatra.
- A készülék egyes részei üzemelés során felmelegszenek. Ügyeljen arra, hogy a forró részek ne érintkezzenek a bőrrel.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ne használja és ne tegye félre a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt edény közelében. 
- Használat után a készüléket azonnal kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A használatot követően a készüléket hagyja teljesen lehűlni. Csak ezután lehet biztonságosan tárolni.
- **Amíg a készülék üzemel vagy nem hűlt le teljesen, ne tegye puha és gyúlékony dolgokra (törölköző, szőnyeg, kárpit, stb.). Ne takarja le a készüléket.**
- Ne használja a hajvasalót műhajra vagy állati szőrre.
- A készüléket csak tiszta hajon használja és kerülje bármilyen gyúlékony kozmetikai készítmény használatát.
- **Ne használja a készüléket vizes hajra.**
- A hajsímító lapjait javasolt minden használat után megtisztítani a portól és egyéb szennyeződéstől.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba. Ne mossa le folyóvíz alatt és ne merítse víz alá. Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz és csak ezután emelje ki a vízből.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.

- Javasoljuk, hogy fürdőszobában való használat során max. 30 mA-es kioldóáramos érintésvédelmi relével ellátott konnektorba csatlakoztassa a készüléket.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Melegítés gomb
2. Hőmérséklet gomb
3. Sebesség gomb
4. Be- és kikapcsolás gomb

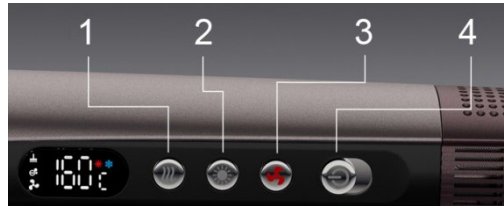

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Sebesség indikátorok
2. Tisztítás szükségességét jelző indikátor
3. Hőmérséklet kijelző
4. Melegítés mód indikátora
5. Hideg levegő mód indikátora

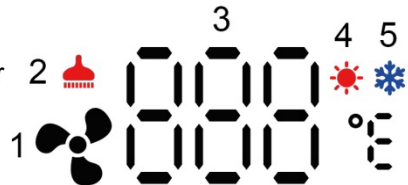

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket a megfelelő légáramlási irányban használja, lásd a készüléken található matricát. Ezt a matricát használat előtt távolítsa el.
- A készülék ionizációs funkcióval és infravörös sugárzási technológiával van felszerelve, amelyek automatikusan aktiválódnak a készülék bekapcsolásakor. A funkció a haj védelmét, hidratáltságának és természetes fényének megőrzését szolgálja.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és kapcsolja be a Be- és kikapcsolás gombbal.

Megj.: 10 másodpercnyi inaktivitás után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.


- A sebesség-kapcsolóval választhat alacsony, közepes vagy nagy sebesség között.
- A hőmérséklet gombbal válassza ki a kívánt hőmérsékletet (60 °C, 90 °C, 120 °C vagy 160 °C). A hideg levegős üzemmódba való átkapcsoláshoz nyomja meg 1,5 mp-ig a hőmérséklet gombot. Az eredeti hőmérséklet visszaállításához nyomja meg ismét a hőmérséklet gombot.
- Bekapcsolás után a készülék önműködően melegítés módban van. A melegítés kikapcsolásához és a hideg levegőre való átkapcsoláshoz nyomja meg a melegítés gombot 1,5 mp-ig.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

- A készülék használata előtt a haja legyen tiszta és kifésült. Soha ne használja a készüléket vizes hajra.
- Tegye - kb. 4 cm-es, nem túl vastag - hajtincsét a lapok közé és azokat nyomja egymáshoz. Ezután csúszó mozdulattal simítsa végig hajtincseit a tövektől a hajvégekig. Ugyanígy járjon el a fej teljes felületén.
- Használat után húzza ki a hálózathoz a készüléket, fektesse sima, stabil és hőálló felületre és hagyja teljesen lehűlni. Ezután a hajvasalót zárja le.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz, helyezze sima, stabil, hőálló felületre és hagyja teljesen lehűlni.
- A készülék külső felületeinek és a lapok tisztításához használjon nedves ruhát, majd hagyja teljesen megszáradni. További használat előtt a készüléknek teljesen száraznak kell lennie.
- 25 óra üzemidő után a kijelzőn kigyullad a tisztításra emlékeztető jelzőfény. Vegye le a légbemeneti rácsot a készülék szűrőjéről és gondosan tisztítsa meg a szennyeződésektől. Használhatja az automatikus tisztítási funkciót is – csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, tartsa lenyomva hosszan a sebesség gombot, majd kapcsolja a Be- és kikapcsolás gombot bekapcsolt állásba. Az automatikus tisztítás akkor aktiválódik, amikor a készülék 5 mp-ig maximális sebességgel hideg levegőt fúj az ellenkező irányba. Ezen funkció során a kijelző kikapcsolva marad.

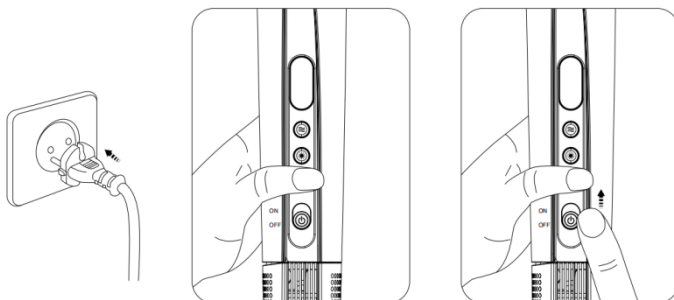

- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A lehűlt készüléket tárolja eredeti göngyölegben, száraz és hűvös helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.