

Robnson®

Instrukcja obsługi

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW Z NADMUCHEM

R-698 SilkAir Pro



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Części urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Unikaj kontaktu gorących części prostownicy ze skórą.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu wanny, zlewu lub innych pojemników z wodą.
- Po użyciu natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Po użyciu pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Dopiero potem możesz go bezpiecznie przechowywać.
- **Nie wolno pokładać urządzenia na miękkich i łatwopalnych podkładkach (takich jak ręczniki, dywany, tapicerki itp.), jeżeli jest ono włączone lub nie jest całkowicie ostygnięte. Nie przykrywaj urządzenia.**
- Nie używaj prostownicy do sztucznych włosów ani do sierści zwierząt.
- Używaj urządzenia wyłącznie na czystych włosach, nie stosując łatwopalnych kosmetyków.
- **Nie używaj urządzenia na całkowicie mokrych włosach.**
- Płytki po każdym użyciu oczyść od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, natychmiast odłącz je od zasilania i dopiero wtedy wyjmij je z wody.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- W przypadku użytkowania w łazience zalecamy podłączenie urządzenia do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym z prądem wyłączania maks. 30 mA.




OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk grzania
2. Przycisk temperatury
3. Przycisk prędkości
4. Przełącznik włączania/wyłączania

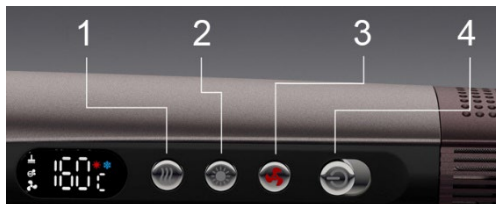

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Wskaźnik prędkości
2. Wskazanie przypomnienia o czyszczeniu
3. Wskaźnik temperatury
4. Wskaźnik trybu grzania
5. Wskaźnik trybu zimnego powietrza

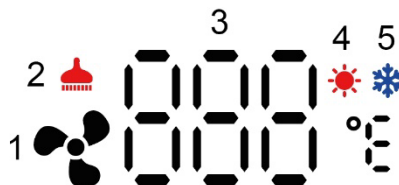

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usun wszystkie opakowania.
- Używaj urządzenia zwracając uwagę na właściwy kierunek przepływu powietrza, patrz naklejka umieszczona na urządzeniu. Przed użyciem usun tę naklejkę.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję jonizacji oraz technologię promieniowania podczerwonego, które aktywują się automatycznie po włączeniu urządzenia. Funkcja ta ma na celu ochronę włosów, utrzymanie ich nawilżenia i naturalnego połysku.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, ustawiając przełącznik włączania/wyłączania do pozycji włączonej.

Pamiętaj: Po 10 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

- Za pomocą przycisku prędkości można przełączać się między niską, średnią i wysoką prędkością.


- Użyj przycisku temperatury, aby wybrać żadaną temperaturę 60°C, 90°C, 120°C lub 160°C. Naciśnij przycisk temperatury na 1,5 sekundy, aby przełączyć na tryb zimnego powietrza. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia temperatury, naciśnij ponownie przycisk temperatury.
- Po włączeniu urządzenie automatycznie przełącza się na tryb grzania. Aby wyłączyć funkcję grzania i przełączyć na tryb zimnego powietrza, naciśnij przycisk grzania przez 1,5 sekundy.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.

- Przed użyciem urządzenia włosy powinny być czyste i rozczesane. Nigdy nie używaj urządzenia na całkowicie mokrych włosach.
- Włóż kosmyk włosów (niezbyt gruby) między płytki i dociśnij uchwyty prostownicy do siebie. Następnie przesuwaj żelazko od korzeni do końcówek włosów ruchem przesuwnym. Tak samo należy postępować na całej głowie.
- Odłącz urządzenie po użyciu od źródła zasilania, umieść je na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni, i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Następnie zamknij żelazko.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci el., postaw je na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia i płytek prostujących używaj wilgotnej szmatki, a następnie osusz urządzenie. Urządzenie musi być całkowicie suche przed dalszym użyciem.
- Po 25 godzinach pracy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu. Zdejmij kratkę wlotu powietrza z filtra urządzenia i ostrożnie oczyść ją od wszelkich zanieczyszczeń. Można również skorzystać z funkcji automatycznego czyszczenia – podłącz urządzenie do źródła zasilania, przytrzymaj przycisk prędkości przez dłuższy czas, a następnie przesunij przełącznik włączania/wyłączania do pozycji włączonej. Czyszczenia automatyczne zostanie uruchomione, gdy urządzenie przez 5 sekund będzie wydumuchiwać zimne powietrze w przeciwnym kierunku z maksymalną prędkością. Podczas korzystania z tej funkcji wyświetlacz pozostaje wyłączony.

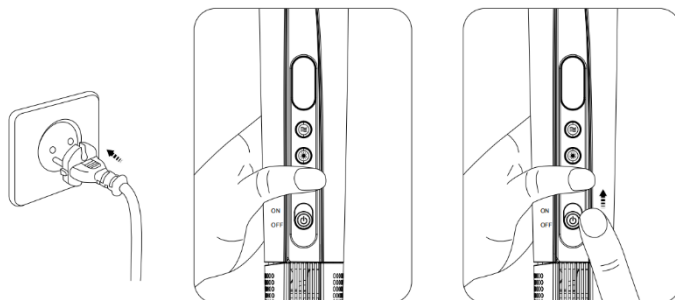

- Nie używaj agresywnych lub ściernych detergentów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.