

Rohrson®

Návod na použitie

ŽEHLIČKA NA VLASY S FÚKANÍM

R-698 SilkAir Pro



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Časti spotrebiča sa počas prevádzky zahrievajú. Zabráňte kontaktu horúcich častí žehličky s pokožkou.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Nepoužívajte ani neodkladajte spotrebič v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Spotrebič ihneď po použití vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití je nutné nechať spotrebič úplne vychladnúť. Až potom ho môžete bezpečne uložiť.
- **Pokiaľ je spotrebič v prevádzke alebo nie je úplne vychladnutý, nekladte ho na mäkké a horľavé podložky (napr. uteráky, koberce, čalúnenie a pod.). Spotrebič nezakrývajte.**
- Nepoužívajte žehličku na umelé vlasy alebo na zvieraciu srst.
- Spotrebič používajte iba na čisté vlasy bez použitia akýchkoľvek horľavých kozmetických prostriedkov.
- **Nepoužívajte spotrebič na úplne mokré vlasy.**
- Doštičky je potrebné očistiť po každom použití od prachu, mastnoty a ďalších nečistôt.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Neoplachujte spotrebič pod tečúcou vodou. Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, ihneď ho odpojte z el. siete a až potom ho vytiahnite z vody.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Pri použití v kúpeľni odporúčame spotrebič zapojiť do zásuvky chránenej prúdovým chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA.




POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo ohrevu
2. Tlačidlo teploty
3. Tlačidlo rýchlosti
4. Prepínač zapnuté/vypnuté

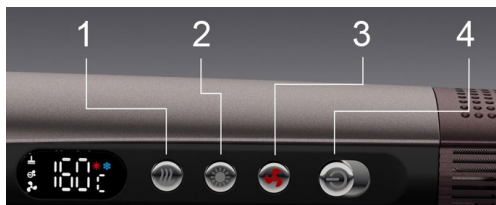

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Indikácia rýchlosti
2. Indikácia pripomenutia čistenia
3. Ukazovateľ teploty
4. Indikácia režimu ohrevu
5. Indikácia režimu studeného vzduchu

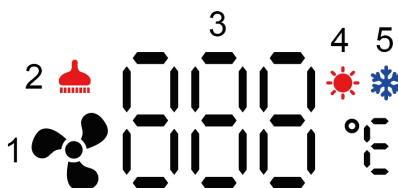

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spotrebič používajte v správnom smere prúdenia vzduchu, viď samolepka na spotrebiči. Túto samolepku pred použitím odstráňte.
- Spotrebič je vybavený funkciou ionizácie a technológiou infračerveného žiarenia, ktoré sa automaticky uvedú do prevádzky pri zapnutí spotrebiča. Funkcia slúži na ochranu vlasov, zachovanie ich hydratácie a prirodzeného lesku.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho prepnutím prepínača zapnuté/vypnuté do polohy zapnuté.
Pozn.: Po 10 sekundách nečinnosti sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- Tlačidlom rýchlosti môžete prepínať medzi nízkou, strednou alebo vysokou rýchlosťou.
- Tlačidlom teploty zvolíte požadovanú teplotu 60 °C, 90 °C, 120 °C alebo 160 °C. Stlačením tlačidla teploty po dobu 1,5 sekundy prepnete do režimu studeného vzduchu. Ďalším stlačením tlačidla teploty sa vrátite k pôvodnému nastaveniu teploty.


- Po zapnutí je spotrebič automaticky v režime ohrevu. Pre vypnutie funkcie ohrevu a prepnutie do režimu studeného vzduchu stlačte tlačidlo ohrevu po dobu 1,5 sekundy.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

- Pred použitím spotrebiča by vlasy mali byť čisté a rozčesané. Nikdy nepoužívajte spotrebič na úplne mokré vlasy.
- Vložte prameň vlasov (nie príliš silný) medzi doštičky a stlačte rukoväť žehličky k sebe. Kĺzavým pohybom potom pretiahnite žehličku od korenkov až ku končekom vlasov. Rovnakým spôsobom postupujte po celej hlave.
- Po použití spotrebič odpojte z el. siete, položte na rovný, stabilný a teplu odolný povrch a nechajte úplne vychladnúť. Potom žehličku zatvorte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete, položte na rovný, stabilný a teplu odolný povrch a nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí spotrebiča a žehliacich doštičiek použite vlhkú handričku a potom spotrebič osušte. Pred ďalším použitím musí byť spotrebič úplne suchý.
- Po 25 hodinách prevádzky spotrebiča sa na displeji rozsvieti indikácia pripomenutia čistenia. Odsuňte mriežku vstupu vzduchu z filtra spotrebiča a vyčistite ich opatrne od nečistôt. Môžete využiť aj funkciu automatického čistenia – zapojte spotrebič do el. siete, dlho pridržite tlačidlo rýchlosti a potom prepnete prepínač zapnuté/vypnuté do polohy zapnuté. Aktivuje sa automatické čistenie, kedy spotrebič po dobu 5 sekúnd fúka v opačnom smere pri maximálnej rýchlosti studený vzduch. Displej pri tejto funkcii zostáva zhasnutý.

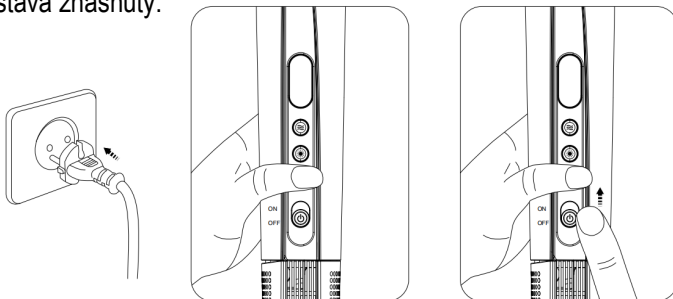



- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Vychladnutý spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	200-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.