

NÁVOD K POUŽITÍ

Multifunkční kulmofén

R-699 EasyStyle

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama a nepoužívejte jej v blízkosti vody. Nepoužívejte spotřebič ve vaně, ve sprše apod., ani v jejich blízkosti.
- Spotřebič neodkládejte ani neskladujte v blízkosti nádob s vodou nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, po použití jej vždy odpojte z el. sítě.



- Při použití v koupelně doporučujeme spotřebič zapojit do zásuvky chráněné proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud se napájecí kabel nebo zástrčka zahřívá.
- Spotřebič nezakrývejte. Při použití se ujistěte, že nejsou vzduchové mřížky ničím blokovány.
- Pokud se na mřížce během provozu objevují jiskry, vypněte spotřebič a vyčistěte mřížku od prachu a nečistot.
- Pokud se spotřebič často vypíná nebo z něj vychází kouř, ihned jej přestaňte používat a odpojte jej z el. sítě.
- Nevkládejte žádné předměty do spotřebiče.
- Výstup vzduchu a nástavce spotřebiče se při provozu zahřívají, nedotýkejte se jich. Před výměnou nástavců nejprve nechte foukat 1-2 minuty studený vzduch a vyčkejte, než vychladnou.
- Spotřebič používejte tak, aby minimální vzdálenost výstupu vzduchu byla 6 cm od vlasů a vzdálenost vstupu vzduchu 10 cm od vlasů.
- Nesměřujte proudění vzduchu k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům, než je sušení a styling lidských vlasů.
- Nepoužívejte vysoušeč u malých dětí nebo zvířat, aby nedošlo k popálení.
- Pokud spotřebič právě nepoužíváte nebo jej odkládáte, vždy jej vypněte, i když je to jen na chvíli.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.


Popis spotřebiče

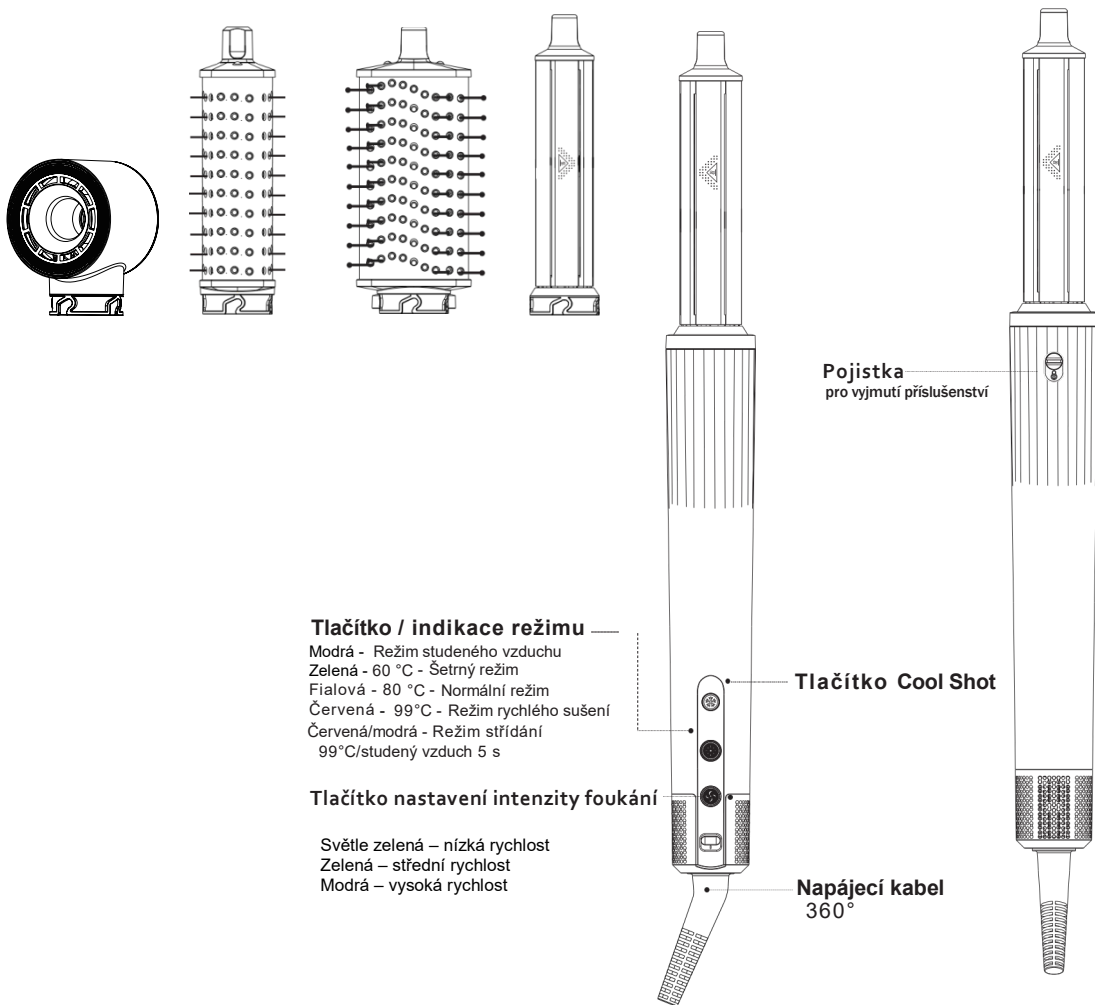


Použití spotřebiče

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

1. Spotřebič zapnete nebo vypnete tlačítkem ON/OFF.
2. Tlačítkem nastavení intenzity foukání zvolte požadovanou rychlost foukání nízká / střední / vysoká.
3. Tlačítkem režimu zvolte požadovaný režim
Studený vzduch / 60 °C / 80 °C / 99 °C nebo režim střídání studeného a horkého vzduchu.
4. Stisknutím a podržením tlačítka Cool Shot (studený vzduch) zafixujete účes proudem chladného vzduchu.
5. Pro připevnění nástavce jej nasadíte do těla spotřebiče a zacvaknete.
6. Pro vyjmutí nástavce posuňte pojistku pro vyjmutí nástavce směrem dolů a vyjměte nástavec ze spotřebiče.
7. Nasazením nástavce pro vysoušení (A) aktivujete funkci fénu na vlasy. Příslušenství pro funkci fénu je magnetické: přiblížte jakýkoli nástavec ze sekce C k výstupu nástavce A, čímž dojde k jeho přichycení.

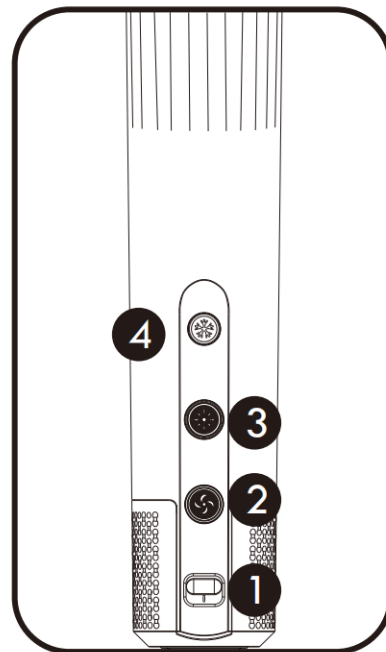

Spotřebič je vybaven funkcí ionizace, která slouží pro zachování přirozené hydratace vlasů a zabraňuje jejich přesušení. Funkce se automaticky spustí při zapnutí spotřebiče.

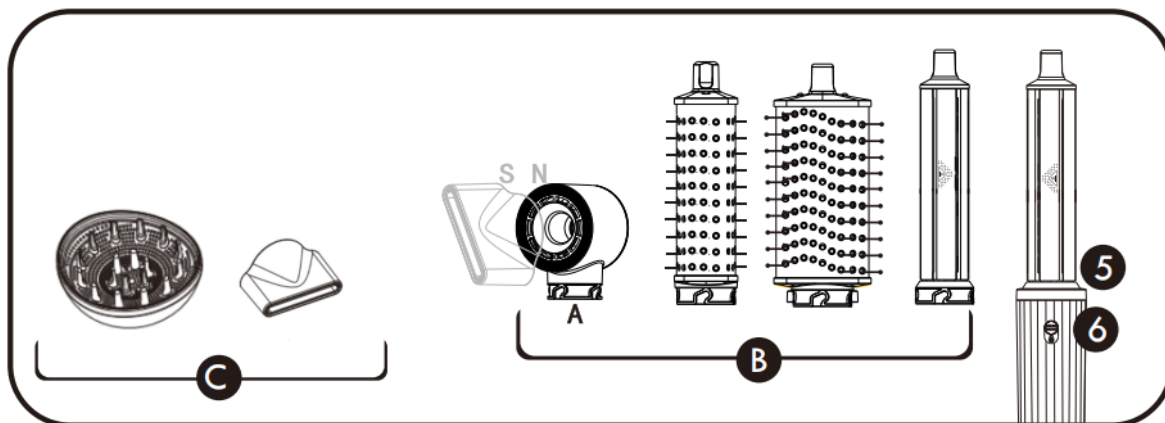

Použití příslušenství




Nástavce pro automatické natáčení vlasů **

- Silou proudění vzduchu jsou vlasy automaticky navíjeny na nástavec od konečků až po kořínky.
- Součástí jsou dva nástavce pro natáčení vlasů v obou směrech.

Doporučené pro:

Vysoká teplota
Vysoká rychlost foukání

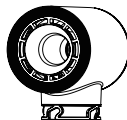


Vysoušecí nástavec

- Slouží k předsušení vlhkých vlasů před samotným stylingem. Odstraňuje přebytečnou vlhkost a připravuje vlasy na natáčení nebo tvarování kartáčem.
- Ideální pro rychlé vysoušení.

Doporučené pro:

Vysoká teplota
Vysoká rychlost foukání




Oválný kartáč

- Uhlazující štětiny – na zaobleném okraji pro uchopení, uhlazení a lesk.
- Rozčesávací štětiny – uprostřed pro česání a rozčesávání.

Doporučené pro:

Střední teplota
Střední rychlost foukání



Kulatý kartáč

- Navržený tak, aby dodal objem a tvar rovným a zplhlým vlasům.


Doporučené pro:

Střední teplota
Střední rychlost foukání

**Tipy na styling s nástavci pro automatické natáčení

- Držte střed pramene vlasů a nechte konečky volně viset.
- Zapněte kulmofén a přiblížte nástavec za volné konečky vlasů. Konečky se automaticky omotají kolem nástavce – není třeba je navíjet ručně.
- Jakmile se konečky navinou, uvolněte část vlasů a pomalu přiblížte nástavec směrem ke kořínkům, aby se vlasy mohly dále navíjet.
- Pro dosažení optimálního výsledku a zamezení poškození vlasů teplem držte nástavec na místě 5 vteřin a poté stiskněte a podržte tlačítko Cool Shot po dobu alespoň 5 vteřin. Opakujte podle potřeby, dokud vlasy neuschnou. Poté kulmofén vypněte a nechte vlasy sklouznout z nástavce dolů.

UPOZORNĚNÍ: Výstup vzduchu a nástavce se během provozu spotřebiče zahřívají, nedotýkejte se jich a před manipulací s nimi je nechte nejprve vychladnout.

**Koncentrátor**

- Rychlé sušení
a precizní styling

Doporučené pro:

Vysoká teplota
Vysoká rychlost foukání

**Difuzér**

- Sušení a styling
- Vhodný pro styling
objemných nebo
kudrnatých vlasů

Doporučené pro:

Vysoká teplota
Vysoká rychlost foukání

UPOZORNĚNÍ: Výstup vzduchu a nástavce se během provozu spotřebiče zahřívají, nedotýkejte se jich a před manipulací s nimi je nechte nejprve vychladnout.

Čištění a údržba

Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.



Upozornění

- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a otřete do sucha.
- Při skladování kulmofénu dbejte na to, aby na rukojeti nebo těle nezůstaly zbytky vlasové kosmetiky nebo jiných zkrášlujících přípravků. Tyto látky mohou poškodit plast, což může vést ke změně barvy, popraskání materiálu nebo k poruše spotřebiče.

Funkce automatického čištění




Pro spuštění funkce automatického čištění stiskněte a podržte během provozu spotřebiče tlačítko nastavení intenzity foukání po dobu 5 vteřin. Spotřebič začne foukat v opačném směru při vysoké rychlosti. Přibližně po 15 vteřinách se funkce automaticky vypne a spotřebič se vrátí do předchozího provozního režimu.

- Filtr
- Kryt filtru sejměte vytažením a poté nasadte zpět a zacvakněte

Kryt filtru



- Použijte papírovou utěrku nebo zubní kartáček a odstraňte prach, vlasy a jiné nečistoty z mřížky vstupu vzduchu a filtru.
- Nepoužívejte ostré předměty ani neodstraňujte nečistoty pomocí nehtů, aby nedošlo k poškození mřížky a filtru. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

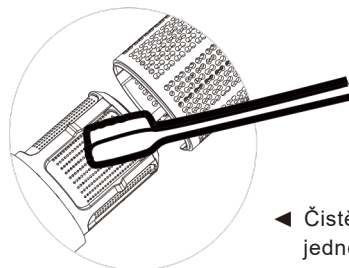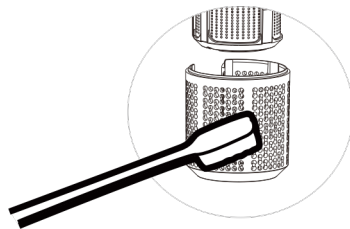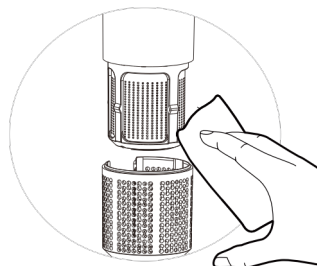

◀ Čistěte mřížku a filtr alespoň jednou měsíčně.

Tabulka problémů a řešení

Problém	Příčina	Řešení
Během foukání v režimu horkého vzduchu často fouká i studený vzduch. Mohou se dokonce objevit jiskry (jiskry jsou způsobeny působením tepelného spínače jako ochranného zařízení a nejsou nebezpečné).	Pokud je vstup nebo výstup vzduchu spotřebiče blokován prachem nebo namotanými vlasy, může dojít k aktivaci tepelné pojistky a častému foukání studeného vzduchu.	Odstraňte nahromaděný prach a nečistoty. Zajistěte, aby byl vstup i výstup vzduchu čistý a nebyl ničím blokován.
Spotřebič se přehřívá.		
Napájecí kabel je abnormálně přehřátý.	Poškozený napájecí kabel.	Přestaňte používat spotřebič a kontaktujte autorizovaný servis.
Síťová zástrčka je abnormálně přehřátá.	Problém se zásuvkou.	Nechte zkontrolovat zásuvku.
Spotřebič chvílemi fouká a chvílemi ne.		Ihned přestaňte spotřebič používat, odpojte jej z el. sítě a kontaktujte autorizovaný servis.
Spotřebič nefouká a uvnitř je žhavý.		
Abnormální zvuky a vibrace během provozu spotřebiče.		
Tělo a rukojeť spotřebiče se přehřívají.		
Tělo a rukojeť spotřebiče jsou deformovány.		
Ze spotřebiče vychází zápach nebo kouř.		

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1300-1500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



