

BEDIENUNGSANLEITUNG
Multifunktions-Warmluftbürste
R-699 EasyStyle

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschließen des Gerätes an die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.


WARNUNG

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der daraus resultierenden Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 Jahren nur unter Aufsicht durchführen. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor – es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe oder heiße Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne, in der Dusche usw. oder in deren Nähe.



- Legen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserbehältern oder in einer feuchten Umgebung.
- Wenn Sie das Gerät im Badezimmer verwenden, trennen Sie es nach dem Gebrauch immer vom Stromnetz.
- Bei Verwendung im Badezimmer wird empfohlen, das Gerät an eine Steckdose anzuschließen, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Auslösestrom von max. 30 mA geschützt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Elektro- oder Gasherds oder anderer Wärmequellen.
- Nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante der Arbeitsfläche oder auf eine instabile Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker heiß wird.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Vergewissern Sie sich während des Gebrauchs, dass die Luftgitter nicht blockiert sind.
- Wenn während des Betriebs Funken am Gitter auftreten, schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Gitter von Staub und Schmutz.
- Wenn sich das Gerät häufig ausschaltet oder Rauch austritt, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Der Luftauslass und die Aufsätze des Gerätes werden während des Betriebs heiß; berühren Sie diese nicht. Lassen Sie vor dem Wechseln der Aufsätze zunächst 1-2 Minuten kalte Luft blasen und warten Sie, bis sie abgekühlt sind.
- Verwenden Sie das Gerät so, dass der Mindestabstand des Luftauslasses zu den Haaren 6 cm und der des Lufteinlasses 10 cm beträgt.
- Richten Sie den Luftstrom nicht auf die Augen oder andere empfindliche Bereiche.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen und Stylen von menschlichem Haar.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht bei kleinen Kindern oder Tieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen oder ablegen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


Gerätebeschreibung

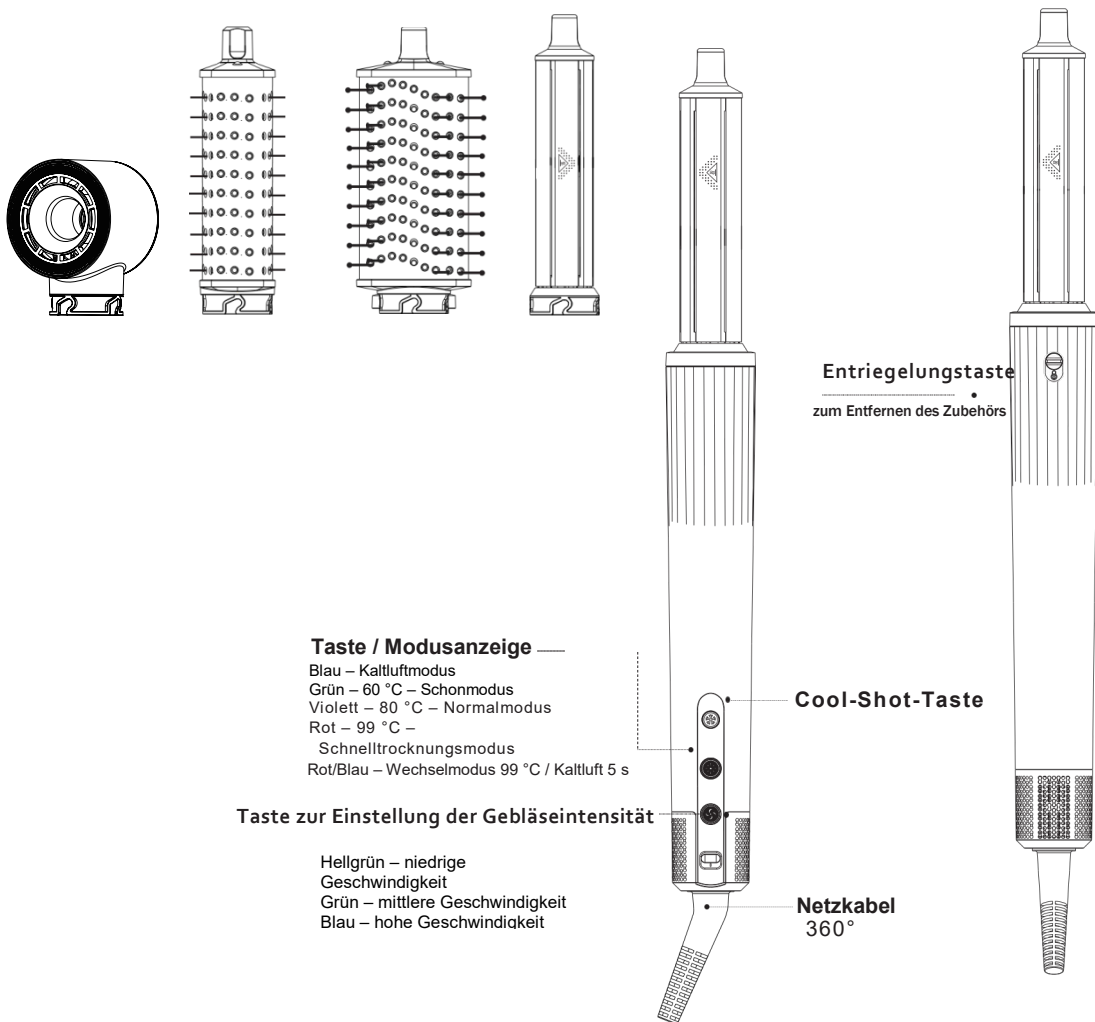


Verwendung des Geräts

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den zukünftigen Gebrauch auf.

1. Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste ein oder aus.
2. Wählen Sie mit der Taste zur Einstellung der Gebläseintensität die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit (niedrig / mittel / hoch).
3. Wählen Sie mit der Modustaste den gewünschten Modus: Kaltluft / 60 °C / 80 °C / 99 °C oder den Wechselmodus zwischen kalter und heißer Luft.
4. Durch Drücken und Halten der Cool-Shot-Taste (Kaltluft) fixieren Sie Ihre Frisur mit einem kühlen Luftstrom.
5. Um einen Aufsatz anzubringen, stecken Sie ihn auf das Gerätegehäuse und lassen Sie ihn einrasten.
6. Um den Aufsatz zu entfernen, schieben Sie die Entriegelungstaste nach unten und nehmen Sie den Aufsatz vom Gerät ab.
7. Durch Aufsetzen des Trocknungsaufsatzes (A) aktivieren Sie die Haartrocknerfunktion. Das Zubehör für die Haartrocknerfunktion ist magnetisch: Führen Sie einen beliebigen Aufsatz aus dem Abschnitt C an den Auslass des Aufsatzes A heran, wodurch er magnetisch befestigt wird.

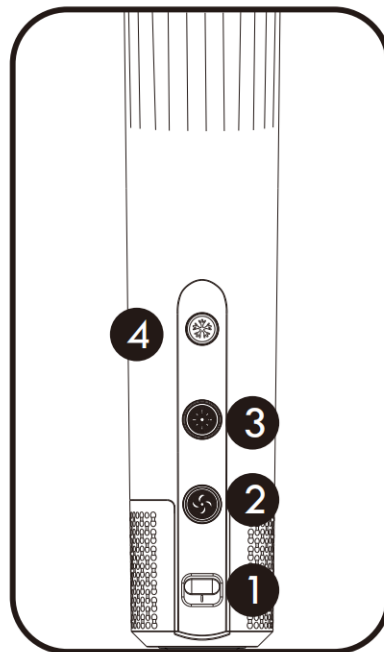

Das Gerät ist mit einer Ionisierungsfunktion ausgestattet, die dazu dient, die natürliche Feuchtigkeit des Haares zu bewahren und sein Austrocknen zu verhindern. Die Funktion schaltet sich beim Einschalten des Gerätes automatisch ein.

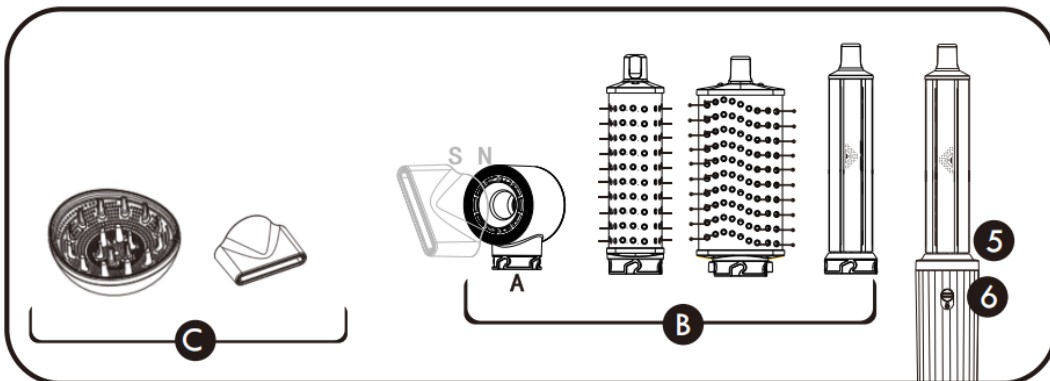

Verwendung des Zubehörs




Aufsätze für automatisches Locken **

- Durch die Kraft des Luftstroms werden die Haare automatisch von den Spitzen bis zu den Wurzeln um den Aufsatz gewickelt.
- Im Lieferumfang sind zwei Aufsätze für das Locken der Haare in beide Richtungen enthalten.

Empfohlen für:

Hohe Temperatur
Hohe Gebläsegeschwindigkeit

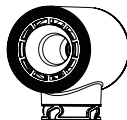


Trocknungsaufsatz

- Dient zum Vortrocknen von feuchtem Haar vor dem eigentlichen Styling. Entfernt überschüssige Feuchtigkeit und bereitet das Haar auf das Locken oder Formen mit der Bürste vor.
- Ideal für schnelles Trocknen.

Empfohlen für:

Hohe Temperatur
Hohe
Gebläsegeschwindigkeit




Ovalbürste

- Glättende Borsten – am abgerundeten Rand zum Greifen, Glätten und für mehr Glanz.
- Entwirrende Borsten – in der Mitte zum Kämmen und Entwirren.

Empfohlen für:

Mittlere Temperatur
Mittlere



Rundbürste

- Entwickelt, um glattes und plattes Haar Volumen und Form zu verleihen.

Empfohlen für:

Mittlere Temperatur
Mittlere
Gebläsegeschwindigkeit

**Styling-Tipps für die Aufsätze zum automatischen Locken

- Halten Sie die Mitte der Haarsträhne fest und lassen Sie die Spitzen frei hängen.
- Schalten Sie die Warmluftbürste ein und führen Sie den Aufsatz an die freien Haarspitzen heran. Die Spitzen wickeln sich automatisch um den Aufsatz – ein manuelles Aufwickeln ist nicht erforderlich.
- Sobald die Spitzen aufgewickelt sind, lassen Sie den gehaltenen Teil der Haare los und führen Sie den Aufsatz langsam in Richtung der Wurzeln, damit sich das Haar weiter aufwickeln kann.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen und Hitzeschäden zu vermeiden, halten Sie den Aufsatz 5 Sekunden lang an Ort und Stelle. Drücken und halten Sie danach die Cool-Shot-Taste für mindestens 5 Sekunden. Wiederholen Sie den

WARNUNG: Der Luftauslass und die Aufsätze werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie diese nicht und lassen Sie sie vor der Handhabung zunächst abkühlen.

**Konzentrator**

- Schnelles Trocknen
und präzises Styling

Empfohlen für:

Hohe Temperatur
Hohe
Gebläsegeschwindigkeit

**Diffusor**

- Trocknen und Styling
- Geeignet für das Styling
von voluminösem oder
lockigem Haar

Empfohlen für:

Hohe Temperatur
Hohe
Gebläsegeschwindigkeit

WARNUNG: Der Luftauslass und die Aufsätze werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie diese nicht und lassen Sie sie vor der Handhabung zunächst abkühlen.

Reinigung und Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz und



Warnung

- Wischen Sie die Oberfläche des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend ab.
- Achten Sie bei der Aufbewahrung der Warmluftbürste darauf, dass keine Rückstände von Haarkosmetik oder anderen Pflegeprodukten am Griff oder der Gehäuse verbleiben. Diese Stoffe können den Kunststoff beschädigen, was zu Verfärbungen, Rissen im Material oder zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen kann.

Automatische Reinigungsfunktion




Um die automatische Reinigungsfunktion zu starten, halten Sie die Taste zur Einstellung der Gebläseintensität während des Betriebs des Gerätes 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät beginnt, mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung zu blasen. Nach etwa 15 Sekunden schaltet sich die Funktion

- Filter
- Ziehen Sie die Filterabdeckung ab, um sie zu entfernen. Setzen Sie sie danach wieder auf und

Filterabdeckung



- Verwenden Sie ein Papiertuch oder eine Zahnbürste, um Staub, Haare und andere Verunreinigungen vom Lufteinlassgitter und vom Filter zu entfernen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und entfernen Sie Schmutz nicht mit den Fingernägeln, um eine Beschädigung des Gitters und des Filters zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

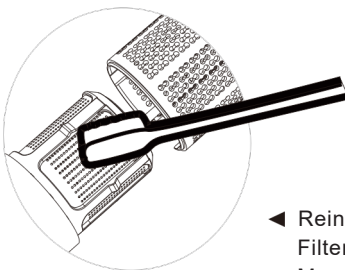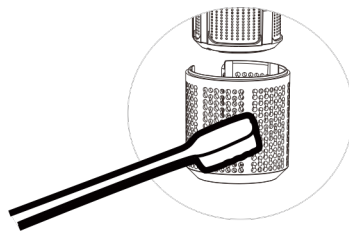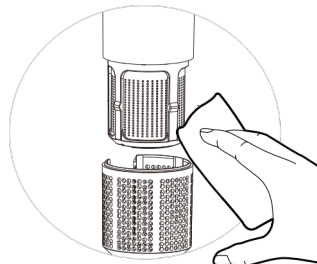

◀ Reinigen Sie das Gitter und den Filter mindestens einmal im Monat.

Fehlerbehebung (Probleme und Lösungen)

Problem	Ursache	Lösung
Während des Betriebs im Heißluftmodus bläst häufig auch kalte Luft. Es können sogar Funken auftreten (die Funken entstehen durch die Funktion des Thermoschalters als Schutzvorrichtung und sind nicht gefährlich).	Wenn der Lufteinlass oder Luftauslass des Gerätes durch Staub oder verwickelte Haare blockiert ist, kann dies zur Aktivierung der Thermosicherung und zum häufigen Blasen von kalter Luft führen.	Entfernen Sie angesammelten Staub und Schmutz.
Das Gerät überhitzt sich.		Stellen Sie sicher, dass sowohl der Lufteinlass als auch der Luftauslass sauber und nicht blockiert sind.
Das Netzkabel ist ungewöhnlich heiß.	Das Netzkabel ist beschädigt.	Stellen Sie die Verwendung des Gerätes ein und wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle.
Der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.	Problem mit der Steckdose.	Lassen Sie die Steckdose überprüfen.
Das Gerät bläst zeitweise und setzt dann wieder aus.		Stellen Sie den Gebrauch des Gerätes sofort ein, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle.
Das Gerät bläst nicht und glüht im Inneren.		
Ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen während des Betriebs.		
Das Gehäuse und der Griff des Gerätes überhitzen sich.		
Das Gehäuse und der Griff des Gerätes sind verformt.		
Vom Gerät geht ein Geruch oder Rauch aus.		

TECHNISCHE DATEN

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	1300-1500 W

Änderungen von Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der darauf anwendbaren EU-Richtlinien.



