

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielofunkcyjna suszarko-łokówka

R-699 EasyStyle

Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Użytkowanie urządzenia w sposób niedbały jest niezgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


UWAGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- Jeśli nie używasz urządzenia lub planujesz jego czyszczenie, zawsze wyłączaj je i odłączaj od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. W żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia – grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający – istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Dbaj o to, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu ani nie dotykał ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i nie używaj go w pobliżu wody. Nie używaj urządzenia w wannie, prysznicu, itp. ani w pobliżu.



- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą ani w wilgotnym środowisku.
- Jeżeli korzystasz z urządzenia w łazience, zawsze odłącz je od źródła zasilania.
- W przypadku użytkowania w łazience zalecamy podłączenie urządzenia do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym z prądem wyłączania maks. 30 mA. 1
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnych powierzchniach.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka nagrzewają się.
- Nie przykrywaj urządzenia. Podczas używania upewnij się, że kratki wlotu i wylotu powietrza nie są niczym zablokowane.
- Jeśli podczas pracy na kratce pojawią się iskry, wyłącz urządzenie i oczyść kratkę z kurzu i zanieczyszczeń.
- Jeżeli urządzenia często się wyłącza lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast zaprzestać jego używania i odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Wylot powietrza i nasadki urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Nie dotykaj ich. Przed wymianą nasadek pozwól urządzeniu działać przez 1-2 minuty w trybie zimnego powietrza i odczekaj, aż nasadki ostygną.
- Używaj urządzenia tak, aby minimalna odległość wylotu powietrza wynosiła 6 cm od włosów, a minimalna odległość wlotu powietrza wynosiła 10 cm od włosów.
- Nie kieruj strumienia powietrza w stronę oczu ani innych wrażliwych miejsc.
- Nie wolno używać suszarki do innych celów niż suszenie i układanie ludzkich włosów.
- Nie używaj suszarki w przypadku małych dzieci i zwierząt, aby uniknąć poparzeń.
- Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy go nie używasz lub je odkładasz, nawet jeśli to tylko na chwilę.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania po użyciu.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.


Opis urządzenia

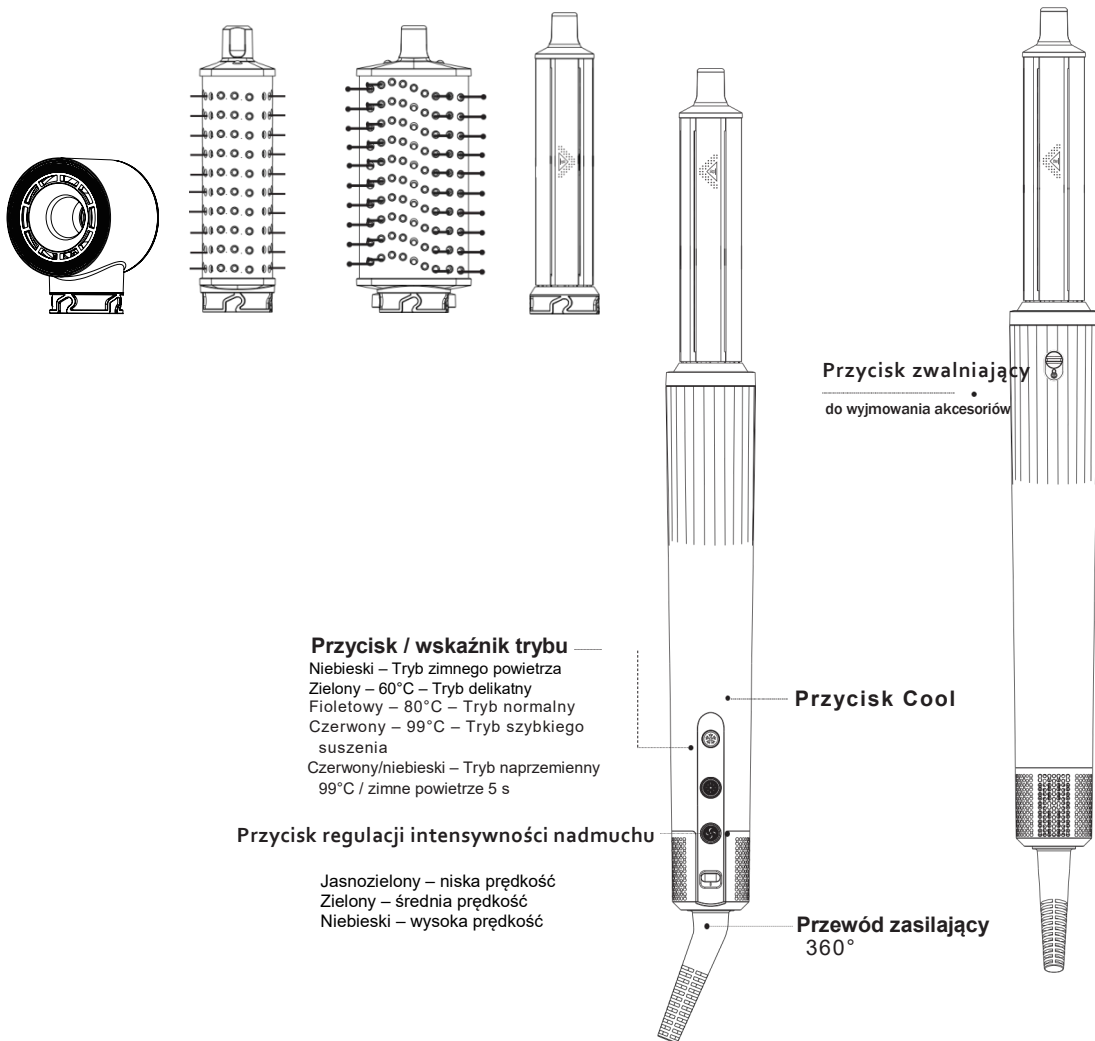


Korzystanie z urządzenia

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

1. Urządzenie włączasz i wyłączasz przyciskiem ON/OFF.
2. Użyj przycisku regulacji intensywności nadmuchu, aby wybrać pożądaną prędkość nadmuchu: niską / średnią / wysoką.
3. Użyj przycisku trybu, aby wybrać żądany tryb:
Zimne powietrze / 60°C / 80°C / 99°C lub tryb naprzemiennego zimnego i gorącego powietrza.
4. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Cool Shot (zimne powietrze) utrwali fryzurę strumieniem chłodnego powietrza.
5. Aby przymocować nasadkę, włóż ją do korpusu urządzenia i zatrzasknij.
6. Aby zdjąć nasadkę, przesun blokadę zdejmowania nasadki w dół i zdejmij nasadkę z urządzenia.
7. Założenie nasadki do suszenia (A) aktywuje funkcję suszarki do włosów. Akcesoria do funkcji suszarki są magnetyczne: zbliż dowolną nasadkę z sekcji C do wylotu nasadki A, aby nastąpiło jej magnetyczne przyciągnięcie.

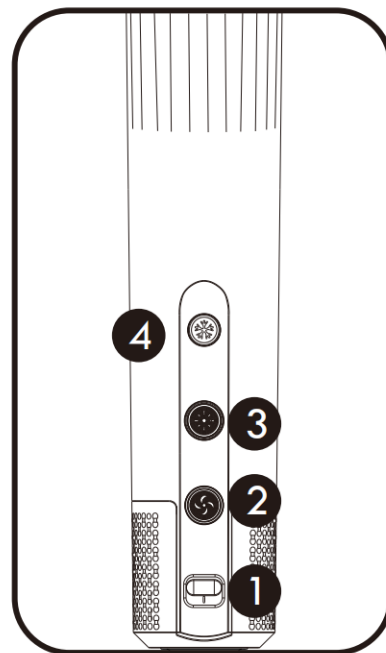

Urządzenie wyposażone jest w funkcję jonizacji, która pozwala zachować naturalne nawilżenie włosów i zapobiega ich przesuszeniu. Funkcja uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia.

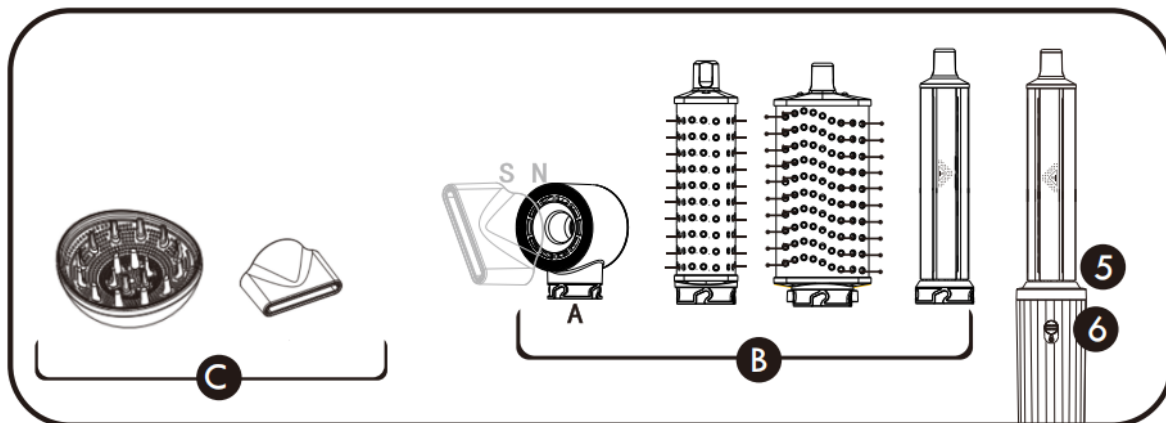

Korzystanie z akcesoriów




Nasadki do automatycznego kręcenia włosów **

- Za sprawą siły strumienia powietrza włosy są automatycznie nawijane na nasadkę od końcówek aż po nasadę.
- Zawiera dwie nasadki do kręcenia włosów w obu kierunkach.

Polecane dla:

Wysokiej temperatury
Wysoka prędkość nadmuchu

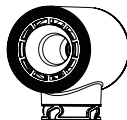


Nasadka do suszenia

- Służy do wstępnego suszenia wilgotnych włosów przed właściwą stylizacją. Usuwa nadmiar wilgoci i przygotowuje włosy do kręcenia lub modelowania szczotką.
- Idealna do szybkiego suszenia.

Polecane dla:

Wysokiej temperatury
Wysoka prędkość nadmuchu




Owalna szczotka

- Włosie wygładzające – na zaokrąglonej krawędzi zapewniające chwyt, wygładzenie i połysk.
- Włosie rozczesujące – pośrodku do czesania i rozczesywania.

Polecane dla:

Średnia temperatura
Średnia prędkość nadmuchu



Okrągła szczotka

- Zaprojektowana tak, aby nadać objętość i kształt prostym i oklapniętym włosom.


Polecane dla:

Średnia temperatura
Średnia prędkość nadmuchu

**Wskazówki dotyczące stylizacji za pomocą nasadek do automatycznego kręcenia włosów

- Przytrzymaj środek pasma włosów i pozwól końcówkom swobodnie zwisać.
- Włącz suszarko-łokówkę i zbliż nasadkę do końcówek włosów. Końcówki automatycznie owijają się wokół nasadki – nie ma potrzeby nawijania ich ręcznie.
- Gdy końcówki włosów są już zakręcone, puść pasmo włosów i powoli przesuwaj nasadkę w kierunku korzeni, aby umożliwić włosom dalsze zakręcanie.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty i uniknąć uszkodzenia włosów pod wpływem ciepła, przytrzymaj nasadkę przez 5 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot przez co najmniej 5 sekund. Powtarzaj w razie potrzeby, aż

OSTRZEŻENIE: Wylot powietrza i nasadki nagrzewają się podczas pracy urządzenia. Nie należy ich dotykać. Przed dotknięciem odczekaj, aż ostygną.

**Koncentrator**

- Szybkie suszenie
i precyzyjna stylizacja

Polecane dla:

Wysokiej temperatury
Wysoka prędkość
nadmuchu

**Dyfuzor**

- Suszenie i stylizacja
- Nadaje się do stylizacji
włosów o dużej objętości
lub kręconych

Polecane dla:

Wysokiej temperatury
Wysoka prędkość
nadmuchu

OSTRZEŻENIE: Wylot powietrza i nasadki nagrzewają się podczas pracy urządzenia. Nie należy ich dotykać. Przed dotknięciem odczekaj, aż ostygną.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je



Uwaga

- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
- Podczas przechowywania suszarko-łokówki upewnij się, że na ręczce lub korpusie nie pozostały resztki kosmetyków do włosów ani innych produktów pielęgnacyjnych. Substancje te mogą uszkodzić tworzywo sztuczne, co może prowadzić do odbarwień, pęknięcia materiału lub awarii urządzenia.

Funkcja automatycznego czyszczenia




Aby uruchomić funkcję automatycznego czyszczenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji intensywności nadmuchu przez 5 sekund podczas pracy urządzenia. Urządzenie zacznie dmuchać w przeciwnym kierunku z dużą prędkością. Po około 15 sekundach funkcja wyłączy się automatycznie, a urządzenie powróci do poprzedniego trybu

- Filtr
- Zdejmij pokrywę filtra, pociągając ją za sobą, a następnie załóż ją z powrotem i zatrzasknij na

Pokrywa filtra



- Za pomocą ręcznika papierowego lub szczoteczki do zębów usuń kurz, włosy i inne zanieczyszczenia z kratki wlotu powietrza i filtra.
- Aby uniknąć uszkodzenia kratki i filtra, nie używaj ostrych przedmiotów ani nie usuwaj zabrudzeń paznokciami. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

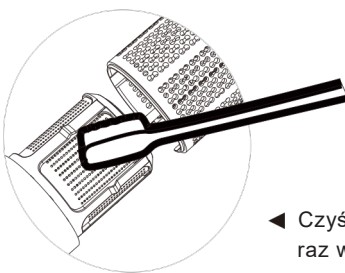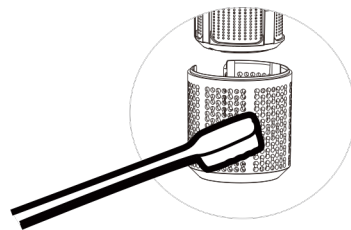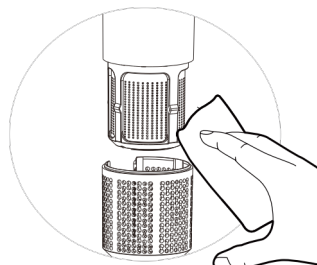

◀ Czyść kratkę i filtr co najmniej raz w miesiącu.

Tabela problemów i rozwiązań

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Podczas nadmuchu w trybie gorącego powietrza często leci również zimne powietrze. Mogą pojawić się iskry (iskry powstają w wyniku działania wyłącznika termicznego, który pełni funkcję urządzenia zabezpieczającego i nie są niebezpieczne).	Jeżeli wlot lub wylot powietrza z urządzenia jest zablokowany przez kurz lub splątane włosy, może się uruchomić bezpiecznik termiczny, a zimne powietrze może być częściej wydmuchiwane.	Usuń nagromadzony kurz i brud. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są czyste i drożne.
Urządzenie się przegrzewa		
Przewód zasilający jest nienormalnie przegrzany.	Uszkodzony przewód zasilający.	Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Wtyczka zasilania jest nadmiernie nagrzana.	Problem z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko.
Urządzenie czasami dmucha, a czasami nie dmucha.		Natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Urządzenie nie wydmuchuje powietrza i jest gorące w środku.		
Nietypowe hałasy i wibracje podczas pracy urządzenia.		
Korpus i uchwyt urządzenia się przegrzewają.		
Korpus i uchwyt urządzenia są zdeformowane.		
Z urządzenia wydobywa się zapach lub dym.		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1300-1500 W

Zmiany w tekście i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie przekaż do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, odzysk i recykling, przekaż te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



To urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.



CB



