

NÁVOD NA POUŽITIE

Multifunkčný kulmofén

R-699 EasyStyle

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahaním za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami a nepoužívajte ho v blízkosti vody. Nepoužívajte spotrebič vo vani, v sprche a pod., ani v ich blízkosti.
- Spotrebič neodkladajte ani neskladujte v blízkosti nádob s vodou alebo vo vlhkom prostredí.



- Pokiaľ používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte z el. siete.
- Pri použití v kúpeľni odporúčame spotrebič zapojiť do zásuvky chránenej prúdovým chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sa napájací kábel alebo zástrčka zahrieva.
- Spotrebič nezakrývajte. Pri použití sa uistite, že nie sú vzduchové mriežky ničím blokované.
- Pokiaľ sa na mriežke počas prevádzky objavujú iskry, vypnite spotrebič a vyčistite mriežku od prachu a nečistôt.
- Pokiaľ sa spotrebič často vypína alebo z neho vychádza dym, ihneď ho prestaňte používať a odpojte ho z el. siete.
- Nevkladajte žiadne predmety do spotrebiča.
- Výstup vzduchu a nadstavce spotrebiča sa pri prevádzke zahrievajú, nedotýkajte sa ich. Pred výmenou nadstavcov najskôr nechajte fúkať 1-2 minúty studený vzduch a vyčkajte, kým vychladnú.
- Spotrebič používajte tak, aby minimálna vzdialenosť výstupu vzduchu bola 6 cm od vlasov a vzdialenosť vstupu vzduchu 10 cm od vlasov.
- Nesmerujte prúdenie vzduchu k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
- Nepoužívajte sušič vlasov na iné účely, než je sušenie a styling ľudských vlasov.
- Nepoužívajte sušič u malých detí alebo zvierat, aby nedošlo k popáleniu.
- Pokiaľ spotrebič práve nepoužívate alebo ho odkladáte, vždy ho vypnite, aj keď je to len na chvíľu.
- Po použití spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.


Popis spotrebiča

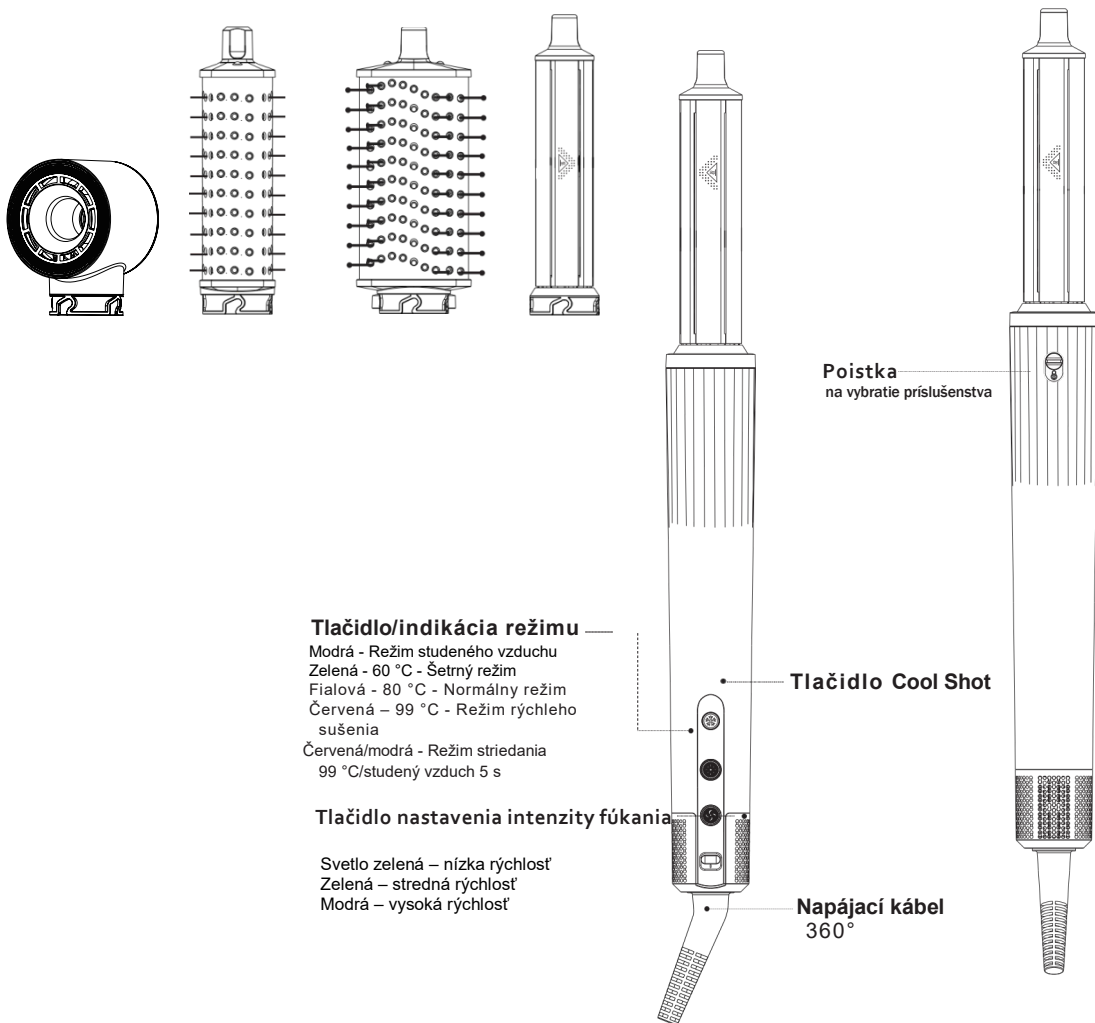


Použitie spotrebiča

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

1. Spotrebič zapnete alebo vypnete tlačidlom ON/OFF.
2. Tlačidlom nastavenia intenzity fúkania zvolíte požadovanú rýchlosť fúkania nízka / stredná / vysoká.
3. Tlačidlom režimu zvolíte požadovaný režim Studený vzduch / 60 °C / 80 °C / 99 °C alebo režim striedania studeného a horúceho vzduchu.
4. Stlačením a podržaním tlačidla Cool Shot (studený vzduch) zafixujete účes prúdom chladného vzduchu.
5. Na pripavenie nastavca ho nasadíte do tela spotrebiča a zacvaknete.
6. Pre vybratie nastavca posuňte poistku pre vybratie nastavca smerom dole a vyberte nastavec zo spotrebiča.
7. Nasadením nastavca na vysušanie (A) aktivujete funkciu fénu na vlasy. Príslušenstvo pre funkciu fénu je magnetické: priblížte akýkoľvek nastavec zo sekcie C k výstupu nastavca A, čím dôjde k jeho prichyteniu.

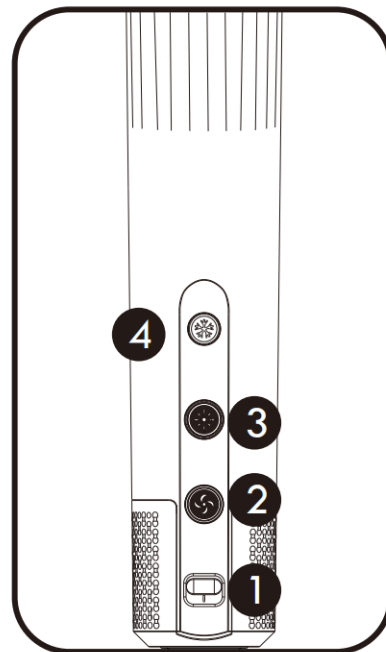

Spotrebič je vybavený funkciou ionizácie, ktorá slúži na zachovanie prirodzenej hydratácie vlasov a zabraňuje ich presušenie. Funkcia sa automaticky spustí pri zapnutí spotrebiče.

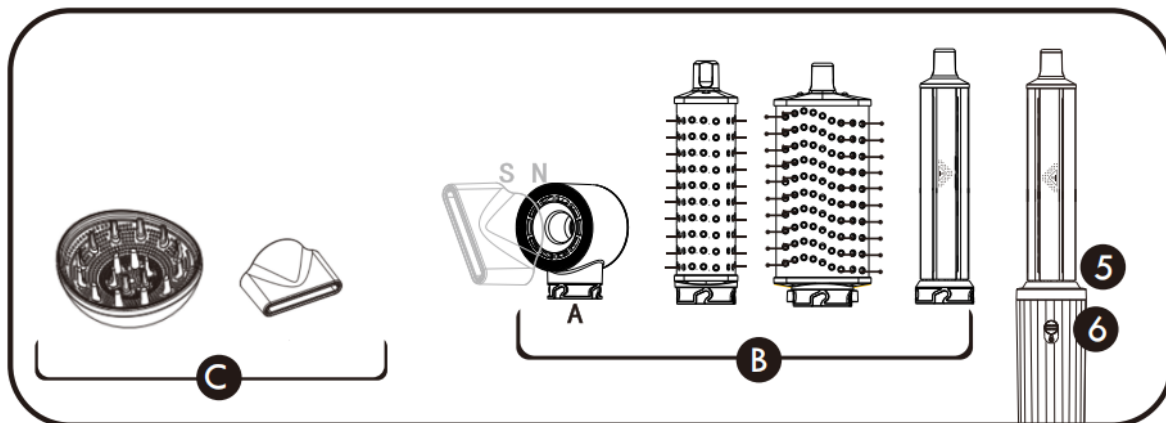

Použitie príslušenstva




Nadstavce pre automatické natáčanie vlasov **

- Silou prúdenia vzduchu sú vlasy automaticky navíjané na nadstavec od končekov až po korenky.
- Súčasťou sú dva nadstavce na natáčanie vlasov v oboch smeroch.

Odporúčané pre:

Vysoká teplota
Vysoká rýchlosť fúkania

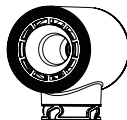


Vysúšací nadstavec

- Slúži na predsušenie vlhkých vlasov pred samotným stylingom. Odstraňuje prebytočnú vlhkosť a pripravuje vlasy na natáčanie alebo tvarovanie kefou.
- Ideálne pre rýchle vysušanie.

Odporúčané pre:

Vysoká teplota
Vysoká rýchlosť fúkania




Oválna kefa

- Uhladzujúce štetiny – na zaoblenom okraji na uchopenie, uhladenie a lesk.
- Rozčesávacie štetiny – uprostred na česanie a rozčesávanie.

Odporúčané pre:

Stredná teplota
Stredná rýchlosť fúkania



Okrúhla kefa

- Navrhnutá tak, aby dodala objem a tvar rovným a zľahnutým vlasom.


Odporúčané pre:

Stredná teplota
Stredná rýchlosť fúkania

** Tipy na styling s nadstavcami pre automatické natáčanie

- Držte stred prameňa vlasov a nechajte končky voľne visieť.
- Zapnite kulmofén a priblížte nadstavec za voľné končky vlasov. Končky sa automaticky omotajú okolo nadstavca – nie je potrebné ich navíjať ručne.
- Hneď ako sa končky navinú, uvoľníte časť vlasov a pomaly približujte nadstavec smerom ku korenkom, aby sa vlasy mohli ďalej navíjať.
- Na dosiahnutie optimálneho výsledku a zamedzenie poškodenia vlasov teplom držte nadstavec na mieste 5 sekúnd a potom stlačte a podržte tlačidlo Cool Shot po dobu aspoň 5 sekúnd. Opakujte podľa potreby, kým vlasy neuschnú. Potom kulmofén vypnite a nechajte vlasy sklznúť z nadstavca dole.

UPOZORNENIE: Výstup vzduchu a nadstavca sa počas prevádzky spotrebiča zahrievajú, nedotýkajte sa ich a pred manipuláciou s nimi ich nechajte najskôr vychladnúť.

**Koncentrátor**

- Rýchle sušenie
a precízny styling

Odporúčané pre:

Vysoká teplota
Vysoká rýchlosť fúkania

**Difúzer**

- Sušenie a styling
- Vhodný pre styling
objemných alebo
kučeravých vlasov

Odporúčané pre:

Vysoká teplota
Vysoká rýchlosť fúkania

UPOZORNENIE: Výstup vzduchu a nadstavca sa počas prevádzky spotrebiča zahrievajú, nedotýkajte sa ich a pred manipuláciou s nimi ich nechajte najskôr vychladnúť.

Čistenie a údržba

Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.



Upozornenie


- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a utrite do sucha.
- Pri skladovaní kulmofénu dbajte na to, aby na rukoväti alebo tele nezostali zvyšky vlasovej kozmetiky alebo iných skrášľujúcich prípravkov. Tieto látky môžu poškodiť plast, čo môže viesť k zmene farby, popraskaniu materiálu alebo k poruche spotrebiča.

Funkcia automatického čistenia




Pre spustenie funkcie automatického čistenia stlačte a pridržiňte počas prevádzky spotrebiča tlačidlo nastavenia intenzity fúkania po dobu 5 sekúnd. Spotrebič začne fúkať v opačnom smere pri vysokej rýchlosti. Približne po 15 sekundách sa funkcia automaticky vypne a spotrebič sa vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu.

- Filtr
- Kryt filtra odoberte vytiahnutím a potom nasadíte späť a zacvaknete

Kryt filtra

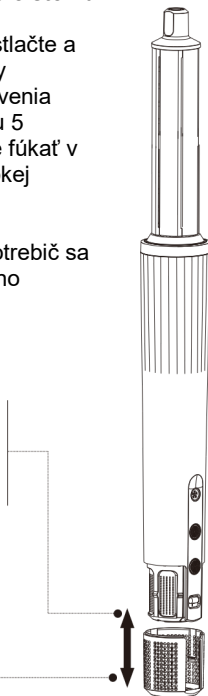

- Použite papierovú utierku alebo zubnú kefku a odstráňte prach, vlasy a iné nečistoty z mriežky vstupu vzduchu a filtra.
 - Nepoužívajte ostré predmety ani neodstraňujte nečistoty pomocou nechtov, aby nedošlo k poškodeniu mriežky a filtra.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

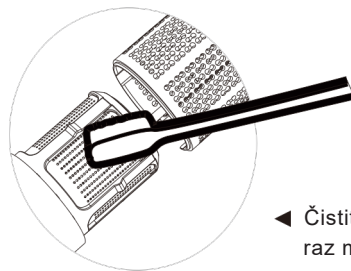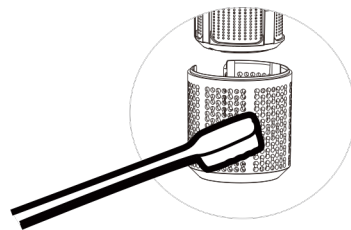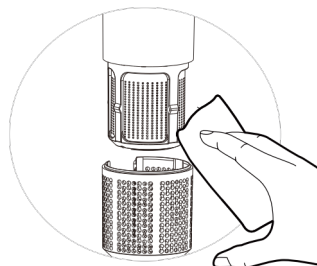

◀ Čistite mriežku a filter aspoň raz mesačne.

Tabuľka problémov a riešení

Problém	Príčina	Riešenie
Počas fúkania v režime horúceho vzduchu často fúka aj studený vzduch. Môžu sa dokonca objaviť iskry (iskry sú spôsobené pôsobením tepelného spínača ako ochranného zariadenia a nie sú nebezpečné).	Pokiaľ je vstup alebo výstup vzduchu spotrebiča blokovaný prachom alebo namotanými vlasmi, môže dôjsť k aktivácii tepelnej poistky a častému fúkaniu studeného vzduchu.	Odstráňte nahromadený prach a nečistoty. Zaistite, aby bol vstup aj výstup vzduchu čistý a nebol ničím blokovaný.
Spotrebič sa prehrieva.		
Napájací kábel je abnormálne prehriaty.	Poškodený napájací kábel.	Prestaňte používať spotrebič a kontaktujte autorizovaný servis.
Sieťová zástrčka je abnormálne prehriata.	Problém so zásuvkou.	Nechajte skontrolovať zásuvku.
Spotrebič chvíľami fúka a chvíľami nie.		Ihneď prestaňte spotrebič používať, odpojte ho z el. siete a kontaktujte autorizovaný servis.
Spotrebič nefúka a vo vnútri je horúci.		
Abnormálne zvuky a vibrácie počas prevádzky spotrebiča.		
Telo a rukoväť spotrebiča sa prehrievajú.		
Telo a rukoväť spotrebiča sú deformované.		
Zo spotrebiča vychádza zápach alebo dym.		

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1300-1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



CB



