

Robnson®

Bedienungsanleitung

INDUSTRIE-HEIZGEBLÄSE

R-8075



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Benutzen Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Bezugnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH

AUFBEWAHREN

- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch führt zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller / Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der im Handbuch beschriebenen Anweisungen entstehen. Eine sorglose Verwendung des Geräts entspricht nicht den Bedingungen dieser Anleitung
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

HINWEIS

- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät oder einen externen Zeitschalter bestimmt.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder eine Reinigung planen, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde. Es ist verboten, das Gerät mit einem beschädigten Netzstecker zu benutzen. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Lassen Sie alle Reparaturen und


Einstellungen an diesem Gerät von einem autorisierten Servicecenter durchführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel / die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe, oder heiße, Oberflächen berührt.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Laufflächen usw. Halten Sie das Kabel außerhalb des Betriebsbereichs, um die Stolpergefahr zu verringern.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für den Außenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserbehältern.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit vollständig ausgezogenem Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Verwenden Sie das Gerät nur als mobiles Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen Umgebung.
- Verhindern Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen oder Teppichen mit hohem Faseranteil.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine glatte, ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Gerät verwenden. Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass es vollständig und richtig zusammengebaut ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät oder das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in zu kleinen Räumen, in denen sich Personen befinden, die den Raum nicht eigenständig verlassen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit einer Grundfläche von weniger als 4 m².


- Die Oberfläche des Geräts wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden. Positionieren Sie das Gerät so, dass ein versehentlicher Kontakt mit heißen Oberflächen vermieden wird.
 - Der Abstand des Gerätes zu umliegenden Gegenständen muss mindestens 1 m betragen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe wie Benzin, Farben usw. verwendet oder gelagert werden.
 - Schließen Sie keine Hochleistungsgeräte an denselben Stromkreis an. Das Gerät darf nicht unter einer Steckdose aufgestellt werden.
 - Schalten Sie vor allen Arbeiten das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
 - Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- 
- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
 - Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät. Der Luftein- und -auslass darf durch nichts blockiert werden.
 - Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät ab.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
 - Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verhindern Sie, dass das Gerät direkt mit Wasser in Berührung kommt und dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
 - Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
 - Verwenden Sie einen Staubsauger, um regelmäßig Staub aus den Luftein- und -auslassöffnungen zu entfernen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
 - Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.
 - Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es leicht umkippen könnte.
 - Schließen Sie das Gerät, falls vorhanden, an einen separaten Stromkreis an

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Heizleistungsregler
2. Leuchtanzeige
3. Temperaturregler

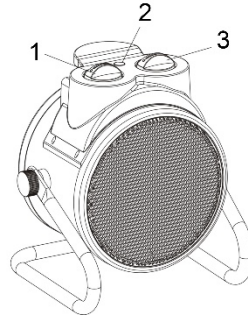

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

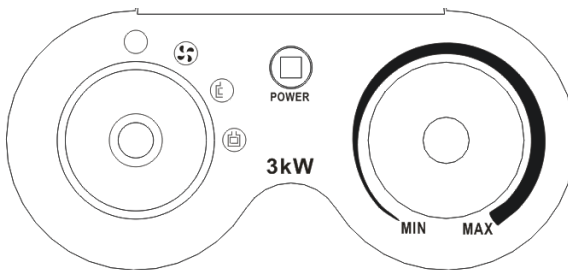

Heizleistungsregler

Temperaturregler

ANWENDUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die Maximalposition.
- Stellen Sie mit dem Heizleistungsregler entweder nur den Ventilator (ohne Heizung) , die niedrige Heizleistung  (1500 W) oder die hohe Heizleistung  (3000 W) ein.

- Sobald die gewünschte Raumtemperatur beim Heizen erreicht ist, drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, bis sich der Thermostat ausschaltet, und lassen Sie den Temperaturregler in dieser Position. Das Heizgerät wird diese eingestellte Temperatur dann weiterhin beibehalten.
- Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Temperaturregler auf die Minimalposition und den Heizleistungsregler auf die Position „0“ – Aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Bei der ersten Verwendung des Geräts (oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde) können milde Rauchbildung oder Gerüche auftreten. Dieses Phänomen ist normal und wird bald verschwinden.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie regelmäßig mit einem Staubsauger den Staub von den Lüftungsgittern des Geräts.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend ab. Das Gerät muss vor der weiteren Verwendung vollständig trocken sein.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es in der Originalverpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	3000 W
Schutzklasse	I

Änderungen von Texten und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial bei einer kommunalen Entsorgungsstelle.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Symbol auf den Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung an ausgewiesene Sammelstellen zurück. Alternativ können Sie in einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern Ihre Produkte bei Ihrem Händler vor Ort zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinien, die darauf zutreffen.

Modell R-8075			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P _{nenn}	3,000	kW
Mindestwärmeleistung (indikative)	P _{min}	1,912	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	2,864	kW
Hilfsstromverbrauch			
In Aus-Zustand	P _{off}	0,00	W
Im Bereitschaftszustand	P _{sb}	n. v.	W
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,00	W
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{net}	n. v.	W
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			Nein
Energieeffizienz der saisonalen Raumheizung im Ein-Zustand	η _{S,on}	85,0	%

Angabe	Einheit
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine auswählen)	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Ja
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein

mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
mit Schwarzkugelsensor	Nein
mit Selbstlernfunktion	Nein
mit Genauigkeitskontrolle	Nein
Kontaktangaben	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Tschechische Republik

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.