


*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod k použití

# **SLOUPOVÝ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM R-8112 AirSense**

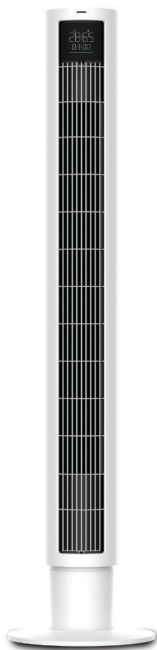

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Kabel umísťujte mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Neumisťujte spotřebič ve vlhkém nebo nadměrně prašném prostředí. Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (děšť, slunce apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Spotřebič umísťte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Pro zajištění správné cirkulace vzduchu umísťte spotřebič ve vzdálenosti alespoň 1 metr od okolních předmětů.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven. Nepoužívejte spotřebič bez základny a mřížky.
- Spotřebič používejte pouze ve vertikální poloze a s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nenechávejte spotřebič v provozu v blízkosti záclon, závěsů apod.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nesahejte ani nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Zajistěte, aby vzduchové mřížky nebyly ničím blokovány. Čistěte jej pravidelně od prachu a dalších nečistot.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před zapojením a odpojením spotřebiče z el. sítě se vždy ujistěte, že je vypnutý.
- Používejte pouze dodané příslušenství.





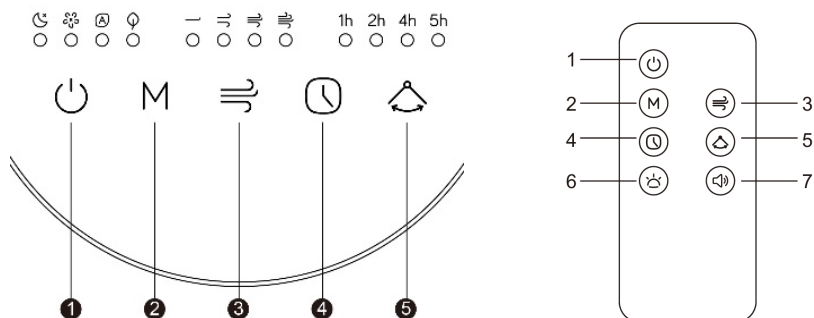



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ




1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko nastavení režimu
3. Tlačítko nastavení rychlosti
4. Tlačítko časovače
5. Tlačítko oscilace
6. Tlačítko nastavení jasu (pouze na dálkovém ovládním)
7. Tlačítko zvukové signalizace (pouze na dálkovém ovládním)

## POPIS DISPLEJE


1. Ukazatel aktuální teploty
2. Ukazatel aktuální vlhkosti
3. Ukazatel aktuálního času/nastaveného časovače
4. Barevný indikátor nastavené rychlosti/režimu:

-  Velmi nízká rychlost – svítí ¼ indikátoru
-  Nízká rychlost – svítí ½ indikátoru
-  Střední rychlost – svítí ¾ indikátoru
-  Vysoká rychlost – svítí celý indikátor
-  Spánkový režim – fialová barva indikátoru
-  Normální režim – modrá barva indikátoru
-  Automatický režim – zelená barva indikátoru
-  Režim vaneč – tyrkysová barva indikátoru

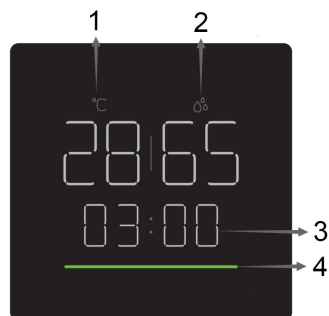


## SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE



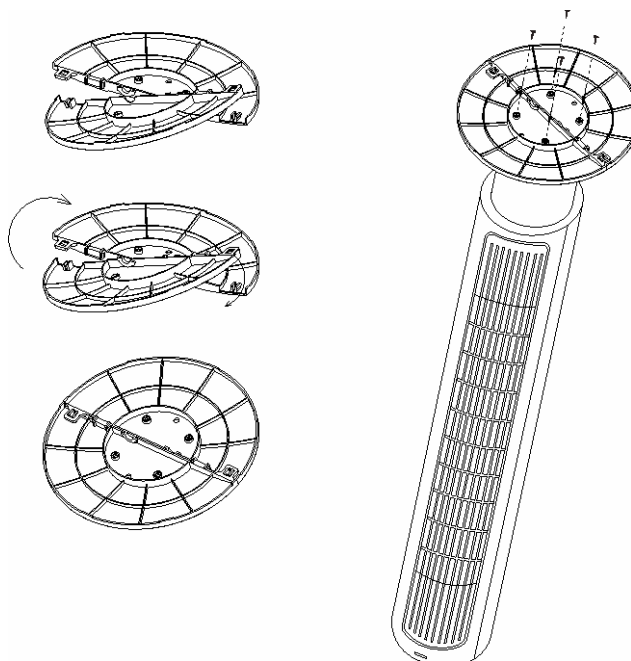


- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Spojte obě části základny tak, aby výstupky na jedné části zapadly do otvorů ve druhé části, viz obr.
- Otočte tělo ventilátoru vzhůru nohama a připevněte jej k základně pomocí čtyř šroubů, viz obr.
- Ujistěte se, že je základna pevně připevněna k tělu spotřebiče, a postavte spotřebič na základnu.







## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch. Před použitím musí být spotřebič kompletně sestavený.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Spotřebič zapnete nebo vypnete stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto .


## NASTAVENÍ RYCHLOSTI

- Pro nastavení požadované rychlosti stiskněte tlačítko nastavení rychlosti . Ventilátor disponuje 4 úrovněmi rychlosti:
  -  : velmi nízká rychlost
  -  : nízká rychlost
  -  : střední rychlost
  -  : vysoká rychlost


## NASTAVENÍ REŽIMU

- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení režimu  zvolte požadovaný režim (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).
- Režim spánek**  – v tomto režimu spotřebič fouká při zvolené rychlosti a postupně každých 30 minut snižuje rychlost ventilace až na velmi nízkou rychlost.
- Normální režim**  – v tomto režimu spotřebič fouká při zvolené rychlosti ventilátoru.
- Automatický režim**  – v tomto režimu spotřebič automaticky volí rychlost ventilátoru v závislosti na aktuální teplotě a vlhkosti v místnosti, viz tabulka níže (nelze zvolit požadovanou rychlost).



Vlhkost v místnosti (H)	Teplota v místnosti (T)	Rychlost ventilátoru
H ≤ 50 %	T ≥ 28°C	Vysoká
	26°C ≤ T < 28°C	Střední
	23 °C ≤ T < 26°C	Nízká
	T < 23°C	Velmi nízká
H > 50 %	T ≥ 30°C	Vysoká
	26°C ≤ T < 30°C	Střední
	25°C ≤ T < 26°C	Nízká
	T < 25°C	Velmi nízká

**Režim vánek**  – tento režim je založen na střídání všech 4 rychlostí ventilace pro imitaci přirozeného vánku.


## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Funkce časovače slouží pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne nebo zapne.
- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne, stiskněte během provozu spotřebiče opakovaně tlačítko časovače . Nastavení je možné v celých hodinách v rozmezí 1-12 hodin (rozsvítí se odpovídající sv. indikace v následujících kombinacích - 1 h / 2 h / 1+2 h / 4 h / 5 h / 1+5 h / 2+5 h / 1+2+5 h / 4+5 h / 1+4+5 h / 2+4+5 h / 1+2+4+5 h / 0 h).
- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič zapne, proveďte nastavení v pohotovostním režimu spotřebiče (po zapojení do el. sítě, bez zapnutí spotřebiče).
- Pro zrušení časovače jej nastavte na 0 hodin.


## NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

- Pro nastavení aktuálního času stiskněte v pohotovostním režimu spotřebiče (po zapojení do el. sítě, bez zapnutí spotřebiče) dlouze tlačítko časovače po dobu 3 vteřin. Ukazatel hodin na displeji začne blikat. Tlačítkem nastavení režimu  nebo tlačítkem nastavení rychlosti  poté nastavte hodinu. Potvrďte tlačítkem časovače a stejným postupem nastavte minuty. Pro uložení nastaveného času stiskněte opět tlačítko časovače.


## FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce oscilace stiskněte tlačítko oscilace .

## NASTAVENÍ JASU

- Pro úpravu jasu displeje stiskněte v provozním nebo pohotovostním režimu spotřebiče opakovaně tlačítko nastavení jasu  na dálkovém ovládání. Nastavení je cyklické 100 % - 50 % - 25 % - 0 % - 100 %.

## NASTAVENÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE TLAČÍTEK

- Pro vypnutí nebo opětovné zapnutí zvukové signalizace tlačítek stiskněte tlačítko zvukové signalizace na dálkovém ovládní .

## DALŠÍ FUNKCE


- Spotřebič disponuje funkcí zapamatování nastavení – po vypnutí a opětovném zapnutí bude spotřebič v provozu podle předchozího nastavení.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič pravidelně čistěte, aby nedocházelo k jeho zanášení prachem a jinými nečistotami.
- Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte. V případě potřeby můžete použít navlhčený hadřík s neutrálním kuchyňským saponátem.
- Mřížky spotřebiče pravidelně čistěte od prachu a nečistot pomocí vysavače.
- Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii z dálkového ovládní a uložte spotřebič v původním obalu na suchém a chladném místě.

## Výměna baterie v dálkovém ovládní

- Pro výměnu baterie v dálkovém ovládní vyjměte přihrádku baterie, vyjměte baterii a vyměňte ji za novou (typ CR2025 3V).

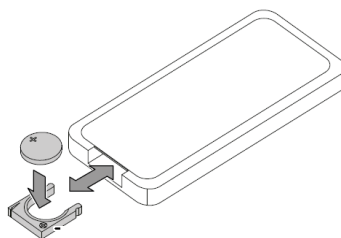

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	60 W
Třída ochrany	II

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.