


*Rohson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

## **STĽPOVÝ VENTILÁTOR S DIALĽKOVÝM OVLÁDANÍM**

**R-8112 AirSense**

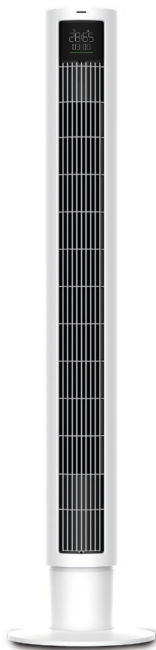

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržením pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Kábel umiestňujte mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy a pod.
- Neumiestňujte spotrebič vo vlhkom alebo nadmerne prašnom prostredí. Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pre zaistenie správnej cirkulácie vzduchu umiestnite spotrebič vo vzdialenosti aspoň 1 meter od okolitých predmetov.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou či inými kvapalinami. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený. Nepoužívajte spotrebič bez základne a mriežky.
- Spotrebič používajte iba vo vertikálnej polohe a s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nenechávajte spotrebič v prevádzke v blízkosti záclon, závesov a pod.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nesiahajte ani nekladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Zaisťte, aby vzduchové mriežky neboli ničím blokové. Čistite ho pravidelne od prachu a ďalších nečistôt.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred zapojením a odpojením spotrebiča z el. siete sa vždy uistite, že je vypnutý.
- Používajte iba dodané príslušenstvo.

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU A DIALĽKOVÉHO OVLÁDANIA

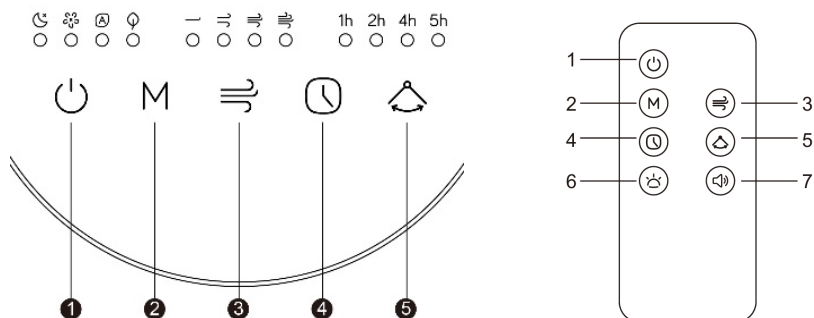


1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo nastavenia režimu
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
4. Tlačidlo časovača
5. Tlačidlo oscilácie
6. Tlačidlo nastavenia jasú
7. (iba na diaľkovom ovládaní)
8. Tlačidlo zvukovej signalizácie (iba na diaľkovom ovládaní)

## POPIS DISPLEJE


1. Ukazovateľ aktuálnej teploty
2. Ukazovateľ aktuálnej vlhkosti
3. Ukazovateľ aktuálneho času/nastaveného časovača
4. Farebný indikátor nastavenej rýchlosti/režimu:

- Veľmi nízka rýchlosť – svieti ¼ indikátora
- Nízka rýchlosť – svieti ½ indikátora
- Stredná rýchlosť – svieti ¾ indikátora
- Vysoká rýchlosť – svieti celý indikátor
- ☾ Spánkový režim – fialová farba indikátora
- ❄ Normálny režim – modrá farba indikátora
- (A) Automatický režim – zelená farba indikátora
- ❄ Režim vánok – tyrkysová farba indikátora

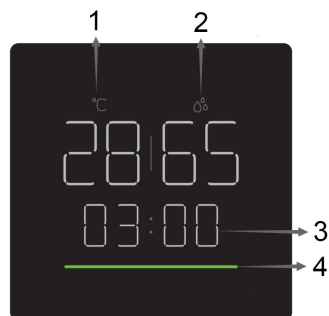


## ZOSTAVENIE SPOTREBIČA



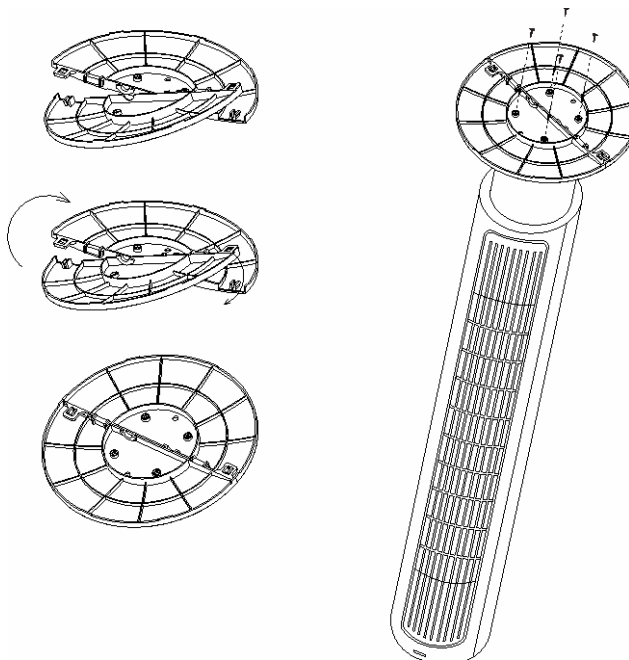

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spojte obe časti základne tak, aby výstupky na jednej časti zapadli do otvorov v druhej časti, viď obr.
- Otočte telo ventilátora hore nohami a pripevnite ho k základni pomocou štyroch skrutiek, viď obr.
- Uistite sa, že je základňa pevne pripevnená k telu spotrebiča, a postavte spotrebič na základňu.







## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch. Pred použitím musí byť spotrebič kompletne zostavený.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Spotrebič zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté .


## NASTAVENÍ RYCHLOSTI

- Pre nastavenie požadovanej rýchlosti stlačte tlačidlo nastavenia rýchlosti . Ventilátor disponuje 4 úrovňami rýchlosti:
  - : veľmi nízka rýchlosť
  -  : nízka rýchlosť
  -  : stredná rýchlosť
  -  : vysoká rýchlosť


## NASTAVENIE REŽIMU

- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu  zvolte požadovaný režim (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- **Režim spánok**  – v tomto režime spotrebič fúka pri zvolenej rýchlosti a postupne každých 30 minút znižuje rýchlosť ventilácie až na veľmi nízku rýchlosť.
- **Normálny režim**  – v tomto režime spotrebič fúka pri zvolenej rýchlosti ventilátora.
- **Automatický režim**  – v tomto režime spotrebič automaticky volí rýchlosť ventilátora v závislosti na aktuálnej teplote a vlhkosti v miestnosti, vid' tabuľka nižšie (nie je možné zvolit' požadovanú rýchlosť).



Vlhkosť v miestnosti (H)	Teplota v miestnosti (T)	Rýchlosť ventilátora
H ≤ 50 %	T ≥ 28°C	Vysoká
	26°C ≤ T < 28°C	Stredná
	23 °C ≤ T < 26°C	Nízka
	T < 23°C	Veľmi nízka
H > 50 %	T ≥ 30°C	Vysoká
	26°C ≤ T < 30°C	Stredná
	25°C ≤ T < 26°C	Nízka
	T < 25°C	Veľmi nízka

**Režim vánok**  – tento režim je založený na striedaní všetkých 4 rýchlostí ventilácie pre imitáciu prirodzeného vánku.


## NASTAVENIE ČASOVAČA

- Funkcia časovača slúži na nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne alebo zapne.
- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne, stlačte počas prevádzky spotrebiča opakovane tlačidlo časovača . Nastavenie je možné v celých hodinách v rozmedzí 1-12 hodín (rozsvieti sa zodpovedajúca sv. indikácia v nasledujúcich kombináciách - 1 h / 2 h / 1 +2 h / 4 h / 5 h / 1 +5 h / 2 +5 h / 1 +2 +5 h / 4 +5 h / 1 +4 +5 h / 2+4+)
- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič zapne, vykonajte nastavenie v pohotovostnom režime spotrebiča (po zapojení do el. siete, bez zapnutia spotrebiča).
- Pre zrušenie časovača ho nastavte na 0 hodín.


## NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

- Pre nastavenie aktuálneho času stlačte v pohotovostnom režime spotrebiča (po zapojení do el. siete, bez zapnutia spotrebiča) dlho tlačidlo časovača po dobu 3 sekúnd. Ukazovateľ hodín na displeji začne blikať. Tlačidlom nastavenia režimu  alebo tlačidlom nastavenia rýchlosti  potom nastavte hodinu. Potvrďte tlačidlom časovača a rovnakým postupom nastavte minúty. Pre uloženie nastaveného času stlačte opäť tlačidlo časovača.


## FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie .

## NASTAVENIE JASU

- Pre úpravu jas displeja stlačte v prevádzkovom alebo pohotovostnom režime spotrebiča opakovane tlačidlo nastavenia jas  na diaľkovom ovládaní. Nastavenie je cyklické 100% - 50% - 25% - 0% - 100%.

## NASTAVENIE ZVUKOVEJ SIGNALIZÁCIE TLAČIDIEL

- Pre vypnutie alebo opätovné zapnutie zvukovej signalizácie tlačidiel stlačte tlačidlo zvukovej signalizácie na diaľkovom ovládaní .

## ĎALŠIE FUNKCIE


- Spotrebič disponuje funkciou zapamätania nastavenia – po vypnutí a opätovnom zapnutí bude spotrebič v prevádzke podľa predchádzajúceho nastavenia.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby nedochádzalo k jeho zanášanju prachom a inými nečistotami.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte. V prípade potreby môžete použiť navlhčenú handričku s neutrálnym kuchynským saponátom.
- Mriežky spotrebiča pravidelne čistite od prachu a nečistôt pomocou vysávača.
- Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batériu z diaľkového ovládania a uložte spotrebič v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

## Výmena batérie v diaľkovom ovládaní

- Pre výmenu batérie v diaľkovom ovládaní vyberte priehradku batérie, vyberte batériu a vymeňte ju za novú (typ CR2025 3V).

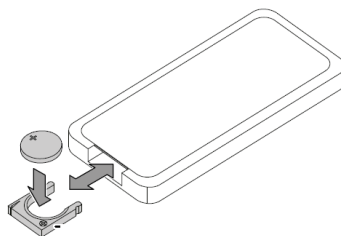

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	60 W
Trieda ochrany	II

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.