

Rohnson®

Návod k použití

STROPNÍ VENTILÁTOR S DC MOTOREM R-8155



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**






- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím sítě.
- Spotřebič musí být řádně uzemněn.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte přívod el. energie.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Pro zachování záručních podmínek musí být tento stropní ventilátor správně nainstalován kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávně nainstalovaný stropní ventilátor může představovat riziko a způsobit zánik záruky.

- Před instalací ventilátoru se ujistěte, že jste vypnuli hlavní přívod elektřiny. Nezapínejte jej, dokud není ventilátor zcela nainstalován a připraven k použití.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je kompletně a správně sestaven.
- Spotřebič připojujte pouze ke zdroji napájení 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho kryt poškozený.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé a výbušné látky.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v nadměrně prašném prostředí. Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- **Upozornění:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a riziko požáru, nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým regulátorem otáček ventilátoru ani s reostatem.
- Nezapínejte spínač zpětného chodu, dokud se ventilátor zcela nezastaví.
- Nevkládejte nic do otáčejících se lopatek ventilátoru.
- Neohýbejte držáky lopatek (označované také jako „příruby“) během montáže ani po instalaci. Nevkládejte žádné předměty do dráhy lopatek.
- Abyste předešli zranění osob nebo poškození ventilátoru a dalších předmětů, buďte při práci v jeho blízkosti nebo při jeho čištění opatrní.
- Při čištění ventilátoru nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky. Pro většinu čištění postačí suchá prachovka nebo jen lehce navlhčený hadřík.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve vypněte.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nenechte spotřebič v provozu v blízkosti záclon, závěsů apod.
- Zamezte kontaktu spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.


POPIS SPOTŘEBIČE

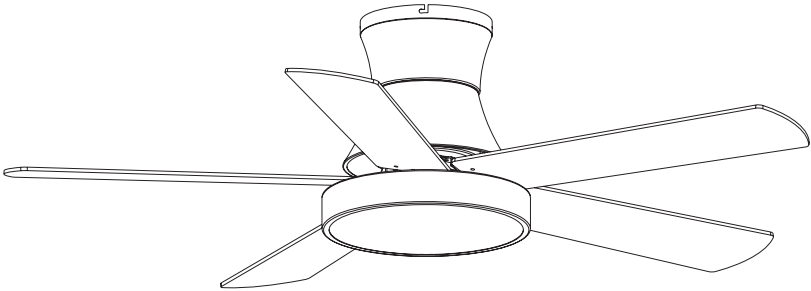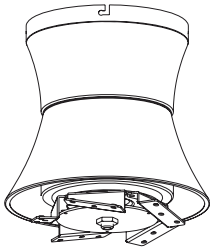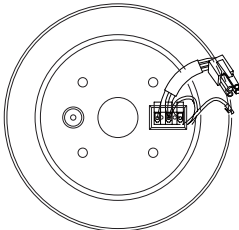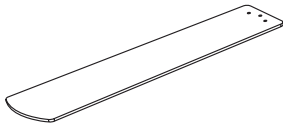		
		
Motor	Nosný držák	LED světlo
		
Lopatky	Stínidlo světla	Dálkové ovládání

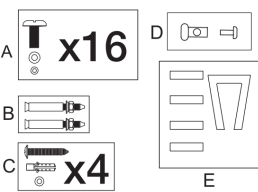	A: Šrouby a podložky pro upevnění lopatek. B: Šrouby pro betonový strop C: Šrouby a podložky pro dřevěný trámový strop D: Pojistná matice a šroub pojistného lanka E: Vyvažovací sada
---	--

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Tlačítko	Funkce
	Vypnutí ventilátoru a světla
	Zapnutí/vypnutí světla
	Nastavení směru rotace ventilátoru
	Volba teploty světla
	Nastavení jasu
	Vypnutí ventilátoru
1 - 6	Nastavení rychlosti
1H / 4H / 8H	Časovač pro vypnutí

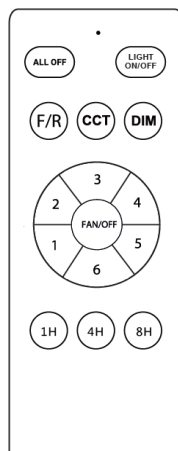


- Při použití dálkového ovládání jím mířte vždy přímo na ventilátor.
- Postup spárování dálkového ovládání s ventilátorem: Do 30 vteřin po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3-5 vteřin. Po úspěšném spárování se ozve trojí zvukový signál.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Upozornění: Před instalací ventilátoru nejprve odpojte přívod el. energie na přívodní vodič v místě instalace, aby nedošlo k úrazu el. proudem.


- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Ventilátor musí být instalován v minimální výšce 2,3 metru od podlahy (měřeno od podlahy ke spodní části ventilátoru) a 0,76 m od zdi nebo jiné překážky.

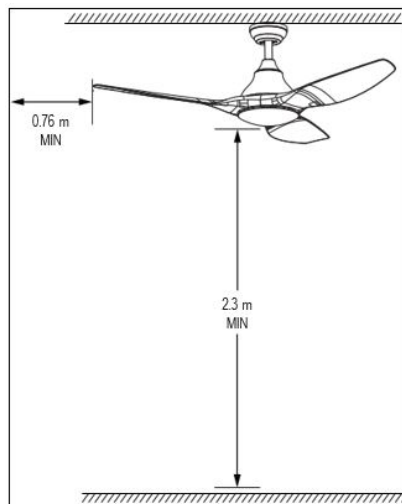


L : AC IN 220-240V


N : AC IN 220-240V

⊕ : Žlutá/Zelená

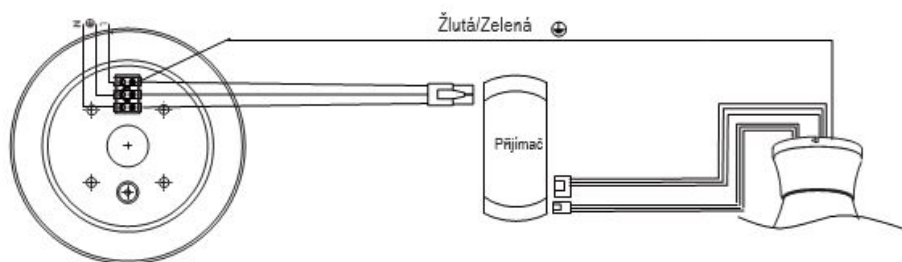

Umístění přijímače

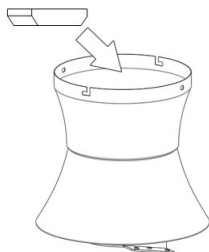

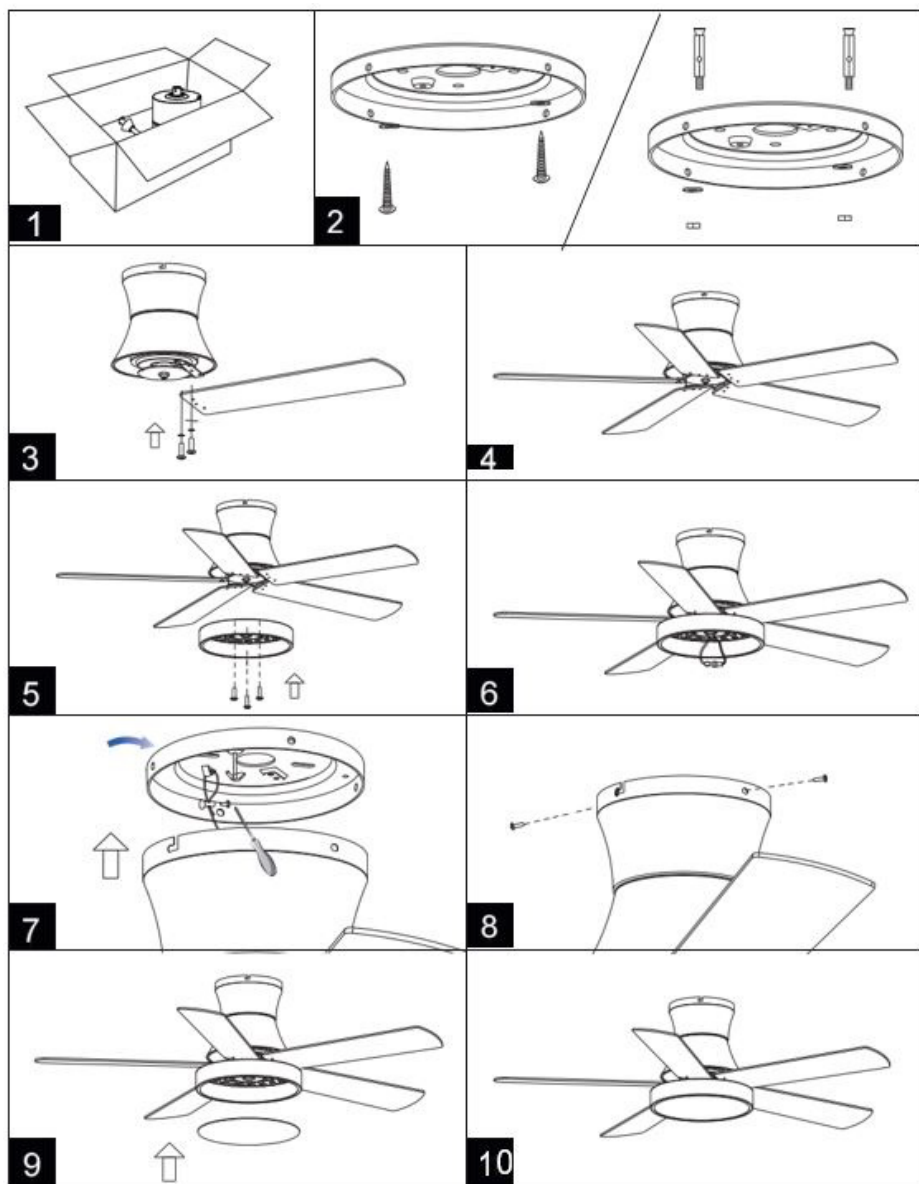


- Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny součásti. (obr. 1)
- Přišroubujte nosný držák ke stropu šrouby za použití dvou nebo více hmoždinek a vhodných podložek. Pozor: dodané šrouby jsou určeny pro dřevěné trámy a betonové stropy. (obr. 2)
- Vycentrujte drážky na lopatkách s hlavami upevňovacích šroubů lopatek a posuňte lopatky tak, aby hlavy šroubů byly umístěny na konci drážky. (obr. 3)
- Šrouby řádně utáhněte. (obr. 4)
- Odstraňte šrouby z připojovací desky pro světlo na motoru a pečlivě uspořádejte všechny vodiče do připojovací desky. Zarovnejte otvory na zadní straně LED světla se třemi otvory pro šrouby na připojovací desce motoru. (obr. 5)
- Poté utáhněte tři šrouby na LED desce a spojte konektor s vodičem motoru. Ujistěte se, že je LED světlo řádně připevněné a nehýbe se. (obr. 6)
- Protáhněte pojistné lanko pojistnou maticí. Poté provlékněte pojistné lanko držákem ve tvaru V na nosném držáku, vložte pojistné lanko do pojistné matice a nakonec jej zajistěte pojistným šroubem. Pozor: Pojistný šroub se musí nacházet mimo držák ve tvaru V. (obr. 7)
- Připojte elektrický kabel vycházející ze stropu ke svorce na nosném držáku. Připojte vodiče ventilátoru k přijímači a propojte přijímač se svorkou na držáku. Připojte zemnicí vodič. Přijímač musí být umístěn seshora dovnitř motorového krytu (viz obr. Umístění přijímače výše). Umístěte motor na nosný držák, otočte jím, dokud otvory pro šrouby na motoru nebudou zarovnané s otvory pro šrouby na držáku, a pevně motor přišroubujte. (obr. 8)
- Nakonec umístěte na světlo stínidlo. (obr. 9 a 10)

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY ŠROUBY MUSÍ BÝT PEVNĚ UTAŽENÉ!


POUŽITÍ VYVAŽOVACÍ SADY

- Během provozu ventilátoru může dojít ke kmitání nebo chvění kvůli nerovnoměrnému umístění lopatek nebo jejich držáků. Další problémy může způsobit i nesprávná montáž nebo vůle ložisek. Pokud dochází během provozu ke kmitání, spotřebič vypněte a postupujte podle pokynů níže:
- Ujistěte se, že jsou všechny lopatky řádně a pevně přišroubovány k držáku lopatek.
- Zkontrolujte, že je sklon držáků u všech lopatek stejný.
- Pohledem na ventilátor zespodu zkontrolujte, že žádný z držáků lopatek není ohnutý a že žádná z lopatek není mimo svou polohu. Korekci lze provést velmi jemným ohnutím držáku lopatek zpět do původní polohy.
- Umístění lopatek lze zkontrolovat za použití metru. Umístěte metr svisle ke stropu v rovině s vnější náběžnou hranou lopatky. Zkontrolujte vzdálenost okraje lopatky od stropu a opatrně a pomalu otáčejte lopatkami rukou, abyste zkontrolovali zbývající lopatky. Pokud některá lopatka není zarovnaná, lze držák lopatky jemně ohnout nahoru nebo dolů tak, aby byla lopatka v linii s ostatními lopatkami.
- Pokud se problém s chvěním ani po provedení výše uvedených kroků nevyřeší, je třeba provést vyvážení pomocí vyvažovací sady. Postupujte podle pokynů níže:
- Zapněte ventilátor a nastavte rychlost, při které dochází k největšímu chvění.
- Vypněte ventilátor. Umístěte na jednu z lopatek vyvažovací klip do poloviny vzdálenosti mezi držákem lopatky a špičkou lopatky.
- Zapněte ventilátor a sledujte, zda se chvění zlepšilo nebo zhoršilo. Znovu ventilátor vypněte, přesuňte klip na jinou lopatku a znovu otestujte. Tento postup opakujte se všemi lopatkami a určete, na které lopatce působí klip největší zlepšení.
- Umístěte klip zpět na lopatku, u které došlo k největšímu zlepšení. Posouvajte klipem na lopatce od středu doleva nebo doprava a pokaždé spusťte ventilátor a otestujte umístění, abyste našli polohu, kde klip vykazuje největší zlepšení.

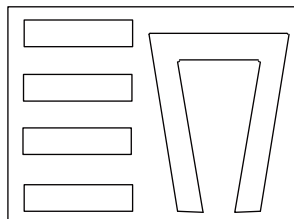

- Poté klip sundejte a nainstalujte na horní část čepele podél středové osy vyvažovací závaží poblíž místa, kde byl klip umístěn. Závaží opatrně oddělte ostrým nožem nebo břitvou.

Upozornění: Nepřibližujte se k lopatkám, pokud jsou v provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti při spuštění ventilátoru. Pokud klip na lopatkách není řádně zajištěn, může dojít k jeho uvolnění a ke zranění.

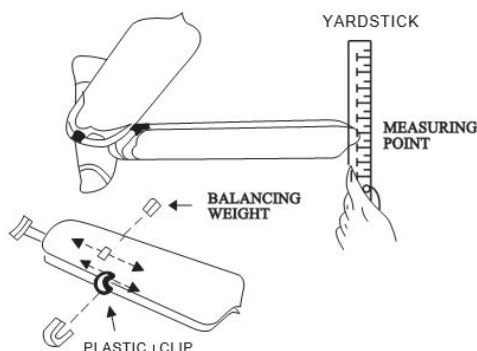

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním ventilátor vždy vypněte, odpojte přívod el. proudu a nechte ventilátor vychladnout.
- Pomocí měkkého hadříku otřete povrch ventilátoru od prachu. Ventilátor čistěte minimálně jednou ročně.
- Spotřebič pro čištění nedemontujte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon ventilátoru	65 W
Max. výkon LED světla	24 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.