

Rohinson®

Návod k použití

STROPNÍ VENTILÁTOR S DC MOTOREM

R-8160



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

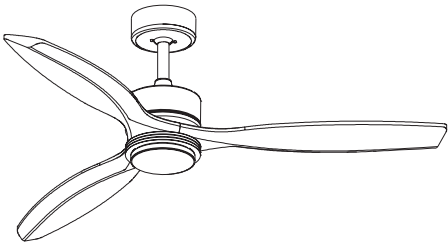

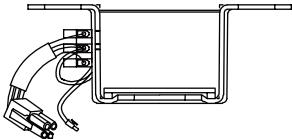

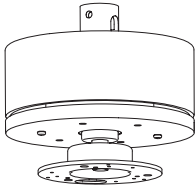

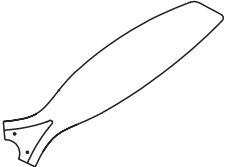

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím sítě.
- Spotřebič musí být řádně uzemněn.



UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte přívod el. energie.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Pro zachování záručních podmínek musí být tento stropní ventilátor správně nainstalován kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávně nainstalovaný stropní ventilátor může představovat riziko a způsobit zánik záruky.

- Před instalací ventilátoru se ujistěte, že jste vypnuli hlavní přívod elektřiny. Nezapínejte jej, dokud není ventilátor zcela nainstalován a připraven k použití.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je kompletně a správně sestaven.
- Spotřebič připojujte pouze ke zdroji napájení 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho kryt poškozený.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé a výbušné látky.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v nadměrně prašném prostředí. Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- **Upozornění:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a riziko požáru, nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým regulátorem otáček ventilátoru ani s reostatem.
- Nezapínejte spínač zpětného chodu, dokud se ventilátor zcela nezastaví.
- Nevkládejte nic do otáčejících se lopatek ventilátoru.
- Neohýbejte držáky lopatek (označované také jako „příruby“) během montáže ani po instalaci. Nevkládejte žádné předměty do dráhy lopatek.
- Abyste předešli zranění osob nebo poškození ventilátoru a dalších předmětů, buďte při práci v jeho blízkosti nebo při jeho čištění opatrní.
- Při čištění ventilátoru nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky. Pro většinu čištění postačí suchá prachovka nebo jen lehce navlhčený hadřík.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve vypněte.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nenechte spotřebič v provozu v blízkosti záclon, závěsů apod.
- Zamezte kontaktu spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.


POPIS SPOTŘEBIČE

		
		
Horní kryt	Nosný držák	Nosná tyč
		
Spodní kryt	Motor	LED světlo
		
Lopatky	Konektory lopatek	Stínidlo světla

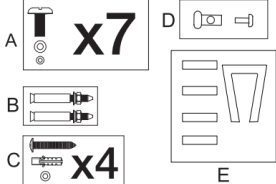	 A: Šrouby a podložky pro upevnění lopatek. B: Šrouby pro betonový strop C: Šrouby a podložky pro dřevěný trámový strop D: Pojistná matice a šroub pojistného lanka E: Vyvažovací sada	
Dálkové ovládání		

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Tlačítko	Funkce
	Vypnutí ventilátoru a světla
	Zapnutí/vypnutí světla
	Nastavení směru rotace ventilátoru
	Volba teploty světla
	Nastavení jasu
	Vypnutí ventilátoru
1 - 6	Nastavení rychlosti
1H / 4H / 8H	Časovač pro vypnutí

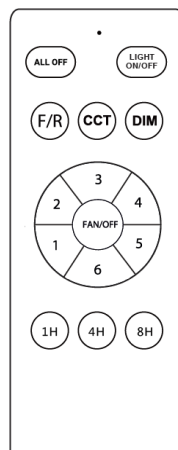


- Při použití dálkového ovládání jím mířte vždy přímo na ventilátor.
- Postup spárování dálkového ovládání s ventilátorem: Do 30 vteřin po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3-5 vteřin. Po úspěšném spárování se ozve trojí zvukový signál.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Upozornění: Před instalací ventilátoru nejprve odpojte přívod el. energie na přívodní vodič v místě instalace, aby nedošlo k úrazu el. proudem.

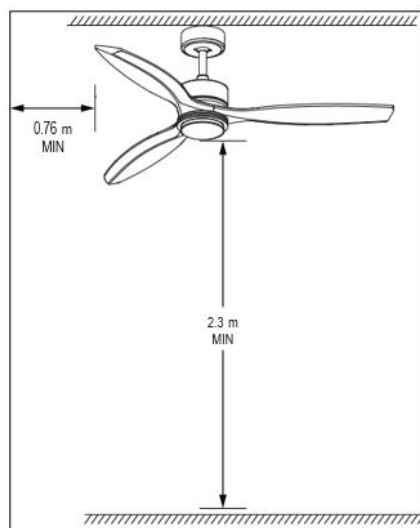
- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Ventilátor musí být instalován v minimální výšce 2,3 metru od podlahy (měřeno od podlahy ke spodní části ventilátoru) a 0,76 m od zdi nebo jiné překážky.




L : AC IN 220-240 V


N : AC IN 220-240 V

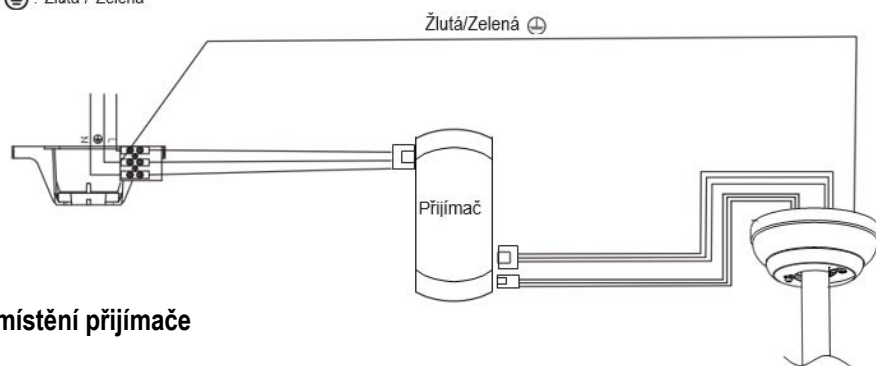⊕ : Žlutá / Zelená



Umístění přijímače

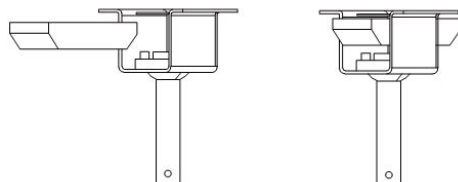

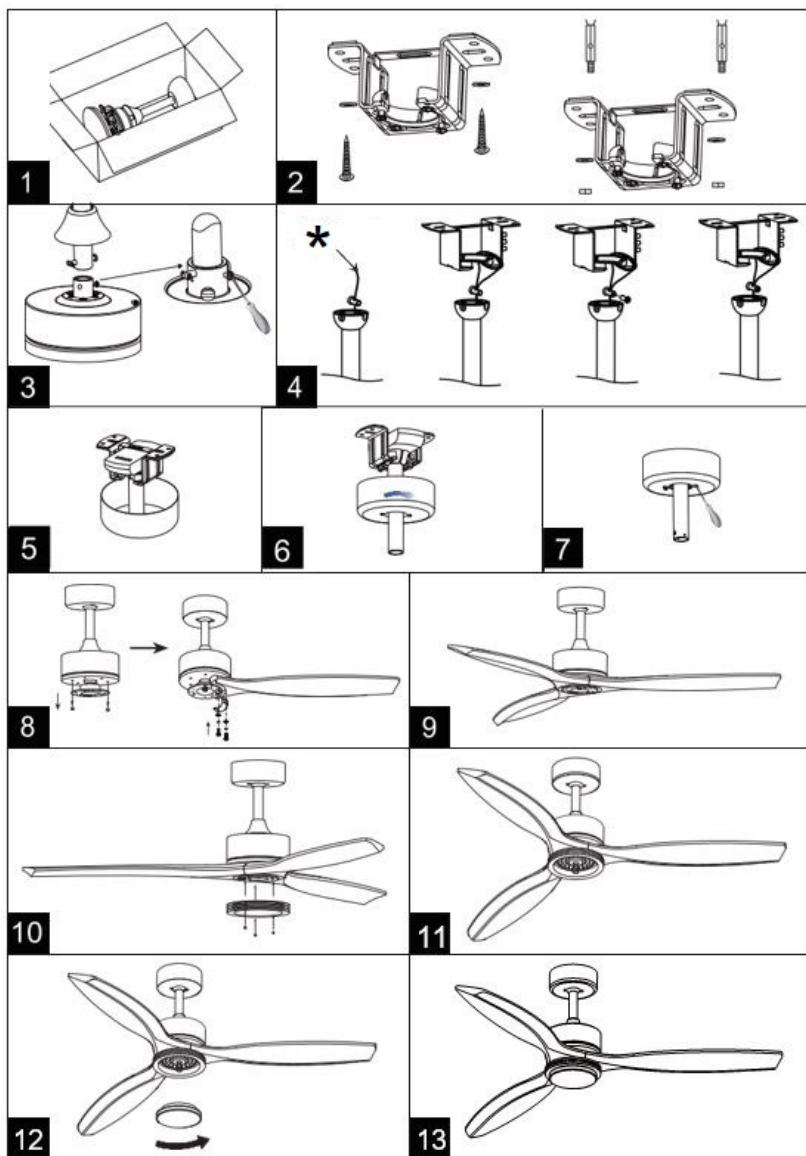


* Pojistné lanko

- Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny součásti. Abyste předešli poškození, připevněte motor k nosné tyči na měkkém povrchu nebo použijte polystyren, který je součástí balení.
- Přišroubujte nosný držák ke stropu šrouby za použití dvou nebo více hmoždinek a vhodných podložek. Pozor: dodané šrouby jsou určeny pro dřevěné trámy a betonové stropy. (obr. 2)
- Prostrčte nosnou tyč skrz horní a spodní kryt. Prostrčte elektrické kabely vycházející z motoru skrz nosnou tyč a připojte je ke šroubové svorce na horní straně nosné tyče.
- Upevněte nosnou tyč k motoru pomocí čepu a matice. Posuňte spodní kryt směrem dolů na motor. Upevněte jej šroubem. (obr. 3)
- Protáhněte pojistné lanko pojistnou maticí. Poté dvakrát provlékněte pojistné lanko držákem, vložte pojistné lanko do pojistné matice a nakonec jej zajistěte pojistným šroubem. Pozor: Šroub nesmí projít maticí naskrz. (obr. 4)
- Zavěste ventilátor na hák na nosném držáku. Připojte elektrický kabel vycházející ze stropu ke svorce na nosném držáku. Připojte vodiče ventilátoru k přijímači a propojte přijímač se svorkou na držáku. Přijímač musí být zasunut do nosného držáku (viz obr. Umístění přijímače výše). (obr. 5)
- Posuňte horní kryt nahoru, dokud otvory pro šrouby na krytu nebudou zarovnané s otvory pro šrouby na držáku. Ujistěte se, že všechny kabely jsou uvnitř krytu. (obr. 6)
- Šrouby řádně utáhněte. (obr. 7)
- Pomocí konektorů lopatek přišroubujte lopatky na motor. Zarovnejte otvory na lopatkách s otvory na motoru, umístěte na lopatky konektory, zarovnejte a přišroubujte je k motoru. (obr. 8 a 9)
- Odstraňte šrouby z připojovací desky pro světlo na motoru a pečlivě uspořádejte všechny vodiče do připojovací desky. Zarovnejte otvory na zadní straně LED světla se třemi otvory pro šrouby na připojovací desce motoru. (obr. 10)
- Poté utáhněte tři šrouby na LED desce a spojte konektor s vodičem motoru. Ujistěte se, že je LED světlo řádně připevněné a nehýbe se. (obr. 11)
- Nakonec umístěte na světlo stínidlo. (obr. 12 a 13)

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY ŠROUBY MUSÍ BÝT PEVNĚ UTAŽENÉ!


POUŽITÍ VYVAŽOVACÍ SADY

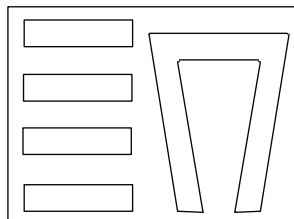- Během provozu ventilátoru může dojít ke kmitání nebo chvění kvůli nerovnoměrnému umístění lopatek nebo jejich držáků. Další problémy může způsobit i nesprávná montáž nebo vůle ložisek. Pokud dochází během provozu ke kmitání, spotřebič vypněte a postupujte podle pokynů níže:
- Ujistěte se, že jsou všechny lopatky řádně a pevně přišroubovány k držáku lopatek.
- Zkontrolujte, že je sklon držáků u všech lopatek stejný.
- Pohledem na ventilátor zespodu zkontrolujte, že žádný z držáků lopatek není ohnutý a že žádná z lopatek není mimo svou polohu. Korekci lze provést velmi jemným ohnutím držáku lopatek zpět do původní polohy.
- Umístění lopatek lze zkontrolovat za použití metru. Umístěte metr svisle ke stropu v rovině s vnější náběžnou hranou lopatky. Zkontrolujte vzdálenost okraje lopatky od stropu a opatrně a pomalu otáčejte lopatkami rukou, abyste zkontrolovali zbývající lopatky. Pokud některá lopatka není zarovnaná, lze držák lopatky jemně ohnout nahoru nebo dolů tak, aby byla lopatka v linii s ostatními lopatkami.
- Pokud se problém s chvěním ani po provedení výše uvedených kroků nevyřeší, je třeba provést vyvážení pomocí vyvažovací sady. Postupujte podle pokynů níže:
- Zapněte ventilátor a nastavte rychlost, při které dochází k největšímu chvění.
- Vypněte ventilátor. Umístěte na jednu z lopatek vyvažovací klip do poloviny vzdálenosti mezi držákem lopatky a špičkou lopatky.
- Zapněte ventilátor a sledujte, zda se chvění zlepšilo nebo zhoršilo. Znovu ventilátor vypněte, přesuňte klip na jinou lopatku a znovu otestujte. Tento postup opakujte se všemi lopatkami a určete, na které lopatce působí klip největší zlepšení.
- Umístěte klip zpět na lopatku, u které došlo k největšímu zlepšení. Posouvajte klipem na lopatce od středu doleva nebo doprava a pokaždé spusťte ventilátor a otestujte umístění, abyste našli polohu, kde klip vykazuje největší zlepšení.



- Poté klip sundejte a nainstalujte na horní část čepele podél středové osy vyvažovací závaží poblíž místa, kde byl klip umístěn. Závaží opatrně oddělte ostrým nožem nebo břitvou.

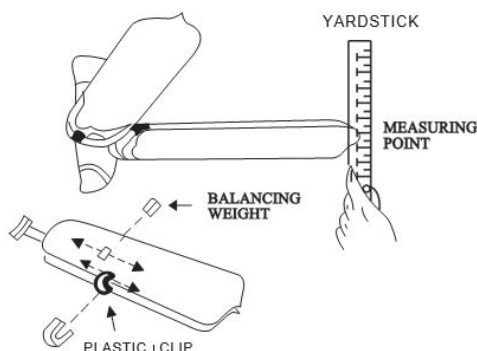Upozornění: Nepřibližujte se k lopatkám, pokud jsou v provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti při spuštění ventilátoru. Pokud klip na lopatkách není řádně zajištěn, může dojít k jeho uvolnění a ke zranění.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním ventilátor vždy vypněte, odpojte přívod el. proudu a nechte ventilátor vychladnout.
- Pomocí měkkého hadříku otřete povrch ventilátoru od prachu. Ventilátor čistěte minimálně jednou ročně.
- Spotřebič pro čištění nedemontujte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon ventilátoru	55 W
Max. výkon LED světla	18 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.