

Rohinson[®]

Návod na použitie

STROPNÝ VENTILÁTOR S DC MOTOROM R-8160



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím siete.
- Spotrebič musí byť riadne uzemnený.

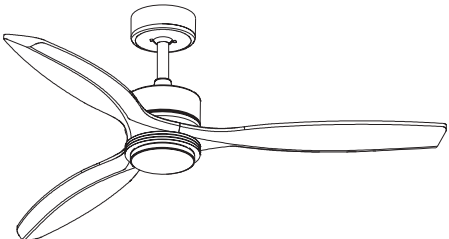

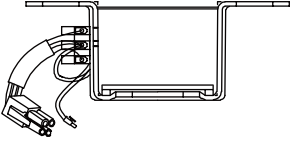
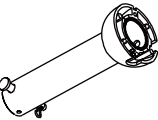
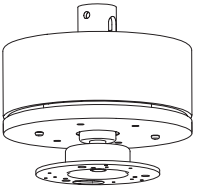

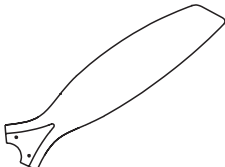

UPOZORNENIE



- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte prívod el. energie.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.

- Pre zachovanie záručných podmienok musí byť tento stropný ventilátor správne nainštalovaný kvalifikovaným elektrikárom. Nesprávne nainštalovaný stropný ventilátor môže predstavovať riziko a spôsobiť zánik záruky.
- Pred inštaláciou ventilátora sa uistite, že ste vypli hlavný prívod elektriny. Nezapínajte ho, kým nie je ventilátor úplne nainštalovaný a pripravený na použitie.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je kompletne a správne zostavený.
- Spotrebič pripájajte iba k zdroju napájania 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je jeho kryt poškodený.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy a pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé a výbušné látky.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni). Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí. Spotrebič nesmie byť vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- **Upozornenie:** Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a riziko požiaru, nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym polovodičovým regulátorom otáčok ventilátora ani s reostatom.
- Nezapínajte spínač spätného chodu, kým sa ventilátor úplne nezastaví.
- Nevkladajte nič do otáčajúcich sa lopatiek ventilátora.
- Neohýbajte držiaky lopatiek (označované tiež ako „prírubby“) počas montáže ani po inštalácii. Nevkladajte žiadne predmety do dráhy lopatiek.
- Aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu ventilátora a ďalších predmetov, buďte pri práci v jeho blízkosti alebo pri jeho čistení opatrní.
- Pri čistení ventilátora nepoužívajte vodu ani čistiace prostriedky. Na väčšinu čistenia postačí suchá prachovka alebo len ľahko navlhčená handrička.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nenechajte spotrebič v prevádzke v blízkosti záclon, závesov a pod.

- Zabráňte kontaktu spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či iných kvapalín.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.


POPIS SPOTREBIČA

		
		
Horný kryt	Nosný držiak	Nosná tyč
		
Spodný kryt	Motor	LED svetlo
		
Lopátka	Konektory lopatiek	Tienidlo svetla

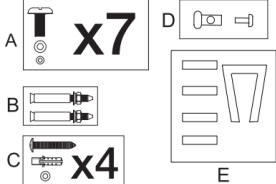		A: Skrutky a podložky na upevnenie lopatiek. B: Skrutky pre betónový strop C: Skrutky a podložky pre drevený trámový strop D: Poistná matica a skrutka poistného lanka E: Vyvažovacia sada
Dial'kové ovládanie		

POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA

Tlačidlo	Funkcia
ALL OFF	Vypnutie ventilátora a svetla
LIGHT ON/OFF	Zapnutie/vypnutie svetla
F/R	Nastavenie smeru rotácie ventilátora
CCT	Voľba teploty svetla
DIM	Nastavenie jasů
FAN/OFF	Vypnutie ventilátora
1 - 6	Nastavenie rýchlosti
1H / 4H / 8H	Časovač pre vypnutie

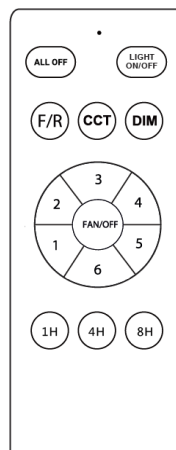


- Pri použití dial'kového ovládania ním mierte vždy priamo na ventilátor.
- Postup spárovania dial'kového ovládania s ventilátorom: Do 30 sekúnd po zapnutí spotrebiča stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 3-5 sekúnd. Po úspešnom spáovaní sa ozve trojaký zvukový signál.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

Upozornenie: Pred inštaláciou ventilátora najskôr odpojte prívod el. energie na prívodný vodič v mieste inštalácie, aby nedošlo k úrazu el. prúdom.

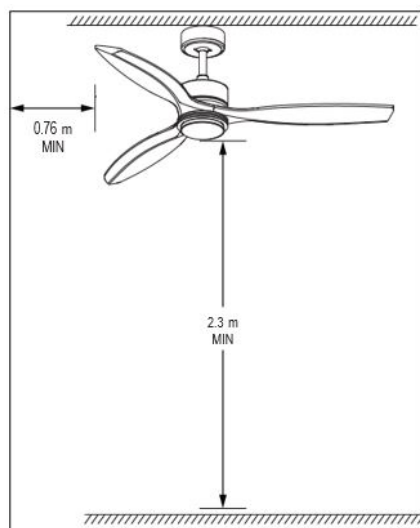
- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Ventilátor musí byť inštalovaný v minimálnej výške 2,3 metra od podlahy (merané od podlahy k spodnej časti ventilátora) a 0,76 m od steny alebo inej prekážky.




L : AC IN 220-240 V


N : AC IN 220-240 V

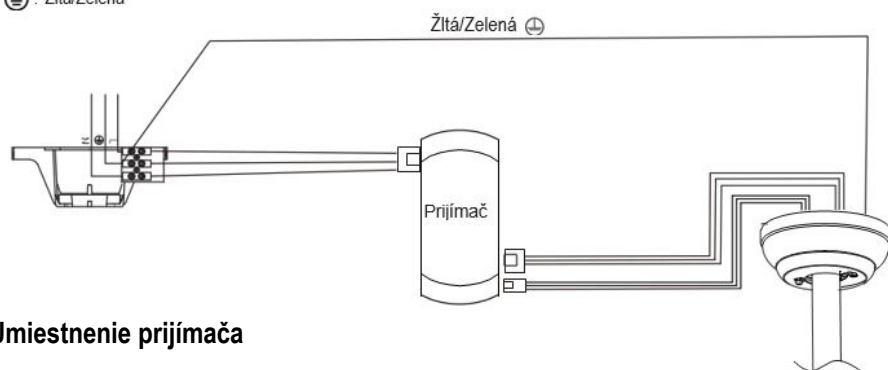⊕ : Žltá/Zelená



Umiestnenie prijímača

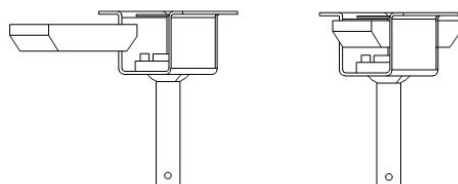

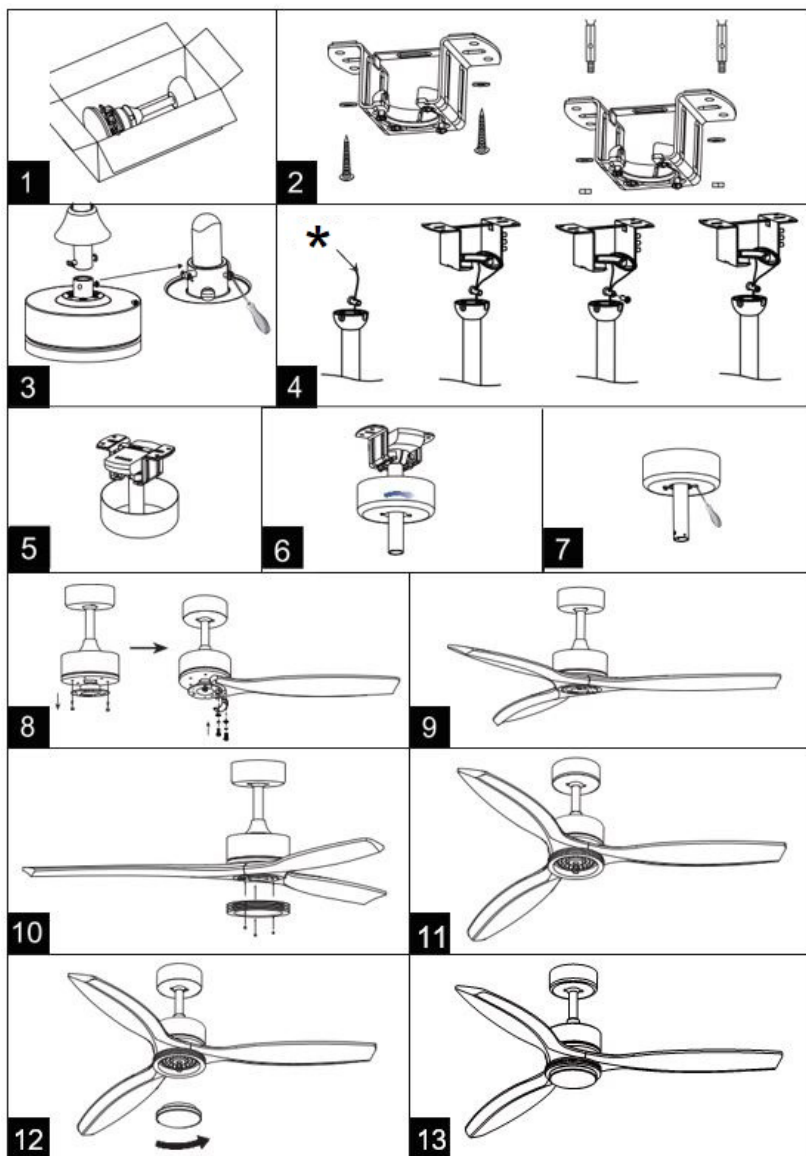


* Poistné lanko

- Pred začatím inštalácie sa uistite, že máte všetky súčasti. Aby ste predišli poškodeniu, pripevnite motor k nosnej tyči na mäkkom povrchu alebo použite polystyrén, ktorý je súčasťou balenia.
- Priskrutkujte nosný držiak k stropu skrutkami za použitia dvoch alebo viacerých hmoždiniek a vhodných podložiek. Pozor: dodané skrutky sú určené pre drevené trámy a betónové stropy. (obr. 2)
- Prestrčte nosnú tyč cez horný a spodný kryt. Prestrčte elektrické káble vychádzajúce z motora cez nosnú tyč a pripojte ich k skrutkovej svorke na hornej strane nosnej tyče.
- Upevnite nosnú tyč k motoru pomocou čapu a matice. Posuňte spodný kryt smerom dole na motor. Upevnite ho skrutkou. (obr. 3)
- Pretiahnite poistné lanko poistnou maticou. Potom dvakrát prevlečte poistné lanko držiakom, vložte poistné lanko do poistnej matice a nakoniec ho zaistíte poistnou skrutkou. Pozor: Skrutka nesmie prejsť maticou naskrz. (obr. 4)
- Zaveste ventilátor na hák na nosnom držiaku. Pripojte elektrický kábel vychádzajúci zo stropu k svorke na nosnom držiaku. Pripojte vodiče ventilátora k prijímaču a prepojte prijímač so svorkou na držiaku. Prijímač musí byť zasunutý do nosného držiaka (viď obr. Umiestnenie prijímača vyššie). (obr. 5)
- Posuňte horný kryt hore, kým otvory pre skrutky na kryte nebudú zarovnané s otvormi pre skrutky na držiaku. Uistite sa, že všetky káble sú vo vnútri krytu. (obr. 6)
- Skrutky riadne utiahnite. (obr. 7)
- Pomocou konektorov lopatiek priskrutkujte lopatky na motor. Zarovnajte otvory na lopatkách s otvormi na motore, umiestnite na lopatky konektory, zarovnajte a priskrutkujte ich k motoru. (obr. 8 a 9)
- Odstráňte skrutky z pripojovacej dosky pre svetlo na motore a starostlivo usporiadajte všetky vodiče do pripojovacej dosky. Zarovnajte otvory na zadnej strane LED svetla s tromi otvormi pre skrutky na pripojovacej doske motora. (obr. 10)
- Potom utiahnite tri skrutky na LED doske a spojte konektor s vodičom motora. Uistite sa, že je LED svetlo riadne pripevnené a nehýbe sa. (obr. 11)
- Nakoniec umiestnite na svetlo tienidlo. (obr. 12 a 13)

UPOZORNENIE: VŠETKY SKRUTKY MUSÍ BYŤ PEVNE UTIAHNUTÉ!

POUŽITIE VYVAŽOVACEJ SADY

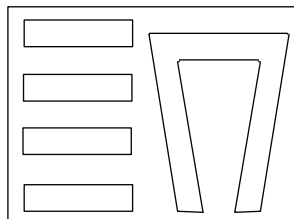
- Počas prevádzky ventilátora môže dôjsť ku kmitaniu alebo chveniu kvôli nerovnomernému umiestneniu lopatiek alebo ich držiakov. Ďalšie problémy môže spôsobiť aj nesprávna montáž alebo vôľa ložísk. Pokiaľ dochádza počas prevádzky ku kmitaniu, spotrebič vypnite a postupujte podľa pokynov nižšie:
- Uistite sa, že sú všetky lopatky riadne a pevne priskrutkované k držiaku lopatiek.
- Skontrolujte, že je sklon držiakov u všetkých lopatiek rovnaký.
- Pohľadom na ventilátor zospodu skontrolujte, že žiadny z držiakov lopatiek nie je ohnutý a že žiadna z lopatiek nie je mimo svojej polohy. Korekciu je možné vykonať veľmi jemným ohnutím držiaka lopatiek späť do pôvodnej polohy.
- Umiestnenie lopatiek je možné skontrolovať za použitia metra. Umiestnite meter zvisle k stropu v rovine s vonkajšou nábežnou hranou lopatky. Skontrolujte vzdialenosť okraja lopatky od stropu a opatrne a pomaly otáčajte lopatkami rukou, aby ste skontrolovali zostávajúce lopatky. Pokiaľ niektorá lopatka nie je zarovnaná, je možné držiak lopatky jemne ohnúť nahor alebo nadol tak, aby bola lopatka v línii s ostatnými lopatkami.
- Ak sa problém s chvením ani po vykonaní vyššie uvedených krokov nevyrieši, je potrebné vykonať vyváženie pomocou vyvažovacej sady. Postupujte podľa pokynov nižšie:
- Zapnite ventilátor a nastavte rýchlosť, pri ktorej dochádza k najväčšiemu chveniu.
- Vypnite ventilátor. Umiestnite na jednu z lopatiek vyvažovací klip do polovice vzdialenosti medzi držiakom lopatky a špičkou lopatky.
- Zapnite ventilátor a sledujte, či sa chvenie zlepšilo alebo zhoršilo. Znovu ventilátor vypnite, presuňte klip na inú lopatku a znovu otestujte. Tento postup opakujte so všetkými lopatkami a určite, na ktoré lopatke pôsobí klip najväčšie zlepšenie.
- Umiestnite klip späť na lopatku, u ktorej došlo k najväčšiemu zlepšeniu. Posúvajte klipom na lopatke od stredu doľava alebo doprava a zakaždým



spustíte ventilátor a otestujete umiestnenie, aby ste našli polohu, kde klip vykazuje najväčšie zlepšenie.

- Potom klip zložíte a nainštalujete na hornú časť čepele pozdĺž stredovej osi vyvažovacie závažie blízko miesta, kde bol klip umiestnený. Závažie opatrne oddelíte ostrým nožom alebo britvou.

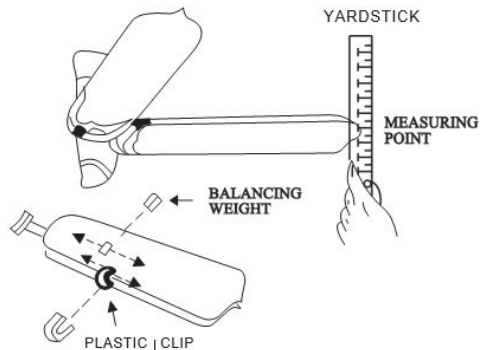Upozornenie: Nepribližujte sa k lopatkám, pokiaľ sú v prevádzke. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri spustení ventilátora. Pokiaľ klip na lopatkách nie je riadne zaistený, môže dôjsť k jeho uvoľneniu a k zraneniu.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením ventilátor vždy vypnite, odpojte prívod el. prúdu a nechajte ventilátor vychladnúť.
- Pomocou mäkkej handričky utrite povrch ventilátora od prachu. Ventilátor čistíte minimálne raz ročne.
- Spotrebič na čistenie nedemontujte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon ventilátora	55 W
Max. výkon LED svetla	18 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.