

Robnson®

Használati útmutató

**ÁLLÓ VENTILÁTOR
TÁVIRÁNYÍTÁSSAL ø 40 cm
R-8610 DualBreeze**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati utasítással. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső időzítő kapcsoló által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőtest, stb. - közelébe.
- Ne helyezze a készüléket túl poros környezetbe. A készüléket ne tegye ki kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Ne használja a készüléket párás környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Óvja a készüléket vízzel és egyéb folyékony anyaggal való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett). Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Csak függőleges helyzetben használja.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. Ne használja a készüléket függöny, stb. közvetlen közelében.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba és ne nyúljon bele, amennyiben az üzemel.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba vagy kihúzná, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Csak a készülékkel szállított tartozékokat használja.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

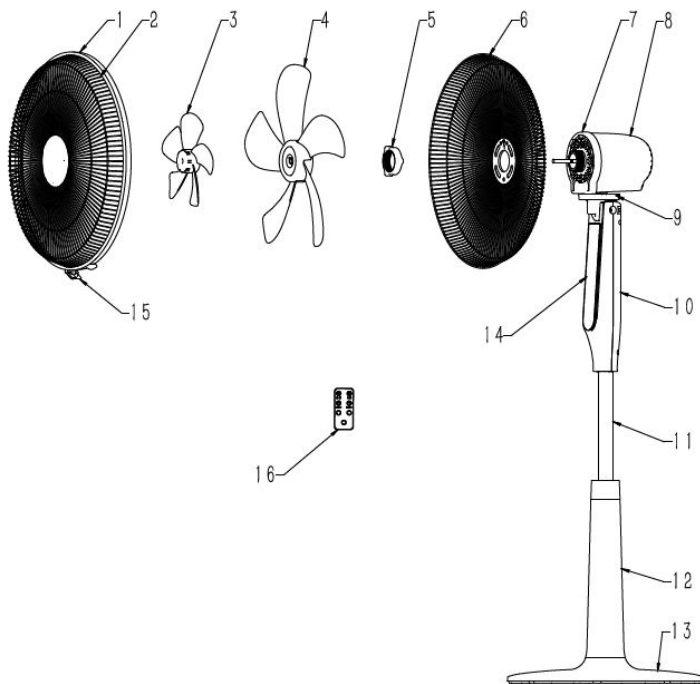

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Műanyag karika | 9. Oszcillációs mechanizmus |
| 2. Elülső védőrács | 10. Korpusz |
| 3. Melléklapátok | 11. Belső cső |
| 4. Főlapátok | 12. Külső cső |
| 5. Anyacsavar a hátsó védőrács rögzítéséhez | 13. Talpazat |
| 6. Hátsó védőrács | 14. Kezelőpanel |
| 7. A motor elülső része tengellyel | 15. Rögzítőcsavar |
| 8. Motor | 16. Távirányító |


A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

1. Alvó mód indikátora
2. Természetes szellő mód indikátora
3. Kijelző
4. Időzítés indikátor
5. ON/OFF kapcsoló
6. Üzem mód beállítása gomb
7. Sebesség beállítása gomb
8. Időzítés gomb
9. Oszcilláció gomb

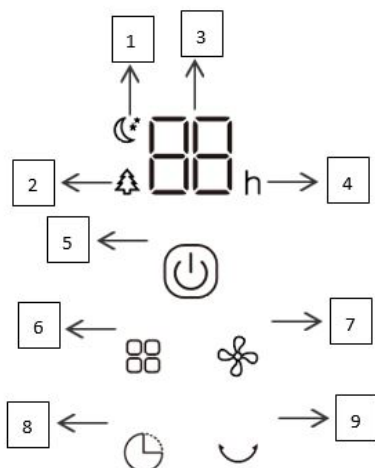

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA


1. ON/OFF kapcsoló
2. Üzem mód beállítása gomb
3. + gomb
4. – gomb
5. Időzítés gomb
6. Oszcilláció gomb

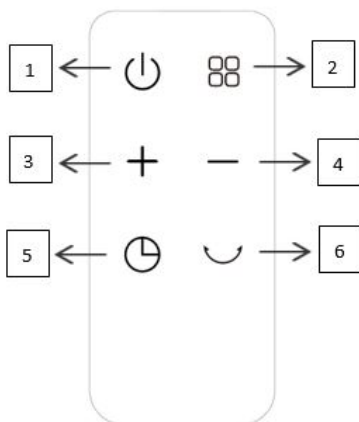


Megj.: A távirányító + és – gombjaival állíthatja be a ventilátor sebességét vagy az időzítő értékét.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Használat előtt a készüléket teljesen össze kell szerelni.
- Helyezze a külső csövet a talpazat nyílásába és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- A belső csövet illesse a külső csőbe és csavarja bele.
- A motort helyezze a belső csőre és csavarja rá.

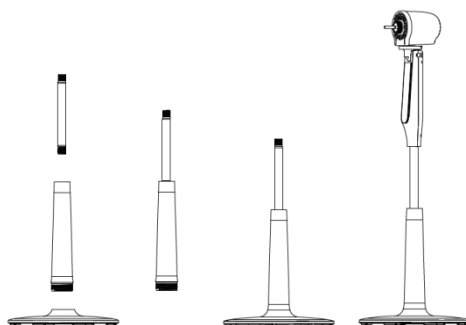

- A hátsó védőrácsot helyezze a motor tengelyére úgy, hogy a motor bordái illeszkedjenek a rácson lévő nyílásokba és az anyacsavar segítségével rögzítse.
- Helyezze a főlapátokat a tengelyre úgy, hogy a motoron lévő két kiálló rész illeszkedjen a főlapátok tartóelemének nyílásaiba. Ezután helyezze rá a melléklapátokat, miközben a főlapátokat kézben tartja, majd a melléklapátok óramutató járásával ellentétes irányba való meghúzásával rögzítse.
- A hátsó védőráccsal szemben tegye fel a védőrács elülső részét is, majd a két védőrácsot a műanyag gyűrű segítségével kapcsolja össze és húzza meg a csavart. Ellenőrizze, hogy a műanyag gyűrű megfelelően illeszkedik-e mindkét rácsra.

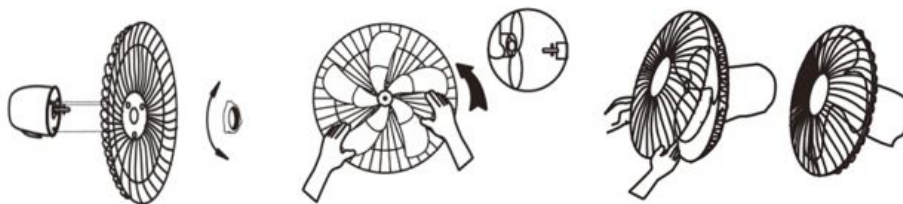

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A ventilátort tegye egyenes, stabil és száraz felületre.
- A ventilátor hajlásszögének beállításához fordítsa óvatosan a ventilátort a kívánt szögbe.

Figyelmeztetés: A ventilátor áthelyezését minden esetben kikapcsolt állapotban végezze.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be és ki a készüléket. Ezt hangjelzés kíséri és a készülék üzemelni kezd. Az alapértelmezett beállítás: normál üzemmód és 1. sebességfokozat.

Megj.: Amennyiben 30 mp alatt nem végez semmilyen beállítást, a kijelző készenléti módba kapcsol. Bármely gomb megnyomásával a kijelző ismét meggyullad.

A SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

- A kívánt sebesség beállításához egymás után többször nyomja meg a sebesség beállítás gombot vagy a + és – gombot a távirányítón.
- A kívánt sebesség beállítása normál üzemmódban végezhető.
- A ventilátornak 6 sebesség-fokozata van.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- A módkapcsoló többszöri lenyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot.
- Három – a normál, a természetes szellő és az alvó – üzemmód áll rendelkezésre.
- **Normál üzemmód** – ezen üzemmódban a ventilátor sebessége 1-6 tartományban állítható be.
- **Természetes szellő üzemmód** – a kijelző a P1 jelzést mutatja. Ez az üzemmód a ventilátor ciklikus váltakozásán alapul a következő sorrendben (az első szám a sebességet, a zárójelben lévő idő pedig az intervallum hosszát jelzi): (6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – ventilátor nélkül (3 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – ventilátor nélkül (3 s))

- **Alvó üzemmód** – a kijelző a P2 jelzést mutatja. Ez a mód a ventilátor sebességének fokozatos csökkenésén alapul, a kiinduló sebesség: 4. A készülék 15 percenként 1 fokozattal csökkenti a ventilátor sebességét, egészen az 1-es fokozatig.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az Időzítő gomb a készülék be- vagy kikapcsolása idejének beállítására szolgál.
- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol,** az időzítőt a készülék bekapcsolt állapotában állítsa be. Az időzítő gomb többszöri megnyomásával állítsa be a szükséges időt 1-24 óra tartományban (az időzítő gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával a beállítás – 3 óránként – gyorsabban végezhető). Lehetséges a ventilátor sebességének, az üzemmódnak és az oszcillációnak igény szerinti beállítása is. Az időzítő beállítását követően a kijelzőn megjelenik a fennmaradó idő. Az ON/OFF gomb lenyomásával az időzítő kikapcsol.
- **Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék bekapcsol,** az időzítőt készenléti módban állítsa be. Az időzítő gomb többszöri megnyomásával állítsa be a szükséges időt 1-24 óra tartományban (az időzítő gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával a beállítás – 3 óránként – gyorsabban végezhető). Lehetséges a ventilátor sebességének, az üzemmódnak és az oszcillációnak igény szerinti beállítása is.

OSZCILLÁCIÓ FUNKCIÓ

- A 90°-os oszcilláció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	60 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.