

Robnson®

Instrukcja obsługi

**WENTYLATOR STOJĄCY
Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA ø 40 cm
R-8610 DualBreeze**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora lub zewnętrznego timera.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, grzejniki elektryczne itp.
- Nie umieszczaj urządzenia w nadmiernie zapyłonym środowisku. Nie narażaj urządzenia na warunki atmosferyczne (deszcz, słońce, itp.).
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim pobliżu wody (np. przy wannie, zlewie, basenie itp.). Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie przykrywaj urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu zasłon.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia. Nie wkładaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w wentylatorze podczas jego pracy.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia do/od zasilania.
- Używaj tylko dostarczonych akcesoriów.


OPIS URZĄDZENIA

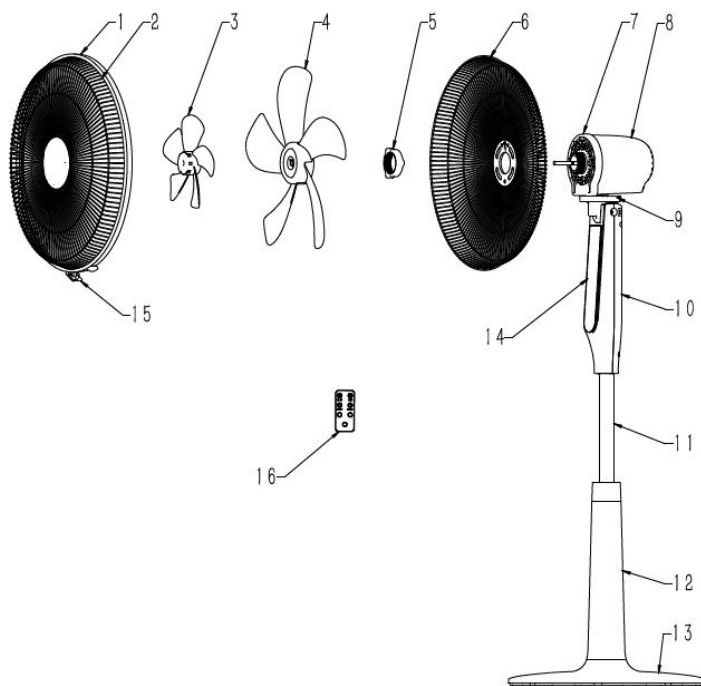

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Plastikowy pierścień | 9. Mechanizm oscylacyjny |
| 2. Przednia kratka | 10. Korpus urządzenia |
| 3. Drugie łopatki | 11. Rurka wewnętrzna |
| 4. Główne łopatki | 12. Rurka zewnętrzna |
| 5. Nakrętka do mocowania tylnej kratki | 13. Podstawa |
| 6. Tylna kratka | 14. Panel sterowania |
| 7. Przednia część silnika z wałem | 15. Śruba mocująca |
| 8. Silnik | 16. Pilot zdalnego sterowania |


OPIS PANELU STEROWANIA

1. Wskaźnik sygn. trybu snu
2. Wskaźnik sygn. trybu powiewu
3. Wyświetlacz
4. Wskaźnik sygn. timera
5. Przycisk ON/OFF
6. Przycisk do ustawienia trybu
7. Przycisk ustawiania prędkości
8. Przycisk przełącznika czasowego
9. Przycisk oscylacji

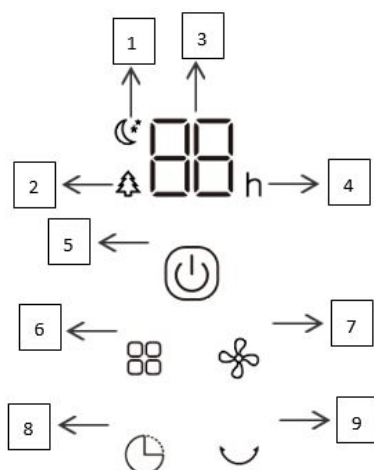

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA


1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk do ustawienia trybu
3. Przycisk +
4. Przycisk -
5. Przycisk przełącznika czasowego
6. Przycisk oscylacji

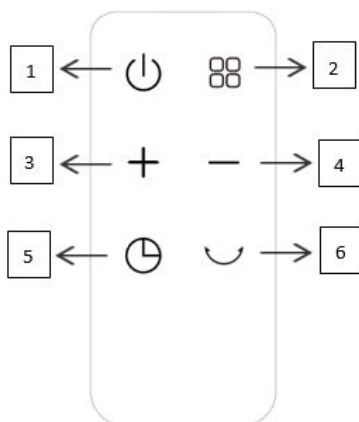


Pamiętaj: Przyciski + oraz - na pilocie zdalnego sterowania służą do regulacji prędkości wentylatora lub ustawienia czasu timera.

MONTAŻ URZĄDZENIA

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Urządzenie musi zostać całkowicie zmontowane przed użyciem.
- Umieścić zewnętrzną rurkę w otworze w podstawie i zabezpieczyć ją, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Umieścić wewnętrzną rurkę w zewnętrznej rurce i ją zakręcić.
- Umieścić jednostkę napędową na rurce wewnętrznej i ją dokręcić.

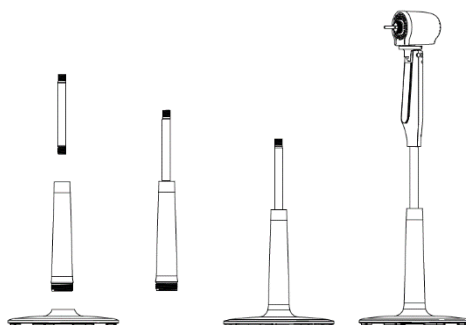

- Założyć tylną kratkę na wał silnika, aby wypustki na silniku weszły w otwory w kratce, następnie zamocuj ją, dokręcając nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Umieścić łopatki główne na wale tak, aby dwa wypustki na silniku weszły w otwory w uchwycie łopatek głównych. Następnie umieścić drugie łopatki, przytrzymać łopatki główne i zabezpieczyć je, dokręcając drugie łopatki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Umieścić przednią kratkę na tylnej kratce, połączyć obie kratki plastikowym pierścieniem i zabezpieczyć śrubą. Upewnić się, że plastikowy pierścień jest prawidłowo osadzony na obu kratkach.

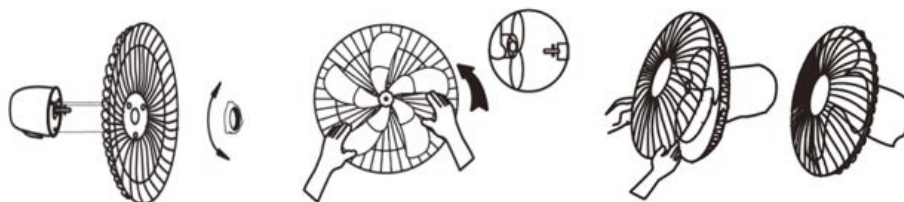

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Ustaw wentylator na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Aby ustawić kąt nachylenia głowicy wentylatora, obróć wentylator ostrożnie pod żądanym kątem.

Przestroga: Wentylator musi być podczas manipulacji zawsze wyłączony.

- Podłącz urządzenie do sieci el. Urządzenie jest w trybie gotowości.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF. Zabrmi sygnał dźwiękowy i urządzenie zacznie działać. Domyślnym ustawieniem jest tryb normalny i prędkość 1.

Pamiętaj: Jeżeli nie dokonasz żadnych ustawień przez 30 sekund, wyświetlacz przełączy się w tryb czuwania. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne włączenie wyświetlacza.

REGULACJA PRĘDKOŚCI

- Aby ustawić żądaną prędkość, naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawiania prędkości lub przyciski + oraz – na pilocie.
- Żądaną prędkość można ustawić w trybie normalnym.
- Wentylator ma 6 poziomów prędkości:

USTAWIENIE TRYBU

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawiania trybu, aby wybrać żądany tryb.
- Dostępne są 3 tryby – tryb normalny, tryb powiewu i tryb snu.
- **Tryb normalny** – w tym trybie możesz wybrać żądaną prędkość wentylatora 1-6.
- **Tryb bryzy** – wyświetlacz pokazuje P1. Tryb ten opiera się na cyklicznej zmianie prędkości wentylacji w następującej kolejności (pierwsza liczba wskazuje prędkość, a czas w nawiasie długość interwału): (6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – bez nawiewu (3 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – bez nawiewu (3 s))
- **Tryb snu** – wyświetlacz pokazuje P2. Ten tryb opiera się na stopniowym zmniejszaniu prędkości wentylacji, domyślna prędkość to 4. Urządzenie zmniejsza prędkość wentylacji o 1 poziom co 15 minut, aż do osiągnięcia prędkości 1.

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Timer służy do ustawienia czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia.
- **Aby ustawić czas wyłączenia urządzenia**, ustaw timer, gdy urządzenie jest włączone. Naciskaj przycisk timera, aby ustawić wymagany czas w zakresie 1-24 h (naciśnięcie przycisku timera przez 3 sekundy spowoduje szybsze ustawienie czasu po 3 godzinach). Można ustawić żądaną prędkość wentylatora, tryb i oscylację. Po ustawieniu timera na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć timer.
- **Aby ustawić czas włączenia urządzenia**, ustaw timer w trybie czuwania. Naciskaj przycisk timera, aby ustawić wymagany czas w zakresie 1-24 h (naciśnięcie przycisku timera przez 3 sekundy spowoduje szybsze ustawienie czasu po 3 godzinach). Można ustawić żądaną prędkość wentylatora, tryb i oscylację.

FUNKCJA OSCYLACJI

- Naciśnij przycisk oscylacji, aby włączyć lub wyłączyć oscylację 90° (tryb automatycznego obracania).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia przetrzyj zwilżoną szmatką i osusz do sucha.
- Unikaj przedostawania się wody do urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	60 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.