

Rohinson®

Návod na použitie

**STOJANOVÝ VENTILÁTOR
S DIAL'KOVÝM OVLÁDANÍM ø 40 cm
R-8610 DualBreeze**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy a pod.
- Neumiestňujte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí. Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou či inými kvapalinami. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Spotrebič používajte iba vo vertikálnej polohe.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti záclon a pod.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nesiahajte ani nekladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred zapojením a odpojením spotrebiča z el. siete sa vždy uistite, že je vypnutý.
- Používajte iba dodané príslušenstvo.


POPIS SPOTREBIČA

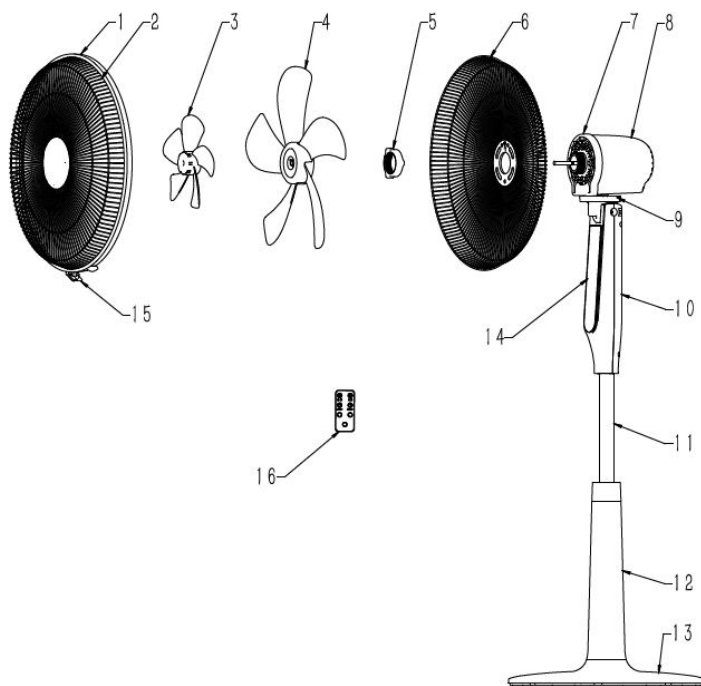

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Plastový kruh | 9. Oscilačný mechanizmus |
| 2. Predná mriežka | 10. Telo spotrebiča |
| 3. Druhé lopatky | 11. Vnútrotná trubica |
| 4. Hlavné lopatky | 12. Vonkajšia trubica |
| 5. Matica na upevnenie zadnej mriežky | 13. Základňa |
| 6. Zadná mriežka | 14. Ovládací panel |
| 7. Predná časť motora s hriadeľom | 15. Fixačná skrutka |
| 8. Motor | 16. Diaľkové ovládanie |


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Sv. indikácia režimu spánok
2. Sv. indikácia režimu vánok
3. Displej
4. Sv. indikácia časovača
5. Tlačidlo ON/OFF
6. Tlačidlo nastavenia režimu
7. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
8. Tlačidlo časovača
9. Tlačidlo oscilácie

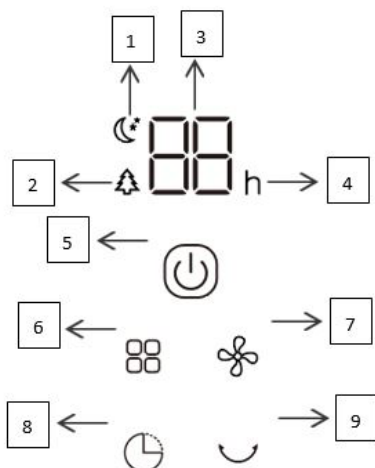

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo nastavenia režimu
3. Tlačidlo +
4. Tlačidlo -
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo oscilácie

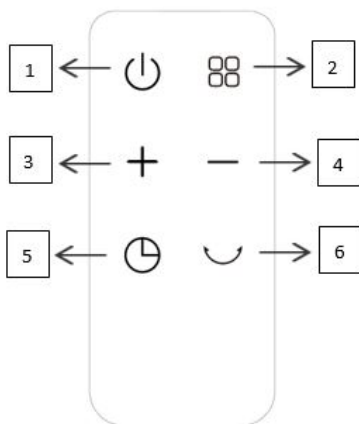


Pozn.: Tlačidlá + a - na diaľkovom ovládaní slúžia na nastavenie rýchlosti ventilátora alebo nastavenie hodnoty časovača.

MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred použitím musí byť spotrebič kompletne zostavený.
- Umiestnite vonkajšiu trubicu do otvoru v základni a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Umiestnite vnútornú trubicu do vonkajšej trubice a zaskrutkujte ju.
- Nasadíte motorovú jednotku na vnútornú trubicu a zaskrutkujte ju.

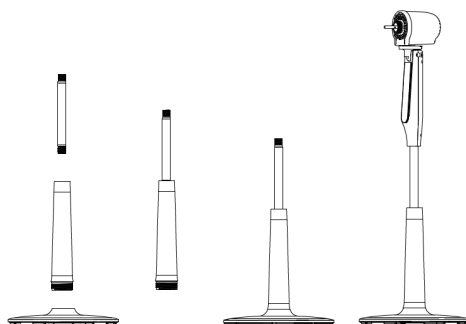

- Nasadíte zadnú mriežku na hriadeľ motora tak, aby výstupky na motore zapadli do otvorov na mriežke, a upevníte ju zaskrutkovaním matice v smere hodinových ručičiek.
- Nasadíte na hriadeľ hlavnej lopatky tak, aby dva výstupky na motore zapadli do otvorov v držiaku hlavných lopatiek. Potom umiestnite druhé lopatky, pridržiajte hlavné lopatky a zaistíte ich utiahnutím druhých lopatiek proti smeru hodinových ručičiek.
- Nasadíte prednú mriežku proti zadnej mriežke, obe mriežky spojte pomocou plastového kruhu a zaistíte skrutkou. Uistite sa, že je plastový kruh riadne nasadený na oboch mriežkach.

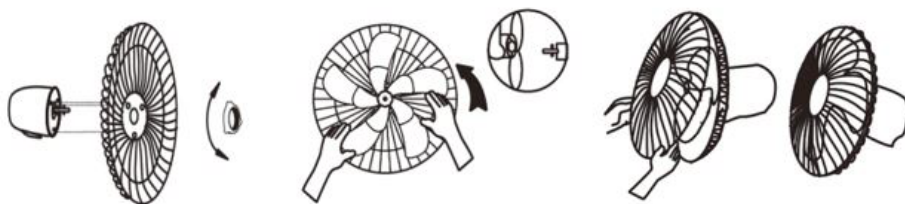

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite ventilátor na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Ak chcete nastaviť uhol sklonu hlavy ventilátora, opatrne natočte ventilátor do požadovaného uhla.

Upozornenie: Ventilátor by mal byť pri manipulácii vždy vypnutý.

- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla ON/OFF. Ozve sa zvukový signál a spotrebič sa uvedie do prevádzky. Predvolené nastavenie je normálny režim a rýchlosť 1.

Pozn.: Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadne nastavenie, displej sa prepne do pohotovostného režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa displej opäť rozsvieti.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI

- Pre nastavenie požadovanej rýchlosti stlačte opakovane tlačidlo nastavenia rýchlosti alebo tlačidlá + a – na diaľkovom ovládaní.
- Nastavenie požadovanej rýchlosti je možné vykonať v normálnom režime.
- Ventilátor disponuje 6 úrovňami rýchlosti.

NASTAVENIE REŽIMU

- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu zvolíte požadovaný režim.
- K dispozícii sú 3 režimy – normálny režim, režim vánok a režim spánok.
- **Normálny režim** – v tomto režime je možné zvoliť požadovanú rýchlosť ventilátora 1-6.
- **Režim vánok** – na displeji sa zobrazuje P1. Tento režim je založený na cyklickom striedaní rýchlosti ventilácie v nasledujúcom poradí (prvé číslo udáva rýchlosť a čas v zátvorke udáva dĺžku intervalu): (6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – bez fúkania (2 s) (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – bez fúkania (3 s))
- **Režim spánok** – na displeji sa zobrazuje P2. Tento režim je založený na postupnom znižovaní rýchlosti ventilácie, východisková rýchlosť je 4. Spotrebič znižuje rýchlosť ventilácie každých 15 minút o 1 rýchlosť až do rýchlosti 1.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Časovač slúži na nastavenie času zapnutia alebo vypnutia spotrebiča.
- **Pre nastavenie času, za ktorý sa spotrebič vypne**, nastavte časovač, pokiaľ je spotrebič zapnutý. Opakovaným stlačením tlačidla časovača nastavte požadovaný čas 1-24 h (dlhším stlačením tlačidla časovača po dobu 3 sekúnd prebieha nastavenie rýchlejšie po 3 hodinách). Je možné nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora, režim a osciláciu. Po nastavení časovača sa na displeji zobrazuje zostávajúci čas. Stlačením tlačidla ON/OFF sa časovač vypne.
- **Pre nastavenie času, za ktorý sa spotrebič zapne**, nastavte časovač v pohotovostnom režime spotrebiča. Opakovaným stlačením tlačidla časovača nastavte požadovaný čas 1-24 h (dlhším stlačením tlačidla časovača po dobu 3 sekúnd prebieha nastavenie rýchlejšie po 3 hodinách). Je možné nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora, režim a osciláciu.

FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie alebo vypnutie 90° oscilácie (režim automatického otáčania) stlačte tlačidlo oscilácie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a utrite dosucha.
- Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	60 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.