

**Rohnson®**

Használati útmutató

**PÁRÁTLANÍTÓ**

**R-91350 DryMaster 50 Wi-Fi**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## FIGYELMEZTETÉS

Tilos bármilyen módon felgyorsítani a készülék általi fagymentesítést. A berendezés karbantartását csakis a jelen útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szűrálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 145 g. Soha ne végezzen a készüléken sajátkezű javításokat. A jelen készülék bármilyen javítását bízza kizárólag a márkaszervíz munkatársaira.



## FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY

A berendezést 9 m<sup>2</sup> -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



### Figyelmeztetés

A hűtőközeg gyúlékony.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



További tájékoztatást a használati útmutatóban talál.



A szervíz munkatársai a javítás megkezdése előtt kötelesek figyelmesen elolvasni a használati útmutatót és a szervízkönyvet.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímekjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A jelen termék nem szolgál fürdőszobában való használatra.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett). Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, nyílt láng közelébe, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- A berendezés indítása előtt a víztartályt minden esetben gondosan tegye a helyére. Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Az optimális párátlanítás biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz. Ne döntse meg a berendezést! Ilyenkor öntse ki a vizet a kondenzvíz tartályból is.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyakat. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.


- A kondenzvíz tartályt rendszeresen ürítse ki (rendkívüli körülmények között a tartály néhány órás üzemelés alatt is megtelhet).
- A készülék 5-35 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető. A párátlanítás szempontjából az optimális hőmérséklet 16-35 °C között van.
- A készüléknek a környező berendezéstől vagy faltól való távolsága min. 50 cm legyen.
- A készülék hatékony működése érdekében tisztítsa rendszeresen a szűrőt.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- A készüléket jól szellőztetett helyiségben tárolja, melynek nagysága megfelel a berendezés üzemelési paramétereinek.
- Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje mechanikus károsodás.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot ne lepje el a por. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózathoz és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést.
- Folyamatos üzemelés során meleg időben a levegő kimenet felhevülhet.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- A készüléket - annak védelme érdekében - 3 perces késleltető indítású kompresszorral látták el. A készülék kikapcsolását vagy áramkimaradást követően az ismételt indításig minden esetben várjon legalább 3 percet.
- Hosszabb szállítás után vagy ha a készülék megdöntött állapotban volt, mielőtt bekapcsolná, hagyja 4 órán át függőleges helyzetben állni.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- A készüléket kizárólag 6,3 A-es biztosítókkal ellátott aljzatba csatlakoztassa.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Levegő kimenet
2. Vezérlőpanel
3. Fogantyú
4. A tartály fogantyúja
5. Tartályfedél
6. Kondenzvíztartály kémlelőablakkal
7. Futógörgők
8. Fogantyú
9. Levegőbemeneti rács / szűrő
10. Lefolyócső-csatlakozó kimenet
11. Csatlakozó kábel tároló
12. Csatlakozó kábel
13. Lefolyócső

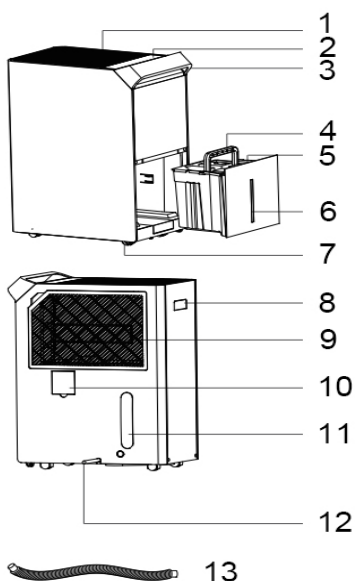

## A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

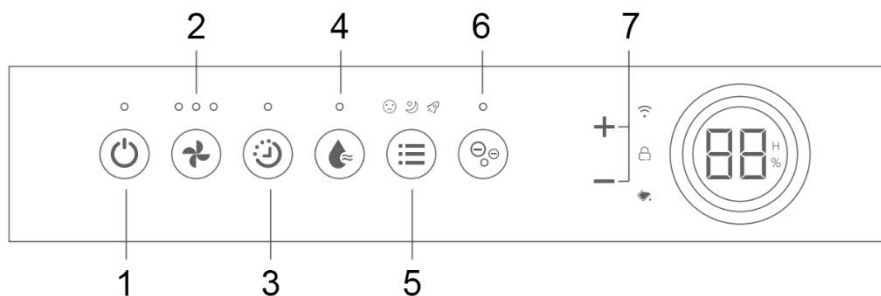

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ON/OFF kapcsoló</li> <li>2. Ventilátor-sebesség beállítása / gyerekzár funkció gomb</li> <li>3. Időzítés / Wi-Fi funkció gomb</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Páratartalom beállítása gomb</li> <li>5. Üzem mód beállítása gomb</li> <li>6. Légtisztítás gomb</li> <li>7. + és – gombok</li> </ol> |
|--|--|

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.


## A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA



- A készülék által fenntartandó, igény szerinti páratartalom beállításához a készülék bekapcsolása után nyomja meg a páratartalom-beállító gombot, majd a + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt páratartalmat.
- A páratartalom 5 %-onként állítható be 35-80% közötti tartományban.
- A kijelző 5 másodpercig mutatja a beállított páratartalmat, majd visszatér a helyiség aktuális páratartalom értékéhez.
- A helyiség aktuális páratartalmának megjelenítése során a beállított páratartalom megjelenítéséhez nyomja meg a páratartalom-beállító gombot. Ha a beállított páratartalom megjelenítése során ismét megnyomja a beállítások gombot, a manuális beállítás törlődik, a gomb indikátora kialszik, és a készülék folyamatos üzemmódba (folyamatos párátlanítás) kapcsol.
- Ha a pillanatnyi páratartalom 30% alatt van, a kijelzőn az „LO” felirat jelenik meg, ha 90% felett van, akkor a „HI” felirat látható.

## A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA / GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A ventilátor-sebesség gombbal 3 sebesség közül választhat: alacsony, közepes és magas.
- A gyerekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ventilátor-sebesség gombot 3 másodpercig.

## AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- A módbeállító gombbal választhat a komfort mód, az alvás mód, a ruhaszárítási mód között, és visszatérhet az alapértelmezett folyamatos módba (kigyullad a megfelelő jelzőfény).
-  **KOMFORT MÓD** – ezen módban a készülék a helyiségben 45-55 % közötti páratartalmat tart fent automatikusan.

-  **ALVÓ MÓD** – ezen módban a készülék a ventilátor alacsony sebességén a helyiségben 40-60 % közötti páratartalmat tart fent automatikusan. A jelzőfények kialszanak, kivéve a működést jelző indikátort, amelynek fényereje 20%-kal csökken. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.
-  **RUHASZÁRÍTÓ MÓD** – ezen módban a készülék folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor nagy sebességen működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.  
**Figyelmeztetés:** Amennyiben ezt az üzemmódot választja, javasoljuk lefolyócső csatlakoztatását a készülékhez. Ha a készülékben csak a víztartály lesz, a készülék kikapcsol, amint a víztartály megtelik.
- **FOLYAMATOS ÜZEMMÓD** – az alapértelmezett üzemmód a folyamatos páramentesítés alacsony ventilátorsebességén (a páratartalom beállításának lehetősége nélkül).

## AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA / WI-FI FUNKCIÓ

- Az időzítő a készülék kikapcsolása idejének beállítására szolgál. Ez a beállítás 1-24 óra időközben lehetséges egész óránként. Az időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot, majd a + és – gombokkal állítsa be a kívánt időt.
- Az időzítő gomb a Wi-Fi funkció aktiválására is szolgál, hogy a készüléket párosíthassa a Rohnson mobilalkalmazással. A funkció bekapcsolásához nyomja meg hosszan, 5 mp-re az időzítő gombot.
- A Wi-Fi jelzőfény lassan villog – kompatibilis a konfigurációs móddal, konfigurációra vár.
- A Wi-Fi jelzőfény gyorsan villog - hálózatra vár.
- A Wi-Fi hálózat jelzőfénye világít – a párosítás sikerült.
- A Wi-Fi jelzőfény nem világít – a készülék készenléti módban van, a hálózat nincs csatlakoztatva vagy a Wi-Fi modul jele nem észlelhető.

## LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ

- A légtisztítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás gombot.
- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét.

## AUTOMATIKUS FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓ

- Ha a készülék az elpárologtató hőmérsékletét  $-2^{\circ}\text{C}$ -nál alacsonyabbnak érzékeli, megkezdődik az automatikus fagymentesítés. Az automatikus fagymentesítés során a kijelzőn a HS kód jelenik meg, a párátlanítás folyamata megszakad és csak a ventilátor üzemel. Fagymentesítés során a készüléket ne kapcsolja ki és ne húzza ki a hálózathoz.

## A KOMPRESSZOR VÉDELMI FUNKCIÓJA

- A készülék rendelkezik a kompresszor védelmi funkciójával. 8 óra folyamatos működés után a kompresszor 8 percre kikapcsol, majd újra bekapcsol.


## AUTOMATIKUS INDÍTÁS FUNKCIÓ

- A készülék áramkimaradás esetén automatikusan továbbra is fenntartja működését. Ilyen esetben a készülék az áramellátás helyreállása után az előző beállítások szerint működik tovább.

## A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA


### A VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- A víztartály maximális szintjét hangjelzés kíséri, meggyullad a teli víztartály jelzőfénye és a készülék leállítja a párátlanítást.
- A víztartály kiürítése előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Óvatosan vegye ki a készülékből a víztartályt, nyissa fel a felső sarkában lévő fedelét és ürítse ki a tartályt.
- Ezután a víztartályt tisztítsa ki és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket, hogy a víztartály ne sérüljön meg.
- Ha a telített víztartály indikátor nem alszik el, ellenőrizze a víztartály elhelyezkedését.

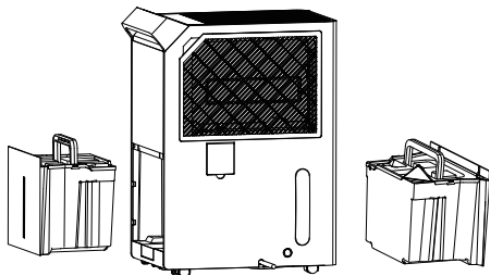

## A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE A LEFOLYÓCSŐ SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS)

- A folyamatos vízvezetéshez használja a lefolyócsövet, amely a csomag része.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Nyissa ki a készülék hátulján lévő fedelet, lásd az ábrát.
- A lefolyócső végét csatlakoztassa a készülék kimenetéhez és vezesse lefelé. A cső másik végét irányítsa egy nagyobb edénybe (vödör, fürdőkád, stb.) vagy a lefolyóba, ahová a kondenzvíz eltávozhat. A lefolyócső a kimenethez képest lefelé irányuljon.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyócső helyesen van-e betéve, lefelé irányul-e és nincs-e eldugulva, megtörve vagy megsérülve.
- A lefolyócső kivétele előtt készítsen ki egy edényt, amibe a víz lecsöpöghet a berendezésből.

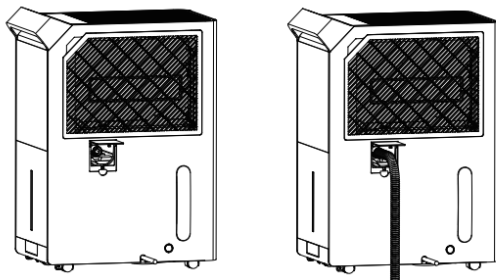

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra. Szennyeződés esetén használjon enyhe közömbös pH-jú tisztítószeres vízbe mártott ruhát, majd törölje szárazra.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből. A víztartály tisztításához használjon meleg vizet. Szennyeződés esetén használjon közömbös pH-jú mosogatószeres oldatot, majd a víztartályt tiszta vízzel öblítse ki. A víztartályt kb. hetente egyszer rendszeresen tisztítsa, hogy meggátolja a gombok és baktériumok elszaporodását.

- Ne használjon a tisztításhoz illékony anyagokat (pl. oldószert, benzint, stb.), hogy ne károsodjon a készülék felülete. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

### A szűrő tisztítása

- A készülék kivehető és lemosható porszűrővel rendelkezik.
- A porszűrőt vegye ki a készülékből és rendszeresen, kéthetente egyszer tisztítsa vízzel vagy óvatosan, porszívó segítségével. A szűrőt hagyja teljesen megszáradni és tegye vissza a készülékbe. A szűrőt ne szárítsa közvetlenül a napon, sem hajszárítóval.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.

**Figyelmeztetés:** Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Ellenkező esetben a párologtató megtelik porral, ami csökkenti a berendezés teljesítményét.

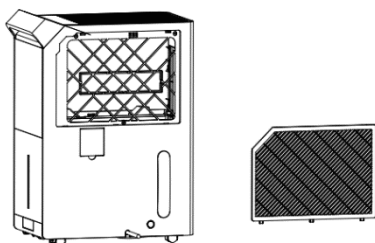

### A készülék tartós tárolása

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, tárolja az alábbi utasítások szerint.
- A készüléket húzza ki a hálózathoz, tisztítsa le és tekerje fel a tápkábelt.
- Győződjön meg, hogy a víztartály üres-e és a lefolyócsövet leszerelték-e a készülékről.
- Hagyja a készüléket 2 napig száraz helyen.
- A készüléket csomagolja be úgy, hogy védve legyen a portól és egyéb szennyeződéstől.
- Tárolja függőleges helyzetben, száraz és jól szellőző helyen.

**TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA**

<b>Probléma</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Megoldás</b>
A készülék nem működik, nem keletkezik kondenzvíz	Túl rövid volt az idő	Fél naponta egyszer ellenőrizze a víztartályt
	A helyiségben túl nagy a páratartalom	Minél alacsonyabb a páratartalom, annál tovább tart a párátlanítás
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas	Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C - 35 °C
	A szűrő szennyezett	Tisztítsa ki a szűrőt
	A víztartály rosszul van behelyezve	Tegye be helyesen a víztartályt a készülékbe
	Valami gátolja a levegő be- vagy kiáramlását	Távolítsa el az akadályt
Folyik a víz	A készüléket nem egyenes felületre állította	Helyezze a készüléket egyenes felületre
	A készülék üzemelése során kivették a tartályt	A tartály kivétele előtt minden esetben kapcsolja ki a készüléket és várjon egy kicsit
	A készüléket elmozgatták	A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és ürítse ki a tartályt
	Megtelt a víztartály, rosszul van behelyezve vagy megsérült	Ürítse ki a víztartályt és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe. A sérült a tartályt cserélje ki
	A lefolyócső nincs jól csatlakoztatva vagy eldugult	Ellenőrizze s lefolyócsövet és csatlakoztassa a készülékhez
A készülék működése hangos	A készülék ferdén áll vagy nem egyenes felületre helyezték	Helyezze a készüléket egyenes felületre. Használjon gumiszőnyeget.
	A védőrács/szűrő szennyezett	Tisztítsa ki a védőrácsot/szűrőt
	A készülék vízcso bogáshoz hasonló hangot ad ki	A hangot a hűtőközeg áramlása okozza a készülékben
HS hibakód	Automatikus fagymentesítés	A készülék fagymentesítés befejezése utáni működésbe lépése normális jelenség

## MOBILALKALMAZÁS

A párátlanító okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- Győződjön meg arról, hogy a router biztosítja a szabványos 2,4 GHz-es kapcsolatot.
- Ha a routere kétsávú, ellenőrizze, hogy a hálózati nevek (SSID-k) eltérőek-e. Bármilyen kérdéssel forduljon a routere illetve internetes szolgáltatójához.
- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével töltsse le és telepítse a Rohnson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Miután telepítette a mobilalkalmazást a telefonra, kapcsolja ki az adatkapcsolatot és ellenőrizze, hogy a telefon a Wi-Fi-n keresztül csatlakozik-e a routerhez.
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, adja meg a hitelesítési kódot, majd jelentkezzen be.
- Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
- Párosítás közben helyezze a készüléket a lehető legközelebb a routerhez.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be. Az időzítő gomb hosszabb (kb. 5 mp-ig tartó) lenyomásával – amíg a Wi-Fi indikátora el nem kezd villogni – aktiválja a Wi-Fi funkciót.
- A készülék párosításához kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő + jelre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.
- Erősítse meg, hogy a Wi-Fi a kijelzőn villog, majd kattintson a „tovább” mezőre.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Ha a párosítási folyamat sikertelen, ismételje meg a teljes eljárást.



- Miután a párosítás folyamata sikerült, térjen vissza a telefon hálózati beállításaihoz és ellenőrizze, hogy a telefon újracsatlakozott-e a Wi-Fi routerhez.

## **Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ**

Rádióberendezés

Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 20 dBm és 2,4 GHz.

Modell: WBR3

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Antenna típusa: PCB antenna

Frekvencia: 2.4 GHz

Maximális teljesítmény: max. 20 dBm

Méret: 18\*23,5\*3,1 (mm)

Üzemi hőmérséklet: -20 °C~85 °C

Üzemi páratartalom: 10 %~85 %

Áramellátás: DC 3 V-3,6 V

## **EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT**

Zhuhai Invitop Technology Co., Ltd. ezennel nyilatkozza, hogy a R-91350 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: [www.rohnson.eu](http://www.rohnson.eu)

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény (27 °C-on, 60 %-os páratartalom esetén)	695 W
A víztartály űrtartalma	6,2 l
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C
Hűtőközeg típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.