

Rohinson[®]

Návod na použitie

ODVLHČOVAČ

R-91350 DryMaster 50 Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

UPOZORNENIE

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom urýchľovať proces odmrazovania spotrebiča. Údržbu spotrebiča prevádzajte iba tak, ako je uvedené v návode na použitie. Spotrebič nesmie byť uskladnený v miestnosti so zariadeniami, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom požiaru (napr.: otvorený oheň, plynové zariadenie alebo elektrické kúrenie). Spotrebič neprepichujte a nehádzajte do ohňa. Pozor, použité chladivo nemusí byť odorizované. Maximálne množstvo chladiva v spotrebiči: 145 g. Spotrebič nikdy sami neopravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte iba autorizovanému servisnému stredisku.



UPOZORNENIE: NEBEZPEČIE POŽIARU

Zariadenie by malo byť umiestnené, prevádzkované a uskladnené v miestnosti väčší ako 9 m².



Upozornenie

Použitie chladivo je horľavé.



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie.



Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie.



Servisní pracovníci sú povinní si pred začatím opráv pozorne prečítať návod na použitie a servisnú príručku.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Spotrebič nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na použitie v kúpeľni.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch, aby sa zabránilo chveniu, hluku či úniku vody zo spotrebiča.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Pred zapnutím spotrebiča musí byť zásobník na vodu vždy riadne umiestnený v spotrebiči. Nevyberajte zásobník, pokiaľ je spotrebič v prevádzke.
- Pre optimálnu účinnosť odvlhčovania zatvorte okná a dvere do miestnosti.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete. Spotrebič nenakláňajte. Pred premiestnením spotrebiča najskôr vylejte vodu zo zásobníka na kondenzát.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do spotrebiča. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Otvory pre vstup/výstup vzduchu nesmú byť ničím blokové.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.
- Pravidelne vyprázdňujte zásobník na kondenzát (v extrémnych podmienkach sa môže zásobník naplniť v priebehu niekoľkých hodín prevádzky).
- Spotrebič môže byť umiestnený do priestorov s teplotou v rozmedzí 5-35 °C. Optimálna teplota na odvlhčovanie je 16-35 °C.


- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých objektov alebo stien by mala byť aspoň 50 cm.
- Pre zaistenie efektívneho chodu spotrebiča pravidelne čistite filter.
- Pri skladovaní a manipulácii so spotrebičom ho nekladte na bok alebo hore nohami a vyhnite sa silným otrasom.
- Spotrebič používajte a skladujte v dobre vetranej miestnosti o veľkosti zodpovedajúcej prevádzkovým špecifikáciám.
- Spotrebič uskladnite tak, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu.
- Zaistite, aby sa na mriežke pre vstup a výstup vzduchu nehromadil prach. V prípade potreby odpojte spotrebič z el. siete a pomocou vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty.
- Výstup vzduchu sa môže pri nepretržitej prevádzke počas teplých dní zahrievať.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič je vybavený funkciou 3-minútového oneskoreného štartu kompresora pre jeho ochranu. Po vypnutí spotrebiča alebo výpadku napájania počkajte pred opätovným zapnutím 3 minúty.
- Po dlhšom transporte alebo v prípade, že dôjde k nakloneniu spotrebiča, ho pred zapnutím ponechajte najskôr 4 hodiny stáť vo vzpriamenej polohe.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. obvodu.
- Spotrebič zapájajte iba do zásuvky istenej min. 6,3 A.

POPIS SPOTREBIČA

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Rukoväť
4. Rukoväť zásobníka
5. Kryt zásobníka
6. Zásobník na kondenzát s priezorom
7. Pojazdové kolesá
8. Rukoväť
9. Mriežka vstupu vzduchu / filter
10. Výstup pre pripojenie odtokovej hadice
11. Uskladnenie napájacieho kábla
12. Napájací kábel
13. Odtoková hadica

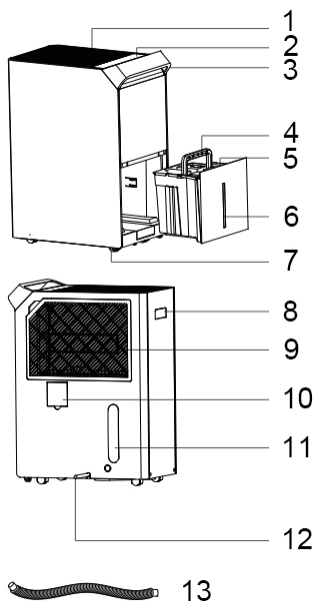

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

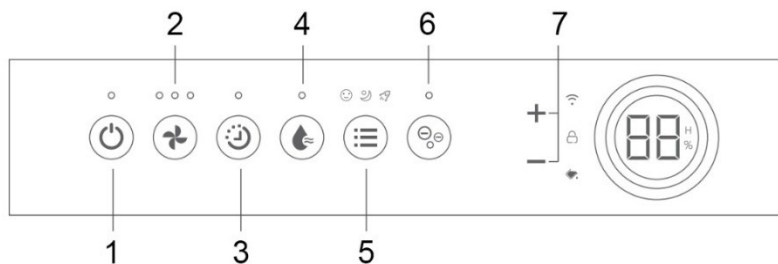

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tlačidlo ON/OFF 2. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora / funkcia detský zámok 3. Tlačidlo časovača / funkcia Wi-Fi | <ol style="list-style-type: none"> 4. Tlačidlo nastavenia vlhkosti 5. Tlačidlo nastavenia režimu 6. Tlačidlo ionizácie 7. Tlačidlá + a - |
|---|--|

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Pre zapnutie/vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo ON/OFF.



NASTAVENIE VLHKOSTI

- Pre nastavenie vlastnej požadovanej vlhkosti, ktorú bude spotrebič udržiavať, stlačte po zapnutí spotrebiča tlačidlo nastavenia vlhkosti a potom tlačidlami + a – nastavte požadovanú vlhkosť.
- Nastavenie je možné po 5% v rozmedzí 35-80%.
- Displej zobrazuje nastavenú vlhkosť po dobu 5 sekúnd a potom sa vráti k hodnote aktuálnej vlhkosti v miestnosti.
- Počas zobrazenia hodnoty aktuálnej vlhkosti v miestnosti stlačte tlačidlo nastavenia vlhkosti pre zobrazenie nastavenej vlhkosti. Pokiaľ v stave zobrazenia nastavenej vlhkosti stlačíte znovu tlačidlo nastavenia vlhkosti, manuálne nastavenie bude zrušené, indikácia tlačidla zhasne a spotrebič sa prepne do kontinuálneho režimu (nepretržitého odvlhčovania).
- Ak je aktuálna vlhkosť nižšia ako 30 %, na displeji sa zobrazuje „LO“, pokiaľ vyššia ako 90 %, na displeji sa zobrazuje „HI“.


NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA / FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora je možné prepínať medzi 3 rýchlosťami - nízkou, strednou a vysokou.
- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detského zámku stlačte dlho tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora po dobu 3 sekúnd.

NASTAVENIE REŽIMU

- Pomocou tlačidla nastavenia režimu môžete voliť medzi režimom komfort, spánkovým režimom, režimom sušenia bielizne a návratom k východiskovému kontinuálnemu režimu (rozsvieti sa zodpovedajúca sv. indikácia).
-  **REŽIM KOMFORT** – v tomto režime spotrebič automaticky udržiava vlhkosť v miestnosti v rozmedzí 45-55 %.
-  **SPÁNKOVÝ REŽIM** – v tomto režime spotrebič automaticky udržiava vlhkosť v miestnosti v rozmedzí 40-60 % pri nízkej rýchlosti ventilátora.

Svetelné indikácie budú vypnuté, okrem indikácie prevádzky, ktorej jas bude stlmený o 20 %. Nie je možné nastaviť požadovanú vlhkosť.

-  **REŽIM SUŠENIA BIELIZNE** – v tomto režime spotrebič nepretržite odvlhčuje pri vysokej rýchlosti ventilátora. Nie je možné nastaviť požadovanú vlhkosť.
Upozornenie: Ak zvolíte tento režim, mala by byť k spotrebiču pripojená odtoková hadica. Pokiaľ bude v spotrebiči iba zásobník na vodu, spotrebič sa vypne, akonáhle bude zásobník plný.
- **KONTINUÁLNY REŽIM** – východiskový režim nepretržitého odvlhčovania pri nízkej rýchlosti ventilátora (bez možnosti nastavenia vlhkosti).

NASTAVENIE ČASOVAČA / FUNKCIA WI-FI

- Časovač slúži na nastavenie času vypnutia spotrebiča. Nastavenie je možné v celých hodinách v rozmedzí 1-24 hodín. Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo časovača a tlačidlami + a – potom nastavte požadovaný čas.
- Tlačidlo časovača slúži tiež na aktiváciu funkcie Wi-Fi na spárovanie spotrebiča s mobilnou aplikáciou Rohson. Pre zapnutie funkcie stlačte dlho tlačidlo časovača po dobu 5 sekúnd.
- Indikácia Wi-Fi bliká pomaly – kompatibilná s konfiguračným režimom, čaká sa na konfiguráciu.
- Indikácia Wi-Fi bliká rýchlo – čaká sa na sieť.
- Indikácia Wi-Fi svieti – úspešne spárované.
- Indikácia Wi-Fi nesvieti – spotrebič je v pohotovostnom režime, sieť nie je pripojená alebo nie je detekovaný signál modulu Wi-Fi.

FUNKCIA IONIZÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie stlačte tlačidlo ionizácie.
- Funkcia ionizácie obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, eliminuje prach a čistí vzduch v miestnosti.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVANIA

- Pokiaľ spotrebič detekuje teplotu výparníka nižšiu ako $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$, spustí automatické odmrazovanie. Počas automatického odmrazovania sa na displeji

zobrazuje kód HS, proces odvlhčovania je prerušený a v prevádzke zostáva iba ventilátor. Počas odmrazovania spotrebič nevypínajte ani neodpájajte z el. siete.


FUNKCIA OCHRANY KOMPRESORA


- Spotrebič je vybavený funkciou ochrany kompresora. Po 8 hodinách nepretržitej prevádzky sa kompresor na 8 minút vypne a potom znovu zapne.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO SPUSTENIA

- Spotrebič je vybavený funkciou automatického obnovenia prevádzky pre prípad, že dôjde k výpadku prúdu. V takom prípade spotrebič po obnovení napájania obnoví prevádzku podľa predchádzajúceho nastavenia.


ODSTRÁNENIE KONDENZÁTU VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Ak sa zásobník na vodu naplní, ozve sa zvuková signalizácia, rozsvieti sa svetelná indikácia plného zásobníka  a spotrebič zastaví odvlhčovanie.
- Pred vyprázdnením zásobníka spotrebič najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Opatrne vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča, zdvihnite veko v hornom rohu zásobníka a vyprázdnite ho.
- Zásobník vyčistite, osušte a riadne ho umiestnite späť do spotrebiča. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu zásobníka.
- Ak sv. indikácia plného zásobníka nezhasne, skontrolujte umiestnenie zásobníka.

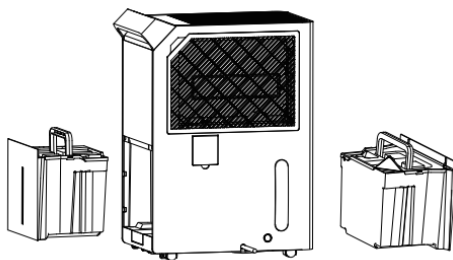

ODVOD KONDENZÁTU POMOCOU ODTOKOVEJ HADICE (KONTINUÁLNE ODVODŇOVANIE)

- Na kontinuálne odvodňovanie si pripravte odtokovú hadicu, ktorá je súčasťou balenia.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Otvorte kryt na zadnej strane spotrebiča, viď obrázok.
- Koniec odtokovej hadice pripojte k výstupu v spotrebiči a vyvedte von smerom dole. Druhý koniec hadice nasmerujte do väčšej nádoby (vedierko, vaňa a pod.) alebo do odpadu, kam bude môcť kondenzát voľne odtekať. Odtoková hadica musí smerovať od výstupu dole.
- Uistite sa, že je odtoková hadica riadne pripojená, smeruje dole a nie je ničím upchatá, blokováná, ohnutá alebo poškodená.
- Pred vybratím odtokovej hadice zo spotrebiča si pripravte nádobu na vodu, ktorá môže kvapkať z výstupu.

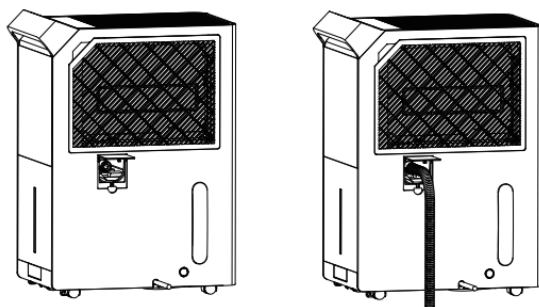

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a osušte. V prípade znečistenia použite navlhčenú handričku s pridaním neutrálneho saponátu a osušte.
- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. Na čistenie zásobníka použite teplú vodu. V prípade znečistenia použite vodu s pridaním neutrálneho kuchynského


saponátu a potom zásobník vypláchnite čistou vodou. Zásobník čistite pravidelne cca raz týždenne, aby sa zabránilo rastu plesní a baktérií.

- Nepoužívajte na čistenie prchavé látky (napr. riedidlá, benzín a pod.), aby nedošlo k poškodeniu povrchu spotrebiča. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

Čistenie filtra

- Spotrebič je vybavený odnímateľným a umývateľným prachovým filtrom.
- Prachový filter vyberte zo spotrebiča a pravidelne raz za dva týždne ho vyčistite vodou alebo opatrne pomocou vysávača. Nechajte filter úplne uschnúť a vráťte ho späť do spotrebiča. Nesušte filter na priamom slnku a nepoužívajte sušič vlasov.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič bez filtra. V opačnom prípade dôjde k zachyteniu prachu výparníkom a zhoršeniu výkonu spotrebiča.

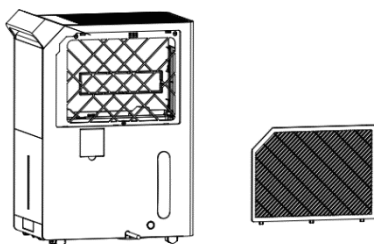

Dlhodobé uskladnenie spotrebiča

- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho podľa pokynov nižšie.
- Odpojte spotrebič z el. siete, vyčistite ho a zmotajte napájací kábel.
- Uistite sa, že je zásobník na vodu prázdny a čistý a že je odtoková hadica odpojená.
- Nechajte spotrebič 2 dni stáť v suchom prostredí.
- Zabaľte spotrebič tak, aby bol chránený pred prachom a inými nečistotami.
- Uskladnite spotrebič vo vzpriamenej polohe na suchom a vetranom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nepracuje, netvorí sa kondenzát	Príliš krátka doba	Skontrolujte zásobník na vodu raz za pol dňa
	Nízka vlhkosť v miestnosti	Čím je vlhkosť nižšia, tým dlhšie trvá odvlhčenie
	Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota v miestnosti	Rozmedzie prevádzkovej teploty je 5 °C-35 °C
	Znečistený filter	Vyčistite filter
	Zásobník nie je správne umiestnený	Umiestnite zásobník riadne do spotrebiča
	Vstup alebo výstup vzduchu je blokovaný	Odstráňte blokujúci predmet
Únik vody	Spotrebič je umiestnený na nerovnom povrchu	Umiestnite spotrebič na rovný povrch
	Vybratie zásobníka počas prevádzky spotrebiča	Pred vybratím zásobníka spotrebič vždy vypnite a chvíľu počkajte
	Manipulácia so spotrebičom	Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a vyprázdnite zásobník
	Zásobník na vodu je plný, nesprávne umiestnený alebo poškodený	Vyprázdnite zásobník na vodu a riadne ho umiestnite späť do spotrebiča. Poškodený zásobník vymeňte
	Odtoková hadica nie je správne pripojená alebo je upchatá	Skontrolujte hadicu a pripojte ju riadne k spotrebiču
Prevádzka je hlučná	Spotrebič je naklonený alebo sa nachádza na nerovnom povrchu	Umiestnite spotrebič na rovný povrch. Použite gumové podložky.
	Znečistená mriežka/filter	Vyčistite mriežku/filter
	Zvuk prúdiacej vody	Tento zvuk je spôsobený pohybom chladiva v spotrebiči
Chybový kód HS	Automatické odmrazovanie	Normálny jav, po dokončení odmrazovania spotrebič obnoví prevádzku

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Odvlhčovač je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z smartfónu.

- Uistite sa, že váš router poskytuje štandardné pripojenie 2,4 GHz.
- Ak je váš router dvojpásmový, uistite sa, že sú názvy sietí (SSID) rozdielne. S prípadnými otázkami sa obráťte na poskytovateľa vášho routera/internetových služieb.
- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Po inštalácii mobilnej aplikácie do telefónu vypnite dátové pripojenie a uistite sa, že je telefón pripojený k routeru cez Wi-Fi.
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu, zadajte verifikačný kód a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Počas párovania umiestnite spotrebič čo najbližšie k routeru.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho. Aktivujte funkciu Wi-Fi dlhým stlačením tlačidla časovača po dobu 5 sekúnd, kým nezačne indikácia Wi-Fi blikať.
- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na symbol + v pravom hornom rohu.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Potvrďte, že indikácia Wi-Fi bliká a kliknite na „ďalší“.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Ak sa proces spárovania nepodarí, zopakujte celý postup ešte raz.
- Akonáhle je proces spárovania úspešne dokončený, prejdite do nastavenia siete v mobilnom telefóne a uistite sa, že sa telefón znovu pripojil k Wi-Fi routeru.



ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Rádiové zariadenie

Maximálny rádioelektrický výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

Model: WBR3

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvencia: 2.4 GHz

Maximálny výkon: 20 dBm max.

Rozmer: 18*23,5*3,1 (mm)

Prevádzková teplota: -20 °C~85 °C

Prevádzková vlhkosť: 10 %~85 %

Napájanie: DC 3 V-3,6 V

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Zhuhai Invitop Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-91350 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.eu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon (pri teplote 27 °C a vlhkosti 60 %)	695 W
Objem zásobníka na vodu	6,2 l
Prevádzková teplota	5-35 °C
Typ chladiva	R290

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.