

*Rohnson®*

Instrukcja obsługi

**OSUSZACZ POWIETRZA**

**R-9160 Power Dry 60L**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## PRZESTROGA

Zabronione jest przyspieszanie procesu rozmrażania urządzenia w jakikolwiek sposób. Konserwację urządzenia należy przeprowadzać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno przechowywać w pomieszczeniu z urządzeniami, które mogą być potencjalnym źródłem pożaru (np.: otwarty ogień, urządzenie gazowe lub grzejnik elektryczny). Nie przekłuwaj urządzenia ani nie wrzucaj je do ognia. Należy pamiętać, że stosowany czynnik chłodniczy nie może być nawaniany. Maksymalna ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu: 200 g. Nie wolno nigdy podejmować prób naprawy urządzenia samemu. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.



## PRZESTROGA: ZAGROŻENIE POŻAREM

Urządzenie powinno być zlokalizowane, eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 11 m<sup>2</sup>.



### Przeestroga

Zastosowany czynnik chłodniczy jest łatwopalny.



Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.



Personel serwisowy musi dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podręcznik serwisowy przed rozpoczęciem naprawy.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazience.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia i nie narażaj je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w nadmiernie zapyłonym środowisku.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone i czy pływak w pojemniku jest prawidłowo ustawiony.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, aby uniknąć wibracji, hałasu lub wycieku wody z urządzenia.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Przed włączeniem urządzenia pojemnik na wodę musi być zawsze prawidłowo umieszczony w urządzeniu. Nie wyjmuj pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność osuszania, zamknij okna i drzwi do pomieszczenia.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od sieci el. Nie przechylaj urządzenia. Przed przemieszczaniem urządzenia należy najpierw wylać wodę z pojemnika na kondensat.
- Jeżeli urządzenie zostanie przechylone o więcej niż 45°, odstaw je na 24 godziny przed włączeniem.
- Nie wolno wkładać żadnych obcych przedmiotów do urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie dotykaj aluminiowych żeber urządzenia.
- Nie wolno nigdy przykrywać urządzenia. Otwory wlotu/wylotu powietrza nie mogą być blokowane.


- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kondensat (w ekstremalnych warunkach pojemnik może zostać wypełniony w ciągu kilka godzin pracy).
- Urządzenie można ustawić w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie 5-35°C. Optymalna temperatura do osuszania to 16-32°C.
- Odległość urządzenia od otaczających przedmiotów lub ścian powinna wynosić co najmniej 20 cm. Nad urządzeniem musi być co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni.
- Podczas suszenia prania należy umieścić je w odległości co najmniej 40 cm od urządzenia i upewnić się, że woda nie będzie kapać na urządzenie.
- Aby zapewnić skuteczną pracę urządzenia, należy je regularnie czyścić.
- Podczas przechowywania lub manipulacji z urządzeniem nie umieszczaj je na bok ani do góry nogami i unikaj silnych wstrząsów.
- Przechowuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wielkości odpowiadającej specyfikacjom eksploatacyjnym.
- Przechowuj urządzenie w taki sposób, aby nie zostało uszkodzone mechanicznie.
- Zadbaj, aby na kratce wlotu i wylotu powietrza nie gromadził się kurz. W razie potrzeby odłącz urządzenie od sieci el. i używaj odkurzacza do regularnego usuwania kurzu i brudu.
- Wylot powietrza może się nagrzewać podczas ciągłej pracy w ciepłe dni.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.

## OPIS URZĄDZENIA

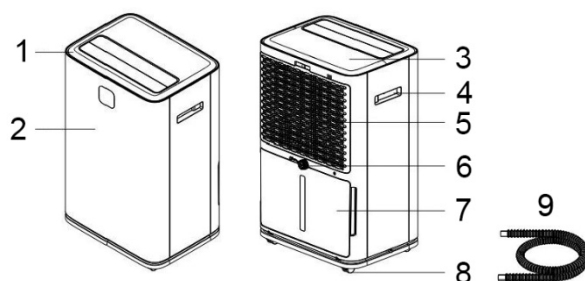

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Wylot powietrza              | 6. Wylot do węża spustowego |
| 2. Przedni panel                | 7. Pojemnik na kondensat    |
| 3. Panel sterowania             | 8. Kółka                    |
| 4. Uchwyt                       | 9. Wąż odpływowy            |
| 5. Kratka wlotu powietrza/filtr |                             |

## OPIS PANELU STEROWANIA

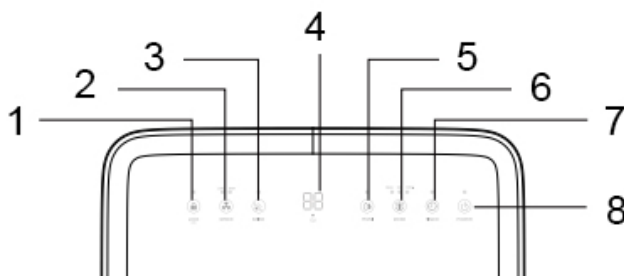

- |                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Przycisk blokady rodzicielskiej         | 5. Przycisk do ustawienia wilgotności |
| 2. Przycisk ustawienia obrotów wentylatora | 6. Przycisk do ustawienia trybu       |
| 3. Przycisk oscylacji                      | 7. Przycisk przełącznika czasowego    |
| 4. Wyświetlacz                             | 8. Przycisk ON/OFF                    |

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci el. Urządzenie jest w trybie gotowości.
- Aby załączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF.
- Włączając urządzenie, zawsze sprawdzaj, czy listwa wylotu powietrza jest otwarta, aby zapobiec przegraniu urządzenia.
- Urządzenie ma trzy minuty odroczonego startu sprężarki, aby go chronić.
- Urządzenie posiada funkcję pamięci. Jeżeli podczas pracy urządzenia nastąpi przerwa w dostawie prądu, po ponownym włączeniu urządzenie będzie działać zgodnie z ostatnimi ustawieniami.

## USTAWIENIE TRYBU

- Za pomocą przycisku ustawiania trybu można wybierać pomiędzy trybem normalnym, trybem suszenia prania i trybem ciągłym (zapali się odpowiedni wskaźnik sygn.).
- **TRYB NORMALNY** – w tym trybie można ustawić żadaną wilgotność, jaką urządzenie utrzymuje przy wybranej prędkości wentylatora.
- **TRYB SUSZENIA PRANIA** – w tym trybie urządzenie stale osusza, niezależnie od wilgotności w pomieszczeniu. Można ustawić prędkości wentylatora.
- **TRYB CIĄGŁY** – w tym trybie urządzenie osusza w sposób ciągły z wybraną prędkością wentylatora. Nie można ustawić wymaganej wilgotności.  
**Przestroga:** Jeżeli wybierzesz ten tryb, do urządzenia musi być podłączony wąż spustowy. Jeżeli w urządzeniu znajduje się tylko pojemnik na wodę, urządzenie się wyłączy, gdy pojemnik będzie pełny.

## USTAWIENIE WILGOTNOŚCI

- W trybie normalnym użyj przycisku ustawienia wilgotności, aby ustawić żadaną wilgotność. Po 5 sekundach ustawienie zostanie automatycznie zapisane, a aktualna wilgotność w pomieszczeniu zostanie wyświetlona.
- Zakres ustawień wynosi od 30% do 80%. Przy ustawieniu 30% urządzenie pracuje w trybie ciągłego osuszania.

## USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Krótkie naciśnięcie przycisku ustawiania prędkości wentylatora umożliwia przełączanie pomiędzy niską i wysoką prędkością wentylatora.



## USTAWIENIE PRZELĄCZNIKA CZASOWEGO

- Timer służy do ustawienia czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Zakres ustawienia wynosi od 1 do 24 godzin, po jednej godzinie.
- **Aby ustawić czas wyłączenia urządzenia**, ustaw timer, gdy urządzenie jest włączone. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić żądany czas.
- **Aby ustawić czas wyłączenia urządzenia**, ustaw timer w trybie gotowości. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić żądany czas.
- Aby anulować timer, ustaw wartość timera na 00.
- Aby zobaczyć pozostały czas ustawionego timera, naciśnij przycisk timera.

## FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy.

## FUNKCJA OSCYLACJI

- Aby załączyć lub wyłączyć funkcję oscylacji, naciśnij przycisk oscylacji.

## FUNKCJA ANTI-FROST

- Podczas pracy urządzenia (w zakresie temperatur 5-20°C) następuje automatyczne rozmrażanie. Podczas rozmrażania sprężarka zatrzymuje się, a pracuje tylko wentylator.
- Podczas automatycznego rozmrażania nie wyłączaj urządzenia ani nie wyciągaj wtyczki z gniazdka.

## USUWANIE KONDENSATU

### OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ

- Jeżeli pojemnik na wodę się napęłni, zaświeci się wskaźnik pełnego pojemnika □, a urządzenie zatrzyma osuszanie.
- Zawsze najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el. zanim przystąpisz do opróżniania pojemnika.
- Nie wyjmuj pojemnik na wodę natychmiast po wyłączeniu urządzenia. W przeciwnym razie z urządzenia może kapać woda.



- Ostrożnie wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia, otwórz pokrywę pojemnika i opróżnij go.
- Oczyszczyć pojemnik, wysuszyć i włożyć z powrotem do urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli wskaźnik pełnego pojemnika nie gaśnie, sprawdź położenie drugiego pojemnika i pływak w pojemniku.

**Pamiętaj:** Nie wyjmuj pływaka z pojemnika, w przeciwnym razie osuszanie nie zatrzyma się po jego napełnieniu.

## ODPROWADZANIE KONDENSATU ZA POMOCĄ WĘŻA SPUSTOWEGO (OSUSZANIE CIĄGŁE)

- Przygotuj wąż spustowy (w zestawie) do ciągłego odwadniania.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia.
- Wprostuj wąż spustowy i podłącz jego koniec do wylotu w urządzeniu. Drugi koniec węża skieruj do większego pojemnika (wiadra, wanny itp.) lub do odpływu, do którego kondensat może swobodnie spływać. Wąż spustowy musi być skierowany w dół do wylotu. Umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu.
- Upewnij się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony, skierowany w dół i nie jest zatkany, zablokowany, wygięty lub uszkodzony.
- Przed wyjęciem węża spustowego z urządzenia należy przygotować pojemnik na wodę, która może kapą z wylotu.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i wysusz. W przypadku zabrudzenia użyj wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Do czyszczenia pojemnika użyj ciepłej wody. Czyść pojemnik regularnie mniej więcej raz w tygodniu, aby zapobiec wzrostowi grzybów i bakterii.
- Nie używaj lotnych substancji (np. rozcieńczalnika, benzyny itp.) do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

### Czyszczenie filtra

- Wyjmij filtr przeciwpływowy znajdujący się z tyłu urządzenia.
- Raz na dwa tygodnie ostrożnie wyczyść filtr odkurzaczem lub, jeśli ulegnie zabrudzeniu, umyj go w wodzie. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia i włóż z powrotem do urządzenia. Nie susz filtra w bezpośrednim świetle słonecznym ani nie używaj suszarki do włosów.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

**Pamiętaj:** Nie używaj urządzenia bez filtra. W przeciwnym razie pył zostanie złapany w parowniku, a wydajność urządzenia ulegnie pogorszeniu.

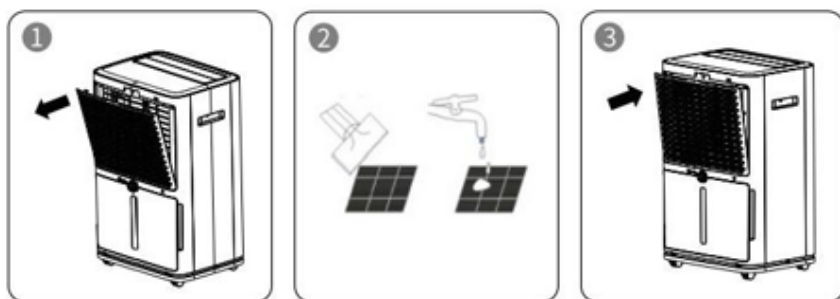

### Długookresowe przechowywanie urządzenia

- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w sposób opisany poniżej.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, oczyść je i zwiń przewód zasilający.
- Upewnij się, że pojemnik na wodę jest pusty i czysty, a wąż spustowy jest odłączony.
- Umieść urządzenie w suchym miejscu na kilka dni, aby wilgoć wewnątrz urządzenia wyschła.
- Zapakuj urządzenie tak, aby było chronione przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
- Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu.

**TABELA USTEREK I ICH USUWANIA**

| <b>Problem</b>                              | <b>Możliwa przyczyna</b>                                            | <b>Rozwiązanie</b>                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa.                      | Urządzenie nie jest podłączone do sieci el.                         | Podłącz urządzenie do sieci el.                                           |
|                                             | Pojemnik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo umieszczony           | Opróżnij pojemnik na wodę i umieść go prawidłowo z powrotem w urządzeniu  |
|                                             | Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu              | Zakres temperatury pracy wynosi od 5°C do 35°C.                           |
| Wilgotność nie spada                        | Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska                         | Niższa temperatura spowalnia proces suszenia                              |
|                                             | Nieprawidłowe ustawienie wilgotności                                | Dostosuj ustawienie wilgotności                                           |
|                                             | Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany                           | Usuń blokujący przedmiot / wyczyść filtr                                  |
|                                             | Za duża przestrzeń                                                  | Zamknij drzwi do innych pomieszczeń                                       |
| Wyciek wody                                 | Obchodzenie się z urządzeniem                                       | Zawsze opróżniaj pojemnik na wodę przed przenoszeniem                     |
|                                             | Wąż spustowy nie jest prawidłowo podłączony lub jest zatkany.       | Sprawdź wąż i podłącz go prawidłowo do urządzenia                         |
| Praca jest głośna.                          | Urządzenie jest pochylone lub znajduje się na nierównej powierzchni | Umieść urządzenie na równej powierzchni. Użyj gumowych podkładek.         |
|                                             | Zatkany filtr                                                       | Wyczyść filtr                                                             |
|                                             | Dźwięk płynącej wody                                                | Ten dźwięk jest spowodowany przepływem czynnika chłodniczego w urządzeniu |
| Obecna wartość wilgotności wynosi nadal 25% | Usterka czujnika                                                    | Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym                         |
| Obecna wartość wilgotności wynosi nadal 99% | Usterka czujnika                                                    | Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym                         |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220-240 V |
| Częstotliwość znamionowa     | 50 Hz     |
| Znamionowy pobór mocy        | 740 W     |
| Objętość pojemnika na wodę   | 7,5 l     |
| Temperatura pracy            | 5-35°C    |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290      |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

## INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

## USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.