

Robnson®

Bedienungsanleitung

LUFTENTFEUCHTER

R-91910



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

Um interne Schäden zu vermeiden, ist es sehr wichtig, dass Kühlgeräte (wie dieses) während des gesamten Transports aufrecht gehalten werden. Lassen Sie das Gerät vor dem Anschluss an das Stromnetz 24 Stunden lang aufrecht und außerhalb der Verpackung stehen.

WARNUNG FÜR KÄLTEMITTEL R290**WARNUNG bezüglich der Verwendung des Kältemittels R290:**

Transport, Kennzeichnung und Lagerung von Geräten, die brennbare Kältemittel verwenden.

1. Transport von Geräten, die brennbare Kältemittel enthalten

Wir weisen darauf hin, dass für Geräte, die brennbare Gase enthalten, zusätzliche Transportvorschriften gelten können. Die maximale Anzahl der Geräte oder die Gerätekonfiguration, die zusammen transportiert werden darf, wird durch die geltenden Transportvorschriften bestimmt.

Einhaltung der Transportvorschriften.

2. Kennzeichnung von Geräten mit Sicherheitszeichen

Die Kennzeichnung ähnlicher am Arbeitsplatz verwendeter Geräte unterliegt im Allgemeinen den örtlichen Vorschriften und legt die Mindestanforderungen für die Bereitstellung von Sicherheits- und/oder Gesundheitszeichen am Arbeitsplatz fest. Alle erforderlichen Zeichen müssen in lesbarem Zustand gehalten werden, und Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass die Arbeitnehmer angemessene und ausreichende Anweisungen und Schulungen über die Bedeutung der entsprechenden Sicherheitszeichen und die in Verbindung mit diesen Zeichen zu ergreifenden Maßnahmen erhalten.

Die Wirksamkeit von Zeichen sollte nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass zu viele Zeichen nah beieinander angebracht werden.

Verwendete Piktogramme sollten so einfach wie möglich sein und nur wesentliche Details enthalten. Einhaltung örtlicher Vorschriften.

3. Entsorgung von Geräten, die brennbare Kältemittel verwenden

Siehe nationale Vorschriften.

Einhaltung nationaler Vorschriften.

4. Lagerung von Ausrüstung/Geräten

Die Lagerung der Geräte sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

5. Lagerung von verpackten (nicht verkauften) Geräten

Der Schutz der Lagerverpackung sollte so konstruiert sein, dass eine mechanische Beschädigung des Geräts in der Verpackung nicht zum Austreten des Kältemittels führt.

Die maximale Anzahl der Geräte, die zusammen gelagert werden dürfen, wird durch örtliche Vorschriften bestimmt.

Servicearbeiten

1. Allgemein

Für Geräte, die brennbare Kältemittel verwenden, müssen Installations-, Service- und Bedienungsanleitungen zur Verfügung stehen, entweder in Form von separaten oder kombinierten Handbüchern, die die folgenden Informationen enthalten müssen.

2. Symbole

HINWEIS

Es ist verboten, den Abtauvorgang des Geräts in irgendeiner Weise zu beschleunigen. Führen Sie die Wartungsarbeiten am Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durch. Das Gerät darf nicht in einem Raum gelagert werden, in dem sich Geräte befinden, die eine potenzielle Brandquelle darstellen könnten (z.B.: offenes Feuer, Gasgeräte oder elektrische Heizungen). Das Gerät darf nicht durchstochen oder ins Feuer geworfen werden. Bitte beachten Sie, dass das verwendete Kältemittel geruchlos sein kann. Maximale Kältemittelmenge im Gerät: 37 g. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.



VORSICHT: BRANDGEFAHR

Das Gerät ist mit dem brennbaren Gas R290 gefüllt.

Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**Warnung**

Das verwendete Kältemittel ist brennbar.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Das Servicepersonal ist verpflichtet, vor Beginn der Reparaturarbeiten die Bedienungsanleitung und das Servicehandbuch sorgfältig zu lesen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschließen des Gerätes an die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

WARNUNG


- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der daraus resultierenden Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 Jahren nur unter Aufsicht durchführen. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät

vor – es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbecken usw.). Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer übermäßig staubigen Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Vibrationen aus.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, ob der Luftauslass blockiert ist und ob der Schwimmer ordnungsgemäß im Tank positioniert ist.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche, um Vibrationen, Lärm oder Wasseraustritt aus dem Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Vor dem Einschalten des Gerätes muss der Wassertank immer ordnungsgemäß im Gerät platziert sein. Entfernen Sie den Behälter nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Für eine optimale Entfeuchtungseffizienz schließen Sie die Fenster und Türen zum Raum.

- Bevor Sie das Gerät anfassen, schalten Sie es zunächst aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Kippen Sie das Gerät nicht. Bevor Sie das Gerät bewegen, entleeren Sie zunächst das Wasser aus dem Kondensatwasserbehälter.
- Stecken Sie weder Gegenstände noch Finger in die Lufteinlass- oder -auslassöffnungen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät niemals ab. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Leeren Sie den Kondensatbehälter regelmäßig (unter extremen Bedingungen kann sich der Behälter innerhalb weniger Betriebsstunden füllen).
- Das Gerät kann in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5 und 35°C aufgestellt werden. Die optimale Temperatur für die Entfeuchtung liegt bei 16-35 °C.
- Der Abstand des Gerätes zu umliegenden Gegenständen oder Wänden sollte mindestens 30 cm betragen.
- Halten Sie im Wäschetrocknungsmodus Kleidungsstücke in einem Abstand von mindestens 40 cm vom Luftauslass, um zu verhindern, dass Wasser in das Gerät eindringt und es beschädigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder engen Räumen auf, die nicht den Betriebsspezifikationen entsprechen.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um einen effizienten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
- Beim Lagern und Umgang des Geräts ist darauf zu achten, dass es nicht auf die Seite gelegt oder kopfüber gestellt wird und starke Stöße vermieden werden.
- Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum von entsprechender Größe, der den Betriebsspezifikationen entspricht, verwendet und gelagert werden.
- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es nicht mechanisch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub auf dem Lufteinlass- und -auslassgitter ansammelt. Trennen Sie das Gerät bei Bedarf vom Stromnetz und entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz mit einem Staubsauger.
- Der Luftauslass kann sich bei Dauerbetrieb an warmen Tagen erhitzen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

- Das Gerät ist zum Schutz mit einer 3-minütigen verzögerten Kompressorstartfunktion ausgestattet. Nach dem Ausschalten des Geräts oder nach einem Stromausfall warten Sie 3 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.
- Lassen Sie das Gerät nach längerem Transport oder wenn es in einem Winkel von mehr als 45° geneigt wurde, vor dem Einschalten zunächst 24 Stunden lang aufrecht stehen.
- Schließen Sie keine Geräte mit hoher Wattzahl an denselben Stromkreis an.
- Das Freisetzen von Kältemittel in die Atmosphäre ist strengstens untersagt.

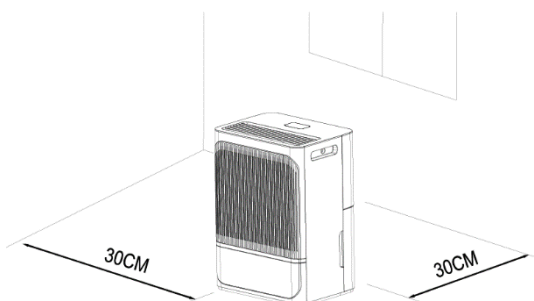

GERÄTEBESCHREIBUNG

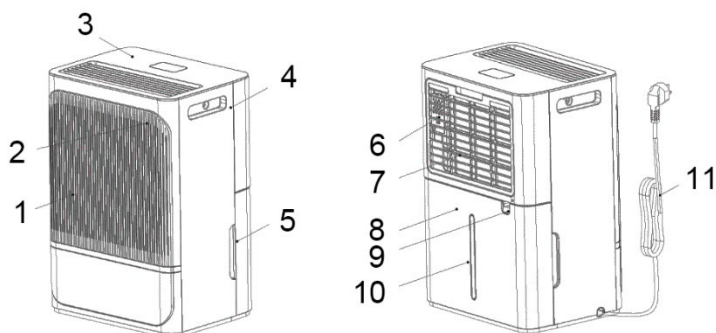

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Frontgitter | 7. Lufteinlassgitter / Filter |
| 2. Farbige Luftfeuchtigkeitsanzeige | 8. Kondensatwasserbehälter |
| 3. Bedienfeld | 9. Auslass zum Anschluss des
Ablaufschlauchs |
| 4. Griff | 10. Kondensatstandanzeige |
| 5. Griff des Wassertanks | 11. Netzkabel |
| 6. Temperatursensor | |

Hinweis: Die Verpackung enthält 4 Lenkrollen (im Wassertank), die optional am Gerät montiert werden können.

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ionisations-
/Kindersicherungs-Taste | 4. Einstellungstaste |
| 2. Lüftergeschwindigkeits-Taste | 5. Moduseinstellungstaste |
| 3. Timer-Taste | 6. ON/OFF-Taste |

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus
- Um das Gerät ein-/auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Die Standardeinstellung für die Lüftergeschwindigkeit ist hoch und für die Luftfeuchtigkeit 50 %.
- Das Gerät ist mit einer farbigen Kontrollleuchte für die Luftfeuchtigkeit ausgestattet:
 Blau – Luftfeuchtigkeit < 44 %
 Blau oder Grün – Luftfeuchtigkeit 44–46 %
 Grün – Luftfeuchtigkeit 46–64 %
 Grün oder Rot – Luftfeuchtigkeit 64–66 %
 Rot – Luftfeuchtigkeit > 66 %
- Auf dem Display wird während des Betriebs die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit angezeigt.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Nach dem Ausschalten des Geräts stoppt der Kompressor, aber der Lüfter läuft noch 30 Sekunden lang weiter.
- Das Gerät verfügt zum Schutz des Kompressors über eine Startverzögerung von drei Minuten.

MODUSEINSTELLUNGEN

- Mit der Moduseinstellungstaste können Sie zwischen normalem und kontinuierlichem Modus wählen (die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf).
- **NORMALER MODUS**  – In diesem Modus kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit eingestellt werden, die das Gerät bei der gewählten Lüftergeschwindigkeit aufrechterhält. Wenn die Luftfeuchtigkeit um 3 % über den eingestellten Wert steigt, schaltet sich das Gerät automatisch ein. Wenn die Luftfeuchtigkeit um 3 % unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich das Gerät automatisch aus (der Lüfter läuft noch 30 Sekunden lang weiter).
- **KONTINUIERLICHER MODUS (WÄSCHETROCKNUNGSMODUS)**  – In diesem Modus entfeuchtet das Gerät kontinuierlich, unabhängig von der

Raumluftfeuchtigkeit, bei der eingestellten Lüftergeschwindigkeit. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann nicht manuell eingestellt werden.

Hinweis: Wenn Sie diesen Modus wählen, sollte ein Abflussschlauch am Gerät angeschlossen sein. Wenn nur der Wassertank verwendet wird, schaltet sich das Gerät aus, sobald der Tank voll ist.

LUFTFEUCHTIGKEITSEINSTELLUNG

- Um die gewünschte Luftfeuchtigkeit im normalen Modus einzustellen, die das Gerät aufrechterhalten soll, drücken Sie wiederholt die Einstellungstaste. Die Einstellung ist in 5%-Schritten im Bereich von 30–80 % möglich.

EINSTELLUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

- Mit der Lüftergeschwindigkeits-Taste können Sie zwischen niedriger und hoher Lüftergeschwindigkeit wechseln.

EINSTELLUNG DES TIMERS

- Der Timer dient zum Festlegen der automatischen Ausschaltzeit. Die Einstellung ist in vollen Stunden im Bereich von 00–24 Stunden möglich. Um den Timer einzustellen, drücken Sie die Timer-Taste und wählen Sie dann durch wiederholtes Drücken der Einstellungstaste die gewünschte Zeit.
- Nach dem Einstellen des Timers leuchtet die Timer-Anzeige auf, und wenn Sie die Timer-Taste drücken, wird die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten angezeigt. Durch erneutes Drücken der Timer-Taste (während der Wert blinkt) wird die Timer-Einstellung abgebrochen.

SCHLAFMODUS

- Um den Schlafmodus einzuschalten, drücken Sie lange auf die Moduseinstellungstaste. In diesem Modus arbeitet das Gerät genauso wie im normalen Modus, aber die Kontrollleuchten erlöschen nach 10 Sekunden Betrieb ohne weitere Einstellung.

IONISATIONS- / KINDERSICHERUNGSFUNKTION

- Um die Ionisationsfunktion ein-/auszuschalten, drücken Sie die Ionisations-/Kindersicherungstaste.

- Diese Funktion reichert die Luft mit negativen Ionen an, eliminiert Staub und reinigt die Raumluft.
- Um die Kindersicherungsfunktion ein-/auszuschalten, drücken Sie lange auf die Ionisations-/Kindersicherungstaste.


AUTOMATISCHE ABTaufUNKTION

- Das Gerät taut bei einer Temperatur von 5-16 °C in Intervallen automatisch ab. Während des automatischen Abtauens wird der Entfeuchtungsvorgang unterbrochen und nur der Lüfter bleibt in Betrieb. Schalten Sie das Gerät während des Abtauens nicht aus und trennen Sie es nicht vom Stromnetz.

KONDENSATABLAUF


ENTLEEREN DES WASSERTANKS

- Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Kontrollleuchte für den vollen Tank auf, ein akustisches Signal ertönt und das Gerät stoppt die Entfeuchtung.
- Schalten Sie das Gerät zunächst aus, bevor Sie den Behälter leeren.
- Entfernen Sie den Wassertank nicht sofort nach dem Ausschalten des Geräts. Andernfalls kann Wasser aus dem Gerät tropfen.
- Nehmen Sie den Wassertank vorsichtig aus dem Gerät und leeren Sie ihn.
- Reinigen Sie den Behälter, trocknen Sie ihn ab und setzen Sie ihn ordnungsgemäß wieder in das Gerät ein. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, um Schäden am Behälter zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn die Anzeige für den vollen Tank nicht erlischt, überprüfen Sie die Position des Tanks und des Schwimmers im Tank.
- **Hinweis: Entfernen Sie keine Magnete oder andere Komponenten aus dem Tank, da sonst die Entfeuchtung nicht stoppt, wenn er voll ist.**

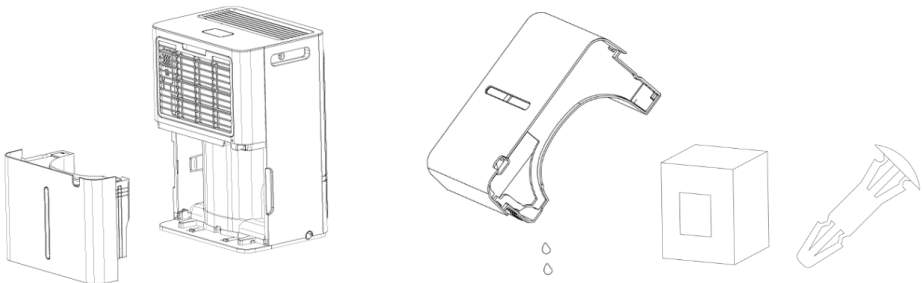

KONDENSATABFLUSS MITTELS EINES ABFLUSSSCHLAUCHS (KONTINUIERLICHER ABLAUF)

- Bereiten Sie für den kontinuierlichen Ablauf einen Abflussschlauch vor (im Lieferumfang enthalten).
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät heraus.
- Richten Sie den Abflussschlauch gerade und schließen Sie sein Ende an den Auslass des Geräts an. Führen Sie das andere Ende des Schlauchs in einen größeren Behälter (Eimer, Wanne usw.) oder in einen Abfluss, damit das Kondenswasser ungehindert ablaufen kann. Der Ablaufschlauch muss vom Auslass nach unten zeigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist, nach unten zeigt und nicht verstopft, blockiert, geknickt oder beschädigt ist.
- Bevor Sie den Ablaufschlauch vom Gerät entfernen, stellen Sie einen Behälter bereit, um eventuell aus dem Auslauf tropfendes Wasser aufzufangen.

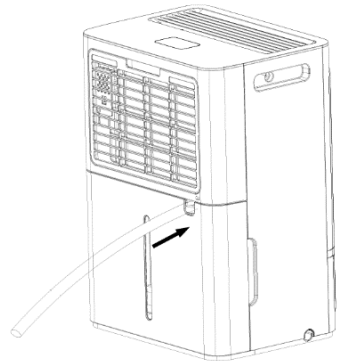


REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es. Bei Verschmutzung verwenden Sie ein feuchtes Tuch unter Zusatz eines milden Reinigungsmittels.
- Reinigen Sie den Behälter mit warmem Wasser. Reinigen Sie den Behälter regelmäßig, etwa einmal pro Woche, um die Bildung von Schimmel und Bakterien zu verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine flüchtigen Substanzen (z. B. Verdüner, Benzin usw.), um eine Beschädigung der Geräteoberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.

Filterreinigung

- Entnehmen Sie den Wassertank und entfernen Sie anschließend den Staubfilter aus dem Gerät.
- Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen vorsichtig mit einem Staubsauger oder waschen Sie ihn bei Verschmutzung mit Wasser aus. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Trocknen Sie den Filter nicht in direktem Sonnenlicht und verwenden Sie keinen Haartrockner.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Hinweis: Das Gerät darf nicht ohne Filter verwendet werden. Andernfalls sammelt sich Staub im Verdampfer an und die Leistung des Geräts verschlechtert sich.

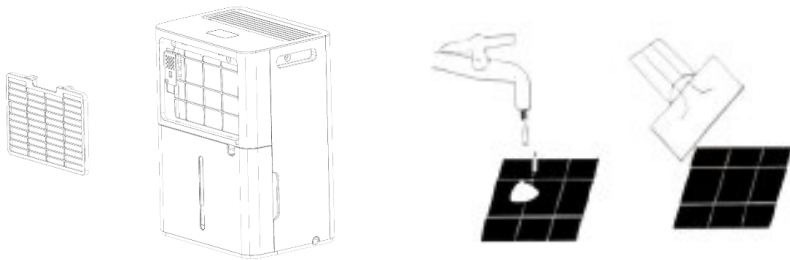

Langzeitlagerung des Geräts

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es gemäß den nachstehenden Anweisungen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, reinigen Sie es und wickeln Sie das Netzkabel auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank leer und sauber ist und der Abflussschlauch abgeklemmt ist.
- Stellen Sie das Gerät für einige Tage in eine trockene Umgebung, damit die Feuchtigkeit im Gerät trocknen kann.
- Verpacken Sie das Gerät, um es vor Staub und anderem Schmutz zu schützen.
- Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position an einem trockenen und kühlen Ort.

FEHLERBEHEBUNG (PROBLEME UND LÖSUNGEN)

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
	Der Wassertank ist voll oder falsch positioniert	Leeren Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder korrekt in das Gerät ein
	Raumtemperatur zu niedrig oder zu hoch	Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 5°C und 35°C
Die Luftfeuchtigkeit sinkt nicht	Die Raumtemperatur ist zu niedrig	Eine niedrigere Temperatur verlangsamt den Entfeuchtungsprozess
	Falsche Luftfeuchtigkeitseinstellung	Passen Sie die Luftfeuchtigkeitseinstellung an
	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert	Entfernen Sie den blockierenden Gegenstand / reinigen Sie den Filter
	Zu großer Raum	Schließen Sie die Türen zu anderen Räumen
Wasseraustritt	Handhabung des Geräts	Leeren Sie vor der Handhabung immer den Behälter
	Der Ablaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen oder verstopft	Überprüfen Sie den Schlauch und schließen Sie ihn korrekt an das Gerät an
Der Betrieb ist laut	Das Gerät steht schief oder auf einer unebenen Fläche	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche Verwenden Sie Gummifüße
	Verschmutzter Filter	Reinigen Sie den Filter
	Geräusch von fließendem Wasser	Dieses Geräusch entsteht durch die Bewegung des Kältemittels im Gerät
E1	Störung des Sensors	Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner
FL	Voller Wassertank	Leeren Sie den Behälter
EF	Ausfall des Gleichstrommotors	Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Wenn sich das Gerät nicht wieder starten lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
CL	Temperatur zu niedrig <5 °C	Das Gerät befindet sich im Schutzmodus.
CH	Temperatur zu hoch >39 °C	Erhöhen oder senken Sie die Temperatur entsprechend.
20% relative Luftfeuchtigkeit	Zu niedrige Luftfeuchtigkeit	Das Gerät stoppt die Entfeuchtung

TECHNISCHE DATEN

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme (30 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit)	160 W
Entfeuchtungsleistung (30 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit)	10 L/Tag
Fassungsvermögen des Wassertanks	1,7 L
Betriebstemperatur	5-35°C
Kältemitteltyp	R290

Änderungen von Text und technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON
GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN**

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN


Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der darauf anwendbaren EU-Richtlinien.