

Robnson®

Használati útmutató

PÁRÁTLANÍTÓ

R-91910



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

A belső rongálódás elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a hűtőegységeket (mint például ezt is) a szállítás egész ideje alatt függőleges helyzetben tartsuk. Hagyja a készüléket függőlegesen, a dobozból kivéve 24 órán át állni, mielőtt a hálózathoz csatlakoztatja.

FIGYELMEZTETÉS AZ R290 HŰTŐKÖZEG TEKINTETÉBEN**FIGYELMEZTETÉS az R290 hűtőközeg használatával kapcsolatban:**

Gyúlékony hűtőközeget használó egységek szállítása, megjelölése és tárolása.

1. Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezés szállítása

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyúlékony gázokat tartalmazó berendezésekre kiegészítő szállítási előírások vonatkozhatnak. A kombinált szállításhoz megengedett berendezések vagy berendezés-konfigurációk maximális számát a hatályos szállítási előírások határozzák meg.

Megfelelés a szállítási előírásoknak.

2. A berendezés ellátása biztonsági megjelölésekkel

A munkahelyen használt hasonló készülékek jelölését általában a helyi előírások szabályozzák, és a munkahelyen elhelyezendő biztonsági és/vagy egészségügyi jelzésekre bizonyos minimális követelmények érvényesek. Minden előírt jelzést olvasható állapotban kell tartani, és a munkáltatónak biztosítaniuk kell, hogy az alkalmazottak megfelelő és elegendő utasítást és képzést kapjanak a vonatkozó biztonsági jelzések jelentéséről és az ezekkel a jelzésekkel kapcsolatban teendő intézkedésekről.

A jelzések hatékonyságát nem szabad túl sok jelzés egymáshoz közeli elhelyezésével csökkenteni.

A használt piktogramoknak a lehető legegyszerűbbek legyenek és csak a lényeges részleteket kell tartalmazzák. *Megfelelés a helyi előírásoknak.*

3. Gyúlékony hűtőközeget használó berendezések megsemmisítése

Lásd a nemzeti előírásokat.

Megfelelés a nemzeti előírásoknak.

4. A berendezések/készülékek tárolása

A berendezés tárolását a gyártó utasításaival összhangban kell biztosítani.

5. A becsomagolt (el nem adott) berendezések tárolása

A tároló göngyölegnek olyan szerkezetű legyen, hogy a berendezésen a göngyöleg belsejében végbement mechanikai károsodás ne okozza a hűtőközeg szivárgását.

Az egyszerre együttesen raktározható berendezések maximális számát a helyi előírások határozzák meg.

Szervizelési műveletek

1. Általános tájékoztatás

A gyúlékony hűtőközeget használó készülékek esetében a telepítési, szervizelési és kezelési útmutatónak önálló vagy kombinált kézikönyvek formájában kell rendelkezésre állniuk, amelyeknek a következő információkat kell tartalmazniuk.

2. Szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS

A készülék fagymentesítését tilos bármi módon felgyorsítani. A berendezés karbantartását csakis a jelen használati útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szűrálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 37 g. Soha ne javítsa a készüléket önállóan. A jelen készülék bármilyen javítását bízza kizárólag a márkaszerviz munkatársaival.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY

A készülék R290 hűtőközzel van feltöltve.

A berendezést 4 m² -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



Figyelmeztetés



A használt hűtőközeg gyúlékony.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



További tájékoztatást a használati útmutatóban talál.

A szervíz munkatársai a javítás megkezdése előtt kötelesek figyelmesen elolvasni a használati útmutatót és a szervízkönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasításokbe nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutatófeltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett). Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, nyílt láng közelébe, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ne tegye ki a berendezést mechanikus rezgéseknek.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e, hogy a levegő-kimenetet nem blokkolja-e valami és hogy az úszó a víztartályban a helyén van-e.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- A berendezés indítása előtt a víztartályt minden esetben gondosan tegye a helyére. Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Az optimális párátlanítás biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz. Ne döntse meg a berendezést! Mozgatás előtt a kondenzvíz tartályból öntse ki a vizet.
- Se idegen tárgyat, se ujját ne helyezze a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásaiba. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel akadályoztatni.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

- A kondenzvíztartályt rendszeresen ürítse ki (rendkívüli körülmények között a tartály néhány órás üzemelés alatt is megtelhet).
- A készülék 5-35 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető. A párátlanítás szempontjából az optimális hőmérséklet 16-35 °C.
- A készüléknek a környező berendezéstől vagy faltól való távolsága min. 30 cm legyen.
- Ruhaszárítás módban tartsa a ruhákat legalább 40 cm távolságra a levegő-kimenettől, hogy ne jusson víz a készülékbe és hogy meggátolja a berendezés károsodását.
- Ne helyezze a készüléket zárt vagy szűk helyre, amely nem felel meg üzemelési paramétereinek.
- A készülék hatékony működése érdekében tisztítsa rendszeresen a szűrőt.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- A készüléket jól szellőztetett helyiségben használja és tárolja, melynek nagysága megfelel a berendezés üzemelési paramétereinek.
- Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érhesse mechanikus károsodás.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácstól ne lepje el a por. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózathoz és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést.
- Folyamatos üzemelés során meleg időben a levegő-kimenet felhevülhet.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- A készülék - védelme érdekében - 3 perces késleltető indítású kompresszorral van ellátva. A készülék kikapcsolását vagy áramkimaradást követően az ismételt indításig minden esetben várjon legalább 3 percet.
- Hosszabb szállítás után vagy ha a készülék 45° fölötti megdőntött állapotban volt, mielőtt bekapcsolná, hagyja 24 órán át állni.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- Szigorúan tilos a hűtőközeg légkörbe juttatása.

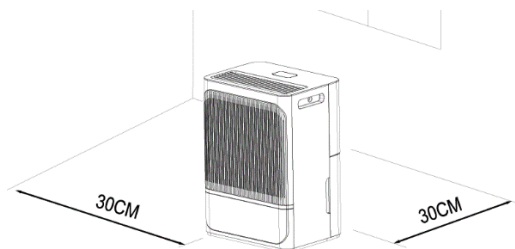

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

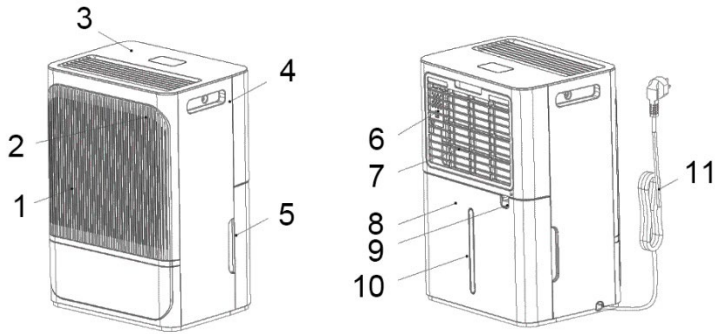

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Elülső védőrács | 7. Légbemeneti rács / szűrő |
| 2. Színes páratartalom mutató | 8. Kondenzvíztartály |
| 3. Kezelőpanel | 9. Lefolyócső-csatlakozó kimenete |
| 4. Fogantyú | 10. Kondenzvízszint mutató |
| 5. Vízartály fogantyúja | 11. Csatlakozó kábel |
| 6. Hőmérséklet érzékelő | |

Megj.: A csomag 4 darab futógörgőt tartalmaz (a víztartályban találhatóak), amelyek opcionálisan felszerelhetők a készülékre.

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Légtisztítás / gyerekzár gomb | 4. Beállítások gomb |
| 2. Ventilátor-sebességet beállító gomb | 5. Üzemmodot beállító gomb |
| 3. Időzítés gomb | 6. ON/OFF kapcsoló |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék készenléti állapotban van.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. A ventilátor alapbeállításban nagy sebességen működik és a páratartalom 50 %.
- A berendezés a páratartalom szintjét mutató színes kijelzővel rendelkezik:
Kék – alacsony szint <44 %
Kék vagy zöld – páratartalom-szint 44-46 %
Zöld – páratartalom-szint 46-64 %
Zöld vagy piros – páratartalom-szint 64-66 %
Piros – páratartalom-szint >66 %
- A működés során a kijelző mutatja a helyiség aktuális páratartalmát.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék kikapcsolását követően a kompresszor leáll, de a ventilátor még 30 mp-ig üzemel.
- A kompresszor - a berendezés védelme érdekében - 3 perces késéssel kapcsol be.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmódot beállító gomb segítségével normál és folyamatos üzemmód közül választhat (meggyullad a megfelelő indikátor).
- **NORMÁL ÜZEMMÓD**  – ezen módban a kívánt páratartalom állítható be, amelyet a készülék a kiválasztott ventilátor-sebességen továbbra is fenntart. Amennyiben a páratartalom 3 %-kal a beállított érték fölé emelkedik, a készülék önműködően bekapcsol. Ha a páratartalom 3 %-kal a beállított érték alá csökken, a készülék önműködően kikapcsol. (A ventilátor még 30 mp-ig üzemel).
- **FOLYAMATOS ÜZEMMÓD (RUHASZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD)**  – ezen üzemmódban a készülék a nedvesség mértékétől függetlenül folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor a beállítás szerint működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.

Figyelmeztetés: Amennyiben ezt az üzemmódot választja, javasoljuk lefolyócső csatlakoztatását a készülékhez. Ha a készülékben csak a víztartály lesz, a készülék kikapcsol, amint a víztartály megtelik.

A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- A páratartalom normál üzemmódban való igény szerinti beállításához, amelyet a készüléknek tartania kell, nyomja meg többször egymás után a Beállítások gombot. A páratartalom 5 %-onként állítható be 30%-80% közötti tartományban.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A sebesség beállítás gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor sebességét kis és nagy fokozatok között.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítő a készülék kikapcsolása idejének beállítására szolgál. Ez a beállítás 00-24 óra időközben lehetséges egész óránként. Az időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot, majd a Beállítások gomb többszöri lenyomásával válassza ki a kívánt időt.
- Az időzítő beállítása után az időzítő jelzőfénye kigyullad, és az időzítő gomb megnyomásakor megjelenik a kikapcsolásig hátralévő idő. Az időzítő beállításának törléséhez nyomja meg ismét az időzítő gombot (miközben a kijelző villog).

ALVÓ ÜZEMMÓD

- Az alvó üzemmód bekapcsolásához hosszan nyomja le az üzemmód beállítása gombot. Ebben az üzemmódban a készülék ugyanúgy működik, mint normál üzemmódban, de a jelzőfények 10 másodpercnyi működés után, további beállítások elvégzése nélkül kialszanak.

LÉGTISZTÍTÁS / GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A légtisztítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás/gyerekzár gombot.

- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét.
- A gyerekzár funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a légtisztítás/gyerekzár gombot.


AUTOMATIKUS FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓ


- 5-16 °C közötti hőmérsékleten a készülék időközönként automatikusan fagymentesítést végez. Automatikus fagymentesítés során a párátlanítás folyamata megszakad és csak a ventilátor üzemel tovább. Fagymentesítés során a készüléket ne kapcsolja ki és ne húzza ki a hálózathoz.

A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA

A VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE


- A víztartály maximális szintjét hangjelzés kíséri, meggyullad a teli víztartályt jelző indikátor és a készülék leállítja a párátlanítást.
- A víztartály kiürítése előtt a készüléket kapcsolja ki.
- Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a készülék kikapcsolása után. Ellenkező esetben csöpöghet a víz a készülékből.
- A víztartályt óvatosan vegye ki a készülékből és ürítse ki.
- Ezután a víztartályt tisztítsa ki és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret, hogy a víztartály ne sérüljön meg.
- Kapcsolja be ismét a készüléket. Amennyiben a telített víztartályt jelző indikátor nem alszik el, ellenőrizze a víztartály és az úszó elhelyezkedését.
- **Megj.:** A víztartályból ne vegye ki a mágneseket és semmilyen egyéb alkatrészt, mert miután megtelik vízzel, nem áll le a párátlanítás.

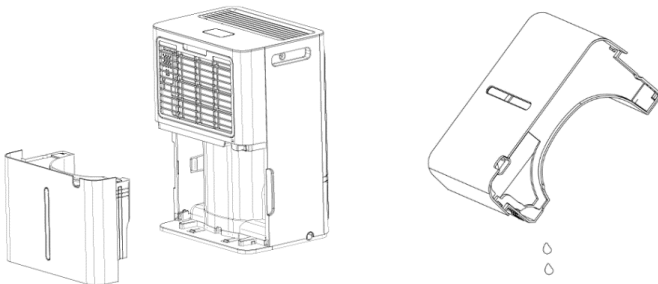

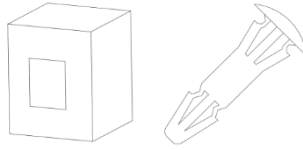

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE A LEFOLYÓCSŐ SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS)

- A folyamatos vízelvezetéshez használja a lefolyócsövet (a csomag része).
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatról.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből.
- Egyenesítse ki a lefolyótömlőt, és csatlakoztassa a végét a készülék kimenetéhez. A cső másik végét irányítsa egy nagyobb edénybe (vödör, fürdőkád, stb.) vagy a lefolyóba, ahová a kondenzvíz eltávozhat. A lefolyócső a kimenethez képest lefelé irányuljon.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyócső helyesen van-e betéve, lefelé irányul-e és nincs-e eldugulva, megtörve vagy megsérülve.
- A lefolyócső kivétele előtt készítsen ki egy edényt, amibe a víz lecsöpöghet a berendezésből.

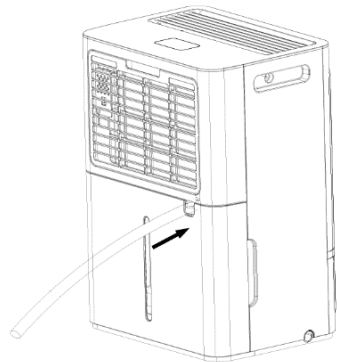

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS


- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg. Szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószeres melegvízbe mártott ruhát.
- A víztartály tisztításához használjon meleg vizet. A víztartályt kb. hetente egyszer rendszeresen tisztítsa, hogy meggátolja a gombák és baktériumok elszaporodását.

- Ne használjon a tisztításhoz illékony anyagokat (pl. oldószert, benzint, stb.), hogy ne károsodjon a készülék felülete. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

A szűrő tisztítása

- Vegye ki a víztartályt a készülékből, majd vegye ki a porszűrőt.
- A szűrőt tisztítsa kéthetente egyszer óvatosan porszívó segítségével, vagy ha szennyezett, vízben mossa el. Hagyja teljesen megszáradni és tegye vissza a készülékbe. A szűrőt ne szárítsa közvetlenül a napon, sem hajszárítóval.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Ellenkező esetben a párologtató megtelik porral, ami csökkenti a berendezés teljesítményét.

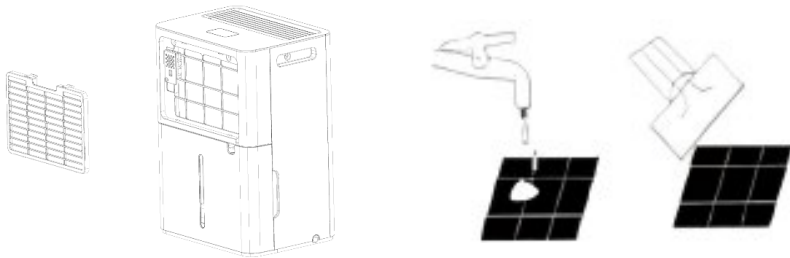

A készülék tartós tárolása

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, tárolja az alábbi utasítások szerint.
- A készüléket húzza ki a hálózathoz, tisztítsa le és tekerje fel a tápkábelt.
- Győződjön meg, hogy a víztartály üres-e és a lefolyócsövet leszerelték-e a készülékről.
- Állítsa a készüléket néhány napra száraz helyiségbe, hogy a készülék belsejében teljesen megszűnjék a nedvesség.
- Tárolás előtt a ventilátort csomagolja be, hogy védve legyen a portól és egyéb szennyeződéstől.
- A berendezést tárolja függőleges helyzetben, száraz, hűvös helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs bedugva a konnektorba.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
	Megtelt a víztartály vagy rosszul van behelyezve.	Üritse ki a víztartályt és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe.
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C - 35 °C.
A páratartalom nem csökken	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	Az alacsonyabb hőmérséklet lelassítja a párátlanítás folyamatát.
	A páratartalom helytelen beállítása	Módosítsa a páratartalom beállítását.
	Valami gátolja a levegő be- vagy kiáramlását.	Távolítsa el az idegen tárgyat vagy tisztítsa ki a szűrőt.
	Túl nagy a tér.	Csukja be az ajtókat.
Folyik a víz	A készülékkel mozgatás során helytelenül bántak.	A berendezés mozgatása előtt minden esetben ürítse ki a víztartályt.
	A lefolyócső nincs jól csatlakoztatva vagy eldugult.	Ellenőrizze s lefolyócsövet és csatlakoztassa a készülékhez .
A készülék működése hangos	A készülék ferdén áll vagy nem egyenes felületre helyezték.	Helyezze a készüléket egyenes felületre. Használjon gumiszőnyeget.
	A szűrő szennyezett.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	A készülék vízcsobogáshoz hasonló hangot ad ki.	A hangot a hűtőközeg áramlása okozza a készülékben.
E1	Szenzorhiba	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
FL	Megtelt a víztartály.	Üritse ki a víztartályt.
EF	A DC-motor meghibásodott.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. Ha a készüléket nem sikerül ismét bekapcsolni, forduljon márkaszervízhez.
CL	A hőmérséklet túl alacsony <5 °C	A készülék védelmi módban van. A hőmérsékletet állítsa magasabbra vagy alacsonyabbra.
CH	A hőmérséklet túl magas >39 °C	
20%-os páratartalom	Túl alacsony a páratartalom.	A készülék leállítja a páramentesítést.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény (30 °C-on, 80% páratartalom esetén)	160 W
A párátlanítás teljesítménye (30 °C-on, 80% páratartalom esetén)	10 l/nap
A víztartály űrtartalma	1,7 l
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C
Hűtőközeg típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.