

Robnson®

Návod na použitie

ODVLHČOVAČ

R-91910



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

PRED PRVÝM POUŽITÍM:

Aby sa predišlo akémukoľvek vnútornému poškodeniu, je veľmi dôležité, aby boli chladiace jednotky (ako je táto) po celú dobu prepravy udržiavané vo vzpriamenej polohe. Pred zapojením do elektrickej siete ponechajte prístroj stáť vo vzpriamenej polohe a mimo škatule po dobu 24 hodín.

VAROVANIE PRE CHLADIVO R290**VAROVANIE týkajúce sa použitia chladiva R290:**

Preprava, označovanie a skladovanie jednotiek, ktoré využívajú horľavé chladivá.

1. Preprava zariadení obsahujúcich horľavé chladivá

Upozorňujeme na skutočnosť, že pre zariadenia obsahujúce horľavé plyny môžu platiť dodatočné prepravné predpisy. Maximálny počet kusov zariadenia alebo konfigurácia zariadenia povolená na spoločnú prepravu bude určená platnými prepravnými predpismi.

Súlad s prepravnými predpismi.

2. Označovanie zariadenia pomocou bezpečnostných značiek

Značenie obdobných spotrebičov používaných na pracovisku sa všeobecne riadi miestnymi predpismi a stanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných značiek na pracovisku. Všetky požadované značky musia byť udržiavané v čitateľnom stave a zamestnávateľia by mali zabezpečiť, aby zamestnanci dostali vhodné a dostatočné pokyny a školenia o význame príslušných bezpečnostných značiek a opatreniach, ktoré je nutné v súvislosti s týmito značkami prijať.

Účinnosť značiek by sa nemala znižovať umiestnením príliš veľkého počtu značiek blízko seba.

Akékoľvek použité piktogramy by mali byť čo najjednoduchšie a mali by obsahovať iba podstatné detaily. *Súlad s miestnymi predpismi.*

3. Likvidácia zariadení využívajúcich horľavé chladivá

Pozri národné predpisy.

Súlad s národnými predpismi.

4. Skladovanie zariadení/spotrebičov

Skladovanie zariadenia by malo byť v súlade s pokynmi výrobcu.

5. Skladovanie zabalených (nepredaných) zariadení

Ochrana skladového obalu by mala byť konštruovaná tak, aby mechanické poškodenie zariadenia vo vnútri obalu nespôsobilo únik chladiva.

Maximálny počet kusov zariadenia, ktoré je povolené skladovať spoločne, bude určený miestnymi predpismi.

Servisné úkony

1. Všeobecne

U spotrebičov používajúcich horľavé chladivá musí byť k dispozícii návod na inštaláciu, servis a obsluhu, a to buď vo forme samostatných, alebo kombinovaných príručiek, ktoré musia obsahovať nasledujúce informácie.

2. Symboly

UPOZORNENIE

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom urýchľovať proces odmrazovania spotrebiča. Údržbu spotrebiča prevádzajte iba tak, ako je uvedené v návode na použitie. Spotrebič nesmie byť uskladnený v miestnosti so zariadeniami, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom požiaru (napr.: otvorený oheň, plynové zariadenie alebo elektrické kúrenie). Spotrebič neprepichujte a nehádzte do ohňa. Pozor, použité chladivo nemusí byť odorizované. Maximálne množstvo chladiva v spotrebiči: 37 g. Spotrebič nikdy sami neopravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte iba autorizovanému servisnému stredisku.



UPOZORNENIE: NEBEZPEČIE POŽIARU

Spotrebič je naplnený horľavým plynom R290.

Zariadenie by malo byť umiestnené, prevádzkované a uskladnené v miestnosti väčšej ako 4 m².



Upozornenie



Použitie chladivo je horľavé.



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie.



Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie.

Servisní pracovníci sú povinní si pred začatím opráv pozorne prečítať návod na použitie a servisnú príručku.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Spotrebič nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Nevystavujte spotrebič mechanickým vibráciám.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený, či nie je výstup vzduchu blokovaný a či je plavák v zásobníku riadne umiestnený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch, aby sa zabránilo chveniu, hluku či úniku vody zo spotrebiča.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Pred zapnutím spotrebiča musí byť zásobník na vodu vždy riadne umiestnený v spotrebiči. Nevyberajte zásobník, pokiaľ je spotrebič v prevádzke.
- Pre optimálnu účinnosť odvlhčovania zatvorte okná a dvere do miestnosti.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete. Spotrebič nenakláňajte. Pred premiestnením spotrebiča najskôr vylejte vodu zo zásobníka na kondenzát.
- Nevkladajte žiadne predmety ani prsty do otvorov pre vstup alebo výstup vzduchu. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Otvory pre vstup/výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.
- Pravidelne vyprázdňujte zásobník na kondenzát (v extrémnych podmienkach sa môže zásobník naplniť v priebehu niekoľkých hodín prevádzky).
- Spotrebič môže byť umiestnený do priestorov s teplotou v rozmedzí 5-35 °C. Optimálna teplota na odvlhčovanie je 16-35 °C.

- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých objektov alebo stien by mala byť aspoň 30 cm.
- V režime sušenia bielizne udržiajte odevy vo vzdialenosti minimálne 40 cm od výstupu vzduchu, aby nedošlo k vniknutiu vody do spotrebiča ak jeho poškodeniu.
- Neumiestňujte spotrebič do uzavretých alebo stiesnených priestorov, nezodpovedajúcich prevádzkovým špecifikáciám.
- Pre zaistenie efektívneho chodu spotrebiča pravidelne čistite filter.
- Pri skladovaní a manipulácii so spotrebičom ho nekladte na bok alebo hore nohami a vyhnite sa silným otrasom.
- Spotrebič používajte a skladujte v dobre vetranej miestnosti o veľkosti zodpovedajúcej prevádzkovým špecifikáciám.
- Spotrebič uskladnite tak, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu.
- Zaistite, aby sa na mriežke pre vstup a výstup vzduchu nehromadil prach. V prípade potreby odpojte spotrebič z el. siete a pomocou vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty.
- Výstup vzduchu sa môže pri nepretržitej prevádzke počas teplých dní zahrievať.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič je vybavený funkciou 3-minútového oneskoreného štartu kompresora pre jeho ochranu. Po vypnutí spotrebiča alebo výpadku napájania počkajte pred opätovným zapnutím 3 minúty.
- Po dlhšom transporte alebo v prípade, že dôjde k nakloneniu spotrebiča v uhle väčšom ako 45°, ho pred zapnutím ponechajte najskôr 24 hodín stáť.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. obvodu.
- Uvoľňovanie chladiva do atmosféry je prísne zakázané.

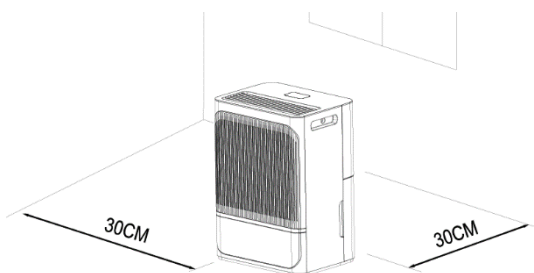

POPIS SPOTREBIČA

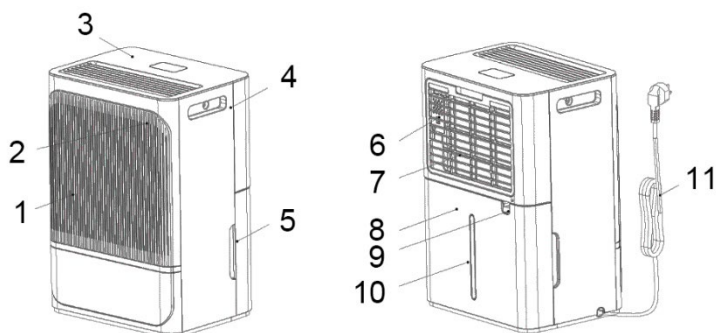

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Predná mriežka | 7. Mriežka vstupu vzduchu / filter |
| 2. Farebný ukazovateľ vlhkosti | 8. Zásobník na kondenzát |
| 3. Ovládací panel | 9. Výstup pre pripojenie odtokovej hadice |
| 4. Rukoväť | 10. Ukazovateľ hladiny kondenzátu |
| 5. Rukoväť zásobníka na vodu | 11. Napájací kábel |
| 6. Teplotné čidlo | |

Pozn.: Balenie obsahuje 4 ks pojazdových koliesok (umiestnených v zásobníku na vodu), ktoré je možné voliteľne namontovať na spotrebič.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tlačidlo ionizácie / detský zámok | 3. Tlačidlo časovača |
| 2. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora | 4. Tlačidlo nastavenia |
| | 5. Tlačidlo nastavenia režimu |
| | 6. Tlačidlo ON/OFF |

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Pre zapnutie/vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo ON/OFF. Predvolené nastavenie rýchlosti ventilátora je vysoká rýchlosť a nastavenie vlhkosti 50 %.
- Spotrebič je vybavený farebnou svetelnou indikáciou úrovne vlhkosti:
Modrá – úroveň vlhkosti <44 %
Modrá alebo zelená – úroveň vlhkosti 44-46 %
Zelená – úroveň vlhkosti 46-64 %
Zelená alebo červená – úroveň vlhkosti 64-66 %
Červená – úroveň vlhkosti >66 %
- Na displeji sa počas prevádzky zobrazuje aktuálna vlhkosť v miestnosti.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo ON/OFF. Po vypnutí spotrebiča sa kompresor zastaví, ale ventilátor zostáva ešte 30 sekúnd v prevádzke.
- Spotrebič disponuje trojminútovým odloženým štartom kompresora pre jeho ochranu.

NASTAVENIE REŽIMU

- Pomocou tlačidla nastavenia režimu môžete voliť medzi normálnym a kontinuálnym režimom (rozsvieti sa zodpovedajúca sv. indikácia).
- **NORMÁLNÍ REŽIM**  – v tomto režime je možné nastaviť požadovanú vlhkosť, ktorú spotrebič udržiava pri zvolenej rýchlosti ventilátora. Pokiaľ vlhkosť stúpne o 3 % nad nastavenú hodnotu, spotrebič sa automaticky zapne. Pokiaľ vlhkosť klesne o 3 % pod nastavenú hodnotu, spotrebič sa automaticky vypne (ventilátor zostáva ešte 30 sekúnd v prevádzke).
- **KONTINUÁLNÍ REŽIM (REŽIM SUŠENÍ PRÁDLA)**  – v tomto režime spotrebič nepretržite odvlhčuje nezávisle od vlhkosti v miestnosti pri nastavenej rýchlosti ventilátora. Nie je možné nastaviť požadovanú vlhkosť.
Upozornenie: Ak zvolíte tento režim, mala by byť k spotrebiču pripojená odtoková hadica. Pokiaľ bude v spotrebiči iba zásobník na vodu, spotrebič sa vypne, akonáhle bude zásobník plný.

NASTAVENIE VLHKOSTI

- Ak chcete nastaviť požadovanú vlhkosť v normálnom režime, ktorý bude spotrebič udržiavať, opakovane stláčajte tlačidlo nastavenia. Úpravy sú možné v 5% prírastkoch v rozsahu 30-80%.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora je možné prepínať medzi nízkou a vysokou rýchlosťou ventilátora.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Časovač slúži na nastavenie času vypnutia spotrebiča. Nastavenie je možné v celých hodinách v rozmedzí 00-24 hodín. Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo časovača a potom opakovaným stlačením tlačidla nastavenia zvolíte požadovaný čas.
- Po nastavení časovača sa rozsvieti indikácia časovača a pri stlačení tlačidla časovača sa zobrazí zostávajúci čas do vypnutia. Ďalším stlačením tlačidla časovača (zatiaľ čo údaj bliká) nastavenie časovača zrušíte.

SPÁNKOVÝ REŽIM

- Pre zapnutie spánkového režimu stlačte dlho tlačidlo nastavenia režimu. V tomto režime spotrebič pracuje rovnako, ako v normálnom režime, ale svetelné indikácie po 10 sekundách prevádzky bez ďalšieho nastavenia zhasnú.

FUNKCIA IONIZÁCIE / DETSKÝ ZÁMOK

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie stlačte tlačidlo ionizácie/detský zámok.
- Funkcia ionizácie obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, eliminuje prach a čistí vzduch v miestnosti.
- Pre zapnutie/vypnutie funkcie detského zámku stlačte dlho tlačidlo ionizácie/detský zámok.


FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVANIA

- Spotrebič sa pri teplote 5-16 °C v intervaloch automaticky odmrazuje. Počas automatického odmrazovania je proces odvlhčovania prerušený av prevádzke

zostáva iba ventilátor. Počas odmrazovania spotrebič nevypínajte ani neodpájajte z el. siete.


ODSTRÁNENIE KONDENZÁTU VYPRÁZDNIENIE ZÁSObNÍKA NA VODU

- Pokiaľ sa zásobník na vodu naplní, rozsvieti sa svetelná indikácia plného zásobníka, ozve sa zvuková signalizácia a spotrebič zastaví odvlhčovanie.
- Pred vyprázdnením zásobníka spotrebič najskôr vypnite.
- Nevyberajte zásobník na vodu ihneď po vypnutí spotrebiča. V opačnom prípade môže zo spotrebiča kvapkať voda.
- Opatrne vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča a vyprázdnite ho.
- Zásobník vyčistite, osušte a riadne ho umiestnite späť do spotrebiča. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu zásobníka.
- Spotrebič znovu zapnite. Ak indikácia plného zásobníka nezhasne, skontrolujte umiestnenie zásobníka a plaváka v zásobníku.
- **Pozn.:** Nevyberajte zo zásobníka magnety ani iné súčasti, inak nedôjde po jeho naplnení k zastaveniu odvlhčovania.

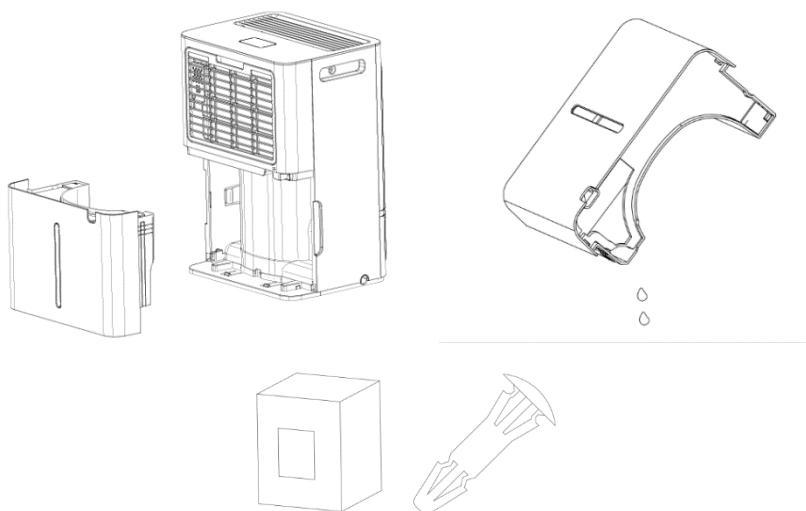

ODVOD KONDENZÁTU POMOCOU ODTOKOVEJ HADICE (KONTINUÁLNE ODVODŇOVANIE)

- Na kontinuálne odvodňovanie si pripravte odtokovú hadicu (je súčasťou balenia).
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča.
- Narovnajte odtokovú hadicu a jej koniec pripojte k výstupu v spotrebiči. Druhý koniec hadice nasmerujte do väčšej nádoby (vedierko, vaňa a pod.) alebo do odpadu, kam bude môcť kondenzát voľne odtekať. Odtoková hadica musí smerovať od výstupu dole.
- Uistite sa, že je odtoková hadica riadne pripojená, smeruje dole a nie je ničím upchatá, blokováná, ohnutá alebo poškodená.
- Pred vybratím odtokovej hadice zo spotrebiča si pripravte nádobu na vodu, ktorá môže kvapkať z výstupu.

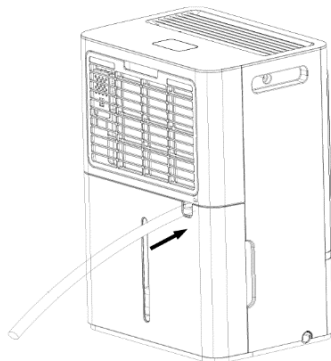


ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte. V prípade znečistenia použite navlhčenú handričku s pridaním jemného umývacieho prostriedku.
- Na čistenie zásobníka použite teplú vodu. Zásobník čistite pravidelne cca raz týždenne, aby sa zabránilo rastu plesní a baktérií.
- Nepoužívajte na čistenie prchavé látky (napr. riedidlá, benzín a pod.), aby nedošlo k poškodeniu povrchu spotrebiča. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

Čistenie filtra

- Vyberte zásobník na vodu a potom vyberte prachový filter zo spotrebiča.
- Filter čistíte raz za dva týždne opatrne pomocou vysávača, alebo ho v prípade znečistenia umyte vo vode. Nechajte filter úplne uschnúť a vráťte ho späť do spotrebiča. Nesušte filter na priamom slnku a nepoužívajte sušič vlasov.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič bez filtra. V opačnom prípade dôjde k zachyteniu prachu výparníkom a zhoršeniu výkonu spotrebiča.

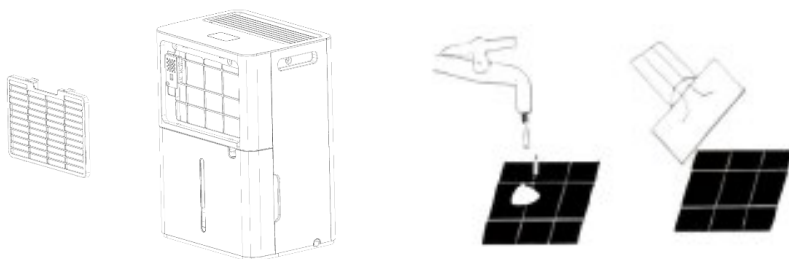

Dlhodobé uskladnenie spotrebiča

- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho podľa pokynov nižšie.
- Odpojte spotrebič z el. siete, vyčistite ho a zmotajte napájací kábel.
- Uistite sa, že je zásobník na vodu prázdny a čistý a že je odtoková hadica odpojená.
- Umiestnite spotrebič na niekoľko dní do suchého prostredia, aby došlo k vysušeniu vlhkosti vo vnútri spotrebiča.
- Zabaľte spotrebič tak, aby bol chránený pred prachom a inými nečistotami.
- Uskladnite spotrebič vo vertikálnej polohe na suchom a chladnom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nepracuje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Zásobník na vodu je plný alebo nesprávne umiestnený	Vyprázdňte zásobník na vodu a riadne ho umiestnite späť do spotrebiča
	Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota v miestnosti	Rozmedzie prevádzkovej teploty je 5 °C-35 °C
Vlhkosť neklesá	Teplota v miestnosti je príliš nízka	Nižšia teplota spomaľuje proces odvlhčovania
	Nesprávne nastavenie vlhkosti	Upravte nastavenie vlhkosti
	Vstup alebo výstup vzduchu je blokovaný	Odstráňte blokujúci predmet/vyčistite filter
	Príliš veľký priestor	Zatvorte dvere do iných miestností
Únik vody	Manipulácia so spotrebičom	Pred manipuláciou vždy vyprázdňte zásobník
	Odtoková hadica nie je správne pripojená alebo je upchatá	Skontrolujte hadicu a pripojte ju riadne k spotrebiču
Prevádzka je hlučná	Spotrebič je naklonený alebo sa nachádza na nerovnom povrchu	Umiestnite spotrebič na rovný povrch. Použite gumové podložky
	Znečistený filter	Vyčistite filter
	Zvuk prúdiacej vody	Tento zvuk je spôsobený pohybom chladiča v spotrebiči
E1	Porucha senzora	Kontaktujte autorizovaný servis
FL	Plný zásobník na vodu	Vyprázdňte zásobník
EF	Porucha DC motora	Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete. Pokiaľ spotrebič nie je možné znovu spustiť, kontaktujte autorizovaný servis
CL	Príliš nízka teplota <5 °C	Spotrebič je v ochrannom režime. Zvýšte alebo naopak znížte teplotu.
CH	Príliš vysoká teplota >39 °C	
20% RV	Príliš nízka vlhkosť	Spotrebič zastaví odvlhčovanie

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon (27 °C a 60% RV)	160 W
Výkon odvlhčovania (30 °C a 80% RV)	10 l/den
Objem zásobníka na vodu	1,7 l
Prevádzková teplota	5-35 °C
Typ chladiva	R290

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.