Rohnson®

Bedienungsanleitung

LUFTENTFEUCHTER

R-92112



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:
Um interne Schäden zu vermeiden, ist es sehr wichtig, dass Kühlgeräte (wie dieses) während des gesamten Transports aufrecht gehalten werden. Lassen Sie das Gerät vor dem Anschluss an das Stromnetz 24 Stunden lang aufrecht und außerhalb der Verpackung stehen.

WARNUNG FÜR KÄLTEMITTEL R290
WARNUNG bezüglich der Verwendung des Kältemittels R290:
Transport, Kennzeichnung und Lagerung von Geräten, die brennbare Kältemittel verwenden.
1. Transport von Geräten, die brennbare Kältemittel enthalten
Wir weisen darauf hin, dass für Geräte, die brennbare Gase enthalten, zusätzliche Transportvorschriften gelten können. Die maximale Anzahl der Geräte oder die Gerätekonfiguration, die zusammen transportiert werden darf, wird durch die geltenden Transportvorschriften bestimmt.
Einhaltung der Transportvorschriften.
2. Kennzeichnung von Geräten mit Sicherheitszeichen
Die Kennzeichnung ähnlicher am Arbeitsplatz verwendeter Geräte unterliegt im Allgemeinen den örtlichen Vorschriften und legt die Mindestanforderungen für die Bereitstellung von Sicherheits- und/oder Gesundheitszeichen am Arbeitsplatz fest. Alle erforderlichen Zeichen müssen in lesbarem Zustand gehalten werden, und Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass die Arbeitnehmer angemessene und ausreichende Anweisungen und Schulungen über die Bedeutung der entsprechenden Sicherheitszeichen und die in Verbindung mit diesen Zeichen zu ergreifenden Maßnahmen erhalten.
Die Wirksamkeit von Zeichen sollte nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass zu viele Zeichen nah beieinander angebracht werden.
Verwendete Piktogramme sollten so einfach wie möglich sein und nur wesentliche Details enthalten. Einhaltung örtlicher Vorschriften.
3. Entsorgung von Geräten, die brennbare Kältemittel verwenden
Siehe nationale Vorschriften.
Einhaltung nationaler Vorschriften.
4. Lagerung von Ausrüstung/Geräten
Die Lagerung der Geräte sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

5. Lagerung von verpackten (nicht verkauften) Geräten
Der Schutz der Lagerverpackung sollte so konstruiert sein, dass eine mechanische Beschädigung des Geräts in der Verpackung nicht zum Austreten des Kältemittels führt.
Die maximale Anzahl der Geräte, die zusammen gelagert werden dürfen, wird durch örtliche Vorschriften bestimmt.

Servicearbeiten
1. Allgemein
Für Geräte, die brennbare Kältemittel verwenden, müssen Installations-, Service- und Bedienungsanleitungen zur Verfügung stehen, entweder in Form von separaten oder kombinierten Handbüchern, die die folgenden Informationen enthalten müssen.

2. Symbole
HINWEIS
Es ist verboten, den Abtauvorgang des Geräts in irgendeiner Weise zu beschleunigen. Führen Sie die Wartungsarbeiten am Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durch. Das Gerät darf nicht in einem Raum gelagert werden, in dem sich Geräte befinden, die eine potenzielle Brandquelle darstellen könnten (z.B.: offenes Feuer, Gasgeräte oder elektrische Heizungen). Das Gerät darf nicht durchstochen oder ins Feuer geworfen werden. Bitte beachten Sie, dass das verwendete Kältemittel geruchlos sein kann. Maximale Kältemittelmenge im Gerät: 43 g. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.



VORSICHT: BRANDGEFAHR
Das Gerät ist mit dem brennbaren Gas R290 gefüllt.
Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.





Warnung

Das verwendete Kältemittel ist brennbar.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Das Servicepersonal ist verpflichtet, vor Beginn der Reparaturarbeiten die Bedienungsanleitung und das Servicehandbuch sorgfältig zu lesen.

– Jede Person, die an Arbeiten an einem Kühlkreislauf beteiligt ist oder in diesen eingreift, sollte über ein aktuell gültiges Zertifikat einer akkreditierten Bewertungsstelle der Branche verfügen, das ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß einer in der Branche anerkannten Bewertungsspezifikation bestätigt.
– Servicearbeiten dürfen nur auf die vom Hersteller empfohlene Weise durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung durch anderes Fachpersonal erfordern, müssen unter der Aufsicht einer Person durchgeführt werden, die für die Arbeit mit brennbaren Kältemitteln qualifiziert ist.

Serviceinformationen
Die Anleitung muss spezifische Informationen für das Servicepersonal enthalten, das angewiesen werden muss, bei der Wartung eines Geräts mit brennbarem Kältemittel die folgenden Verfahren einzuhalten.
1) Kontrolle des Arbeitsbereichs
Vor Beginn der Arbeiten an Systemen, die brennbare Kältemittel enthalten, sind Sicherheitskontrollen unerlässlich, um das Zündrisiko zu minimieren. Bei Reparaturen am Kühlsystem müssen vor Beginn der Arbeiten am System folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
2) Arbeitsablauf
Die Arbeiten müssen nach einem kontrollierten Verfahren durchgeführt werden, um das Risiko des Vorhandenseins von brennbarem Gas oder Dämpfen während der Ausführung der Arbeiten zu minimieren.
3) Gesamter Arbeitsbereich
Das gesamte Wartungspersonal und andere an diesem Ort arbeitende Personen müssen über die Art der ausgeführten Arbeiten unterrichtet werden. Arbeiten in engen Räumen sind zu vermeiden. Der Bereich um den Arbeitsplatz muss abgegrenzt werden. Prüfen Sie, ob die Bedingungen im betreffenden Bereich durch die Kontrolle von brennbarem Material gesichert wurden.
4) Prüfung auf Vorhandensein von Kältemittel
Vor und während der Arbeiten muss der Bereich mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überwacht werden, um den Techniker auf eine potenziell brennbare Umgebung aufmerksam zu machen. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Lecksuchgerät für den Einsatz mit brennbaren Kältemitteln geeignet ist, d. h. funkensicher, ordnungsgemäß abgedichtet oder eigensicher ist.

5) Vorhandensein eines Feuerlöschers
Wenn am Kühlgerät oder an zugehörigen Bauteilen Arbeiten mit offenem Feuer oder Tätigkeiten mit Zündgefahr durchgeführt werden sollen, müssen geeignete Feuerlöscheinrichtungen vor Ort verfügbar sein. In unmittelbarer Nähe des Füllorts muss ein Pulver- oder Kohlendioxidlöscher (CO2) bereitstehen.
6) Verbot von Zündquellen
Keine Person, die Arbeiten an einem KÜHLSYSTEM durchführt, bei denen Rohrleitungen freigelegt werden, darf Zündquellen in einer Weise verwenden, die zu einer Brand- oder Explosionsgefahr führen könnte. Alle möglichen Zündquellen, einschließlich Zigarettenrauchen, sollten in ausreichendem Abstand vom Ort der Installation, Reparatur, Demontage und Entsorgung gehalten werden, da währenddessen Kältemittel in die Umgebung freigesetzt werden kann. Vor Beginn der Arbeiten muss die Umgebung des Geräts untersucht werden, um sicherzustellen, dass keine Brand- oder Zündgefahr besteht. Es müssen Schilder mit der Aufschrift „Rauchen verboten“ angebracht werden.
7) Belüfteter Bereich
Vergewissern Sie sich vor dem Eingriff in das System oder vor der Durchführung von Arbeiten mit offenem Feuer, dass der Bereich im Freien liegt oder ausreichend belüftet ist. Während der gesamten Ausführung der Arbeiten muss ein gewisses Maß an Belüftung aufrechterhalten werden. Die Belüftung sollte eventuell freigesetztes Kältemittel sicher verteilen und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre abführen.
8) Kontrollen der Kühlanlage
Werden elektrische Bauteile ausgetauscht, müssen diese für den vorgesehenen Zweck geeignet sein und den korrekten technischen Spezifikationen entsprechen. Die Wartungs- und Serviceanweisungen des Herstellers müssen stets befolgt werden. Im Zweifelsfall ist die technische Abteilung des Herstellers zu konsultieren.
Bei Installationen, die brennbare Kältemittel verwenden, werden folgende Kontrollen durchgeführt:
– Die Füllmenge entspricht der Größe des Raums, in dem die kältemittelhaltigen Bauteile installiert sind;
– Die Lüftungsanlagen und Auslässe funktionieren einwandfrei und sind nicht blockiert;
– Wenn ein indirekter Kühlkreislauf verwendet wird, müssen die Sekundärkreisläufe auf das Vorhandensein von Kältemittel geprüft werden;
– Die Kennzeichnung auf dem Gerät ist weiterhin sichtbar und lesbar. Unleserliche Markierungen und Aufschriften müssen korrigiert werden;

– Die Kühlleitungen oder Bauteile sind in einer Position installiert, in der es unwahrscheinlich ist, dass sie einer Substanz ausgesetzt werden, die Korrosion der kältemittelhaltigen Komponenten verursachen könnte, es sei denn, diese Komponenten bestehen aus Materialien, die von Natur aus korrosionsbeständig sind oder angemessen vor Korrosion geschützt sind.

9) Kontrollen elektrischer Geräte

Reparatur und Wartung von elektrischen Bauteilen müssen anfängliche Sicherheitskontrollen und Verfahren zur Bauteilinspektion umfassen. Wenn ein Fehler vorliegt, der die Sicherheit gefährden könnte, darf keine Stromquelle an den Stromkreis angeschlossen werden, bis der Fehler zufriedenstellend behoben ist. Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, der Betrieb aber fortgesetzt werden muss, ist eine angemessene vorübergehende Lösung anzuwenden. Diese Tatsache muss dem Besitzer des Geräts mitgeteilt werden.

Anfängliche Sicherheitskontrollen müssen Folgendes umfassen:

• Entladen von Kondensatoren: Dies muss auf sichere Weise erfolgen, um eine mögliche Funkenbildung zu vermeiden;

• Sicherstellung, dass während des Befüllens, Abpumpens oder Reinigens des Systems keine spannungsführenden elektrischen Bauteile und Kabel freigelegt sind;

• Kontrolle des Durchgangs der Erdung.

Aus Sicherheitsgründen sind die folgenden Anweisungen stets zu beachten:

- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Fachleute oder geschulte Benutzer in Geschäften, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für die gewerbliche Nutzung durch Laien bestimmt.
- Das Gerät ist für die ausschließliche Verwendung mit dem Gas R290 (Propan) als vorgesehenem Kältemittel konzipiert.
- Der Kühlkreislauf ist hermetisch verschlossen. Servicearbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden!
- Lassen Sie das Kältemittel nicht in die Atmosphäre ab.
- R290 (Propan) ist brennbar und schwerer als Luft.
- Es sammelt sich zunächst in tiefer gelegenen Bereichen an, kann aber durch Ventilatoren verteilt werden.
- Wenn Propan vorhanden ist oder Sie dies vermuten, gestatten Sie ungeschulten Personen nicht, nach der Ursache zu suchen.

- Das im Gerät verwendete Propan ist geruchlos.
- Das Fehlen von Geruch bedeutet nicht, dass kein Gas ausgetreten ist.
- Wenn Sie ein Leck feststellen, evakuieren Sie sofort alle Personen aus dem Gebäude, lüften Sie den Raum und verständigen Sie die örtliche Feuerwehr mit der Information, dass Propan ausgetreten ist.
- Erlauben Sie niemandem die Rückkehr in den Raum, bis ein qualifizierter Servicetechniker eintrifft und bestätigt, dass die Rückkehr in das Gebäude sicher ist.
- In den Geräten oder in deren Nähe dürfen kein offenes Feuer, Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen verwendet werden.
- Die Bauteile des Geräts sind für Propan ausgelegt, sicher und eigensicher. Bauteile dürfen nur durch identische Ersatzteile ersetzt werden.
- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu einer Explosion, schweren Verletzungen, Lebensgefahr oder zu umfangreichen Sachschäden führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschließen des Gerätes an die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

WARNUNG

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in


der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der daraus resultierenden Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 Jahren nur unter Aufsicht durchführen. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.


- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor – es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbecken usw.). Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer übermäßig staubigen Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Vibrationen aus.

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, ob der Luftauslass blockiert ist und ob der Schwimmer ordnungsgemäß im Tank positioniert ist.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche, um Vibrationen, Lärm oder Wasseraustritt aus dem Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Vor dem Einschalten des Gerätes muss der Wassertank immer ordnungsgemäß im Gerät platziert sein. Entfernen Sie den Behälter nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Für eine optimale Entfeuchtungseffizienz schließen Sie die Fenster und Türen zum Raum.
- Bevor Sie das Gerät anfassen, schalten Sie es zunächst aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Kippen Sie das Gerät nicht. Bevor Sie das Gerät bewegen, entleeren Sie zunächst das Wasser aus dem Kondensatwasserbehälter.
- Stecken Sie weder Gegenstände noch Finger in die Lufteinlass- oder -auslassöffnungen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät niemals ab. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Leeren Sie den Kondensatbehälter regelmäßig (unter extremen Bedingungen kann sich der Behälter innerhalb weniger Betriebsstunden füllen).
- Das Gerät kann in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5 und 35°C aufgestellt werden. Die optimale Temperatur für die Entfeuchtung liegt bei 16-35 °C.
- Der Abstand des Gerätes zu umliegenden Gegenständen oder Wänden sollte mindestens 30 cm betragen.
- Halten Sie im Wäschetrocknungsmodus Kleidungsstücke in einem Abstand von mindestens 40 cm vom Luftauslass, um zu verhindern, dass Wasser in das Gerät eindringt und es beschädigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder engen Räumen auf, die nicht den Betriebsspezifikationen entsprechen.

- Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um einen effizienten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
- Beim Lagern und Umgang des Geräts ist darauf zu achten, dass es nicht auf die Seite gelegt oder kopfüber gestellt wird und starke Stöße vermieden werden.
- Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum von entsprechender Größe, der den Betriebsspezifikationen entspricht, verwendet und gelagert werden.
- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es nicht mechanisch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub auf dem Lufteinlass- und -auslassgitter ansammelt. Trennen Sie das Gerät bei Bedarf vom Stromnetz und entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz mit einem Staubsauger.
- Der Luftauslass kann sich bei Dauerbetrieb an warmen Tagen erhitzen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät ist zum Schutz mit einer 3-minütigen verzögerten Kompressorstartfunktion ausgestattet. Nach dem Ausschalten des Geräts oder nach einem Stromausfall warten Sie 3 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.
- Lassen Sie das Gerät nach längerem Transport oder wenn es in einem Winkel von mehr als 45° geneigt wurde, vor dem Einschalten zunächst 24 Stunden lang aufrecht stehen.
- Schließen Sie keine Geräte mit hoher Wattzahl an denselben Stromkreis an.
- Das Freisetzen von Kältemittel in die Atmosphäre ist strengstens untersagt.
- Berühren Sie nicht die Aluminiumlamellen des Geräts.

GERÄTEBESCHREIBUNG

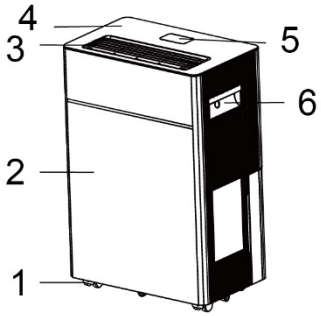

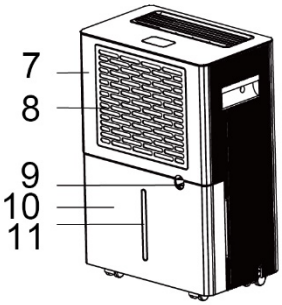

1. Laufrollen
2. Vordere Abdeckung
3. Luftauslass
4. Bedienfeld
5. Display
6. Griff
7. Hintere Abdeckung
8. Lufteinlassgitter / Filter
9. Auslass zum Anschluss des Ablaufschlauchs
10. Kondensatbehälter
11. Kondensatstandanzeige

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



1. Ionisations- /Kindersicherungs-Taste
2. Lüftergeschwindigkeits-Taste
3. Timer-Taste
4. Einstellungstaste
5. Moduseinstellungstaste
6. ON/OFF-Taste

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus
- Um das Gerät ein-/auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Die Standardeinstellung für die Lüftergeschwindigkeit ist hoch und für die Luftfeuchtigkeit 50 %.
- Auf dem Display wird während des Betriebs die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit angezeigt.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Nach dem Ausschalten des Geräts stoppt der Kompressor, aber der Lüfter läuft noch 30 Sekunden lang weiter.
- Das Gerät verfügt zum Schutz des Kompressors über eine Startverzögerung von drei Minuten.

MODUSEINSTELLUNGEN

- Mit der Moduseinstellungstaste können Sie zwischen normalem und kontinuierlichem Modus wählen (die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf).
- **NORMALER MODUS** – In diesem Modus kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit eingestellt werden, die das Gerät bei der gewählten Lüftergeschwindigkeit aufrechterhält. Wenn die Luftfeuchtigkeit um 3 % über den eingestellten Wert steigt, schaltet sich das Gerät automatisch ein. Wenn die Luftfeuchtigkeit um 3 % unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich das Gerät automatisch aus (der Lüfter läuft noch 30 Sekunden lang weiter).
- **KONTINUIERLICHER MODUS (WÄSCHETROCKNUNGSMODUS)** – In diesem Modus entfeuchtet das Gerät kontinuierlich, unabhängig von der Raumluftfeuchtigkeit, bei der eingestellten Lüftergeschwindigkeit. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann nicht manuell eingestellt werden.
  Hinweis: Wenn Sie diesen Modus wählen, sollte ein Abflussschlauch am Gerät angeschlossen sein. Wenn nur der Wassertank verwendet wird, schaltet sich das Gerät aus, sobald der Tank voll ist.

LUFTFEUCHTIGKEITSEINSTELLUNG

- Um die gewünschte Luftfeuchtigkeit im normalen Modus einzustellen, die das Gerät aufrechterhalten soll, drücken Sie wiederholt die Einstellungstaste. Die Einstellung ist in 5-%-Schritten im Bereich von 30–80 % möglich.

EINSTELLUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

- Mit der Lüftergeschwindigkeits-Taste können Sie zwischen niedriger und hoher Lüftergeschwindigkeit wechseln.

EINSTELLUNG DES TIMERS

- Der Timer dient zum Festlegen der automatischen Ausschaltzeit. Die Einstellung ist in vollen Stunden im Bereich von 00–24 Stunden möglich. Um den Timer einzustellen, drücken Sie die Timer-Taste und wählen Sie dann durch wiederholtes Drücken der Einstellungstaste die gewünschte Zeit.
- Nach dem Einstellen des Timers leuchtet die Timer-Anzeige auf, und wenn Sie die Timer-Taste drücken, wird die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten angezeigt. Durch erneutes Drücken der Timer-Taste (während der Wert blinkt) wird die Timer-Einstellung abgebrochen.

SCHLAFMODUS

- Um den Schlafmodus einzuschalten, drücken Sie lange auf die Moduseinstellungstaste. In diesem Modus arbeitet das Gerät genauso wie im normalen Modus, aber die Kontrollleuchten erlöschen nach 10 Sekunden Betrieb ohne weitere Einstellung.

IONISATIONS- / KINDERSICHERUNGSFUNKTION


- Um die Ionisationsfunktion ein-/auszuschalten, drücken Sie die Ionisations-/Kindersicherungstaste.
- Diese Funktion reichert die Luft mit negativen Ionen an, eliminiert Staub und reinigt die Raumluft.
- Um die Kindersicherungsfunktion ein-/auszuschalten, drücken Sie lange auf die Ionisations-/Kindersicherungstaste.

AUTOMATISCHE ABTAUFUNKTION

- Das Gerät taut bei einer Temperatur von 5-16 °C in Intervallen automatisch ab. Während des automatischen Abtauens wird der Entfeuchtungsvorgang unterbrochen und nur der Lüfter bleibt in Betrieb. Schalten Sie das Gerät während des Abtauens nicht aus und trennen Sie es nicht vom Stromnetz.


KONDENSATABLAUF
ENTLEEREN DES WASSERTANKS

- Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Kontrollleuchte für den vollen Tank auf, ein akustisches Signal ertönt und das Gerät stoppt die Entfeuchtung.
- Schalten Sie das Gerät zunächst aus, bevor Sie den Behälter leeren.
- Entfernen Sie den Wassertank nicht sofort nach dem Ausschalten des Geräts. Andernfalls kann Wasser aus dem Gerät tropfen.
- Nehmen Sie den Wassertank vorsichtig aus dem Gerät und leeren Sie ihn.
- Reinigen Sie den Behälter, trocknen Sie ihn ab und setzen Sie ihn ordnungsgemäß wieder in das Gerät ein. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, um Schäden am Behälter zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn die Anzeige für den vollen Tank nicht erlischt, überprüfen Sie die Position des Tanks und des Schwimmers im Tank.
- **Hinweis:** Entfernen Sie keine Magnete oder andere Komponenten aus dem Tank, da sonst die Entfeuchtung nicht stoppt, wenn er voll ist.

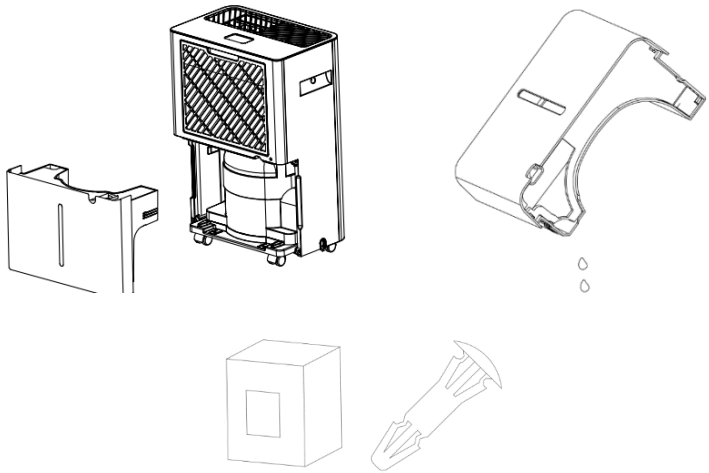

KONDENSATABFLUSS MITTELS EINES ABFLUSSSCHLAUCHS (KONTINUIERLICHER ABLAUF)

- Bereiten Sie für den kontinuierlichen Ablauf einen Abflussschlauch vor (im Lieferumfang enthalten).
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät heraus.
- Richten Sie den Abflussschlauch gerade und schließen Sie sein Ende an den Auslass des Geräts an. Führen Sie das andere Ende des Schlauchs in einen größeren Behälter (Eimer, Wanne usw.) oder in einen Abfluss, damit das Kondenswasser ungehindert ablaufen kann. Der Ablaufschlauch muss vom Auslass nach unten zeigen.

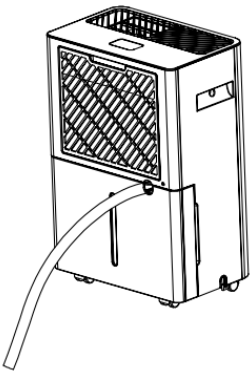

- Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist, nach unten zeigt und nicht verstopft, blockiert, geknickt oder beschädigt ist.
- Bevor Sie den Ablaufschlauch vom Gerät entfernen, stellen Sie einen Behälter bereit, um eventuell aus dem Auslauf tropfendes Wasser aufzufangen.


REINIGUNG UND WARTUNG


- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es. Bei Verschmutzung verwenden Sie ein feuchtes Tuch unter Zusatz eines milden Reinigugnsmittels.
- Reinigen Sie den Behälter mit warmem Wasser. Reinigen Sie den Behälter regelmäßig, etwa einmal pro Woche, um die Bildung von Schimmel und Bakterien zu verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine flüchtigen Substanzen (z. B. Verdünner, Benzin usw.), um eine Beschädigung der Geräteoberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.

Filterreinigung

- Entnehmen Sie den Wassertank und entfernen Sie anschließend den Staubfilter aus dem Gerät.
- Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen vorsichtig mit einem Staubsauger oder waschen Sie ihn bei Verschmutzung mit Wasser aus. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Trocknen Sie den Filter nicht in direktem Sonnenlicht und verwenden Sie keinen Haartrockner.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Hinweis: Das Gerät darf nicht ohne Filter verwendet werden. Andernfalls sammelt sich Staub im Verdampfer an und die Leistung des Geräts verschlechtert sich.

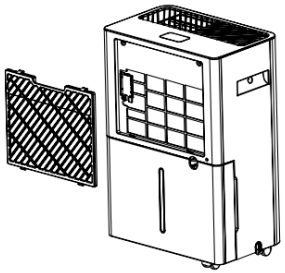

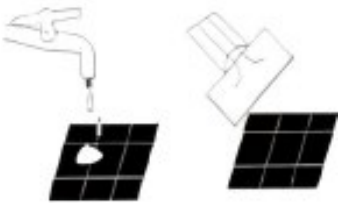

Langzeitlagerung des Geräts

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es gemäß den nachstehenden Anweisungen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, reinigen Sie es und wickeln Sie das Netzkabel auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank leer und sauber ist und der Abflussschlauch abgeklemmt ist.
- Stellen Sie das Gerät für einige Tage in eine trockene Umgebung, damit die Feuchtigkeit im Gerät trocknen kann.
- Verpacken Sie das Gerät, um es vor Staub und anderem Schmutz zu schützen.
- Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position an einem trockenen und kühlen Ort.

FEHLERBEHEBUNG (PROBLEME UND LÖSUNGEN)

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
	Der Wassertank ist voll oder falsch positioniert	Leeren Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder korrekt in das Gerät ein
	Raumtemperatur zu niedrig oder zu hoch	Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 5°C und 35°C
Die Luftfeuchtigkeit sinkt nicht	Die Raumtemperatur ist zu niedrig	Eine niedrigere Temperatur verlangsamt den Entfeuchtungsprozess
	Falsche Luftfeuchtigkeitseinstellung	Passen Sie die Luftfeuchtigkeitseinstellung an
	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert	Entfernen Sie den blockierenden Gegenstand / reinigen Sie den Filter
	Zu großer Raum	Schließen Sie die Türen zu anderen Räumen
Wasseraustritt	Handhabung des Geräts	Leeren Sie vor der Handhabung immer den Behälter
	Der Ablaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen oder verstopft	Überprüfen Sie den Schlauch und schließen Sie ihn korrekt an das Gerät an
Der Betrieb ist laut	Das Gerät steht schief oder auf einer unebenen Fläche	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche Verwenden Sie Gummifüße
	Verschmutzter Filter	Reinigen Sie den Filter
	Geräusch von fließendem Wasser	Dieses Geräusch entsteht durch die Bewegung des Kältemittels im Gerät
E1	Störung des Sensors	Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner
FL	Voller Wassertank	Leeren Sie den Behälter
CL	Temperatur zu niedrig <5 °C	Das Gerät befindet sich im Schutzmodus. Erhöhen oder senken Sie die Temperatur entsprechend.
CH	Temperatur zu hoch >39°C	
20% relative Luftfeuchtigkeit	Zu niedrige Luftfeuchtigkeit	Das Gerät stoppt die Entfeuchtung

TECHNISCHE DATEN


Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme (30 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit)	205 W
Entfeuchtungsleistung (30 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit)	12 L/Tag
Fassungsvermögen des Wassertanks	1,7 L
Betriebstemperatur	5-35°C
Kältemitteltyp	R290

Änderungen von Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN

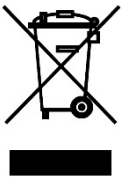

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.

CE Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der darauf anwendbaren EU-Richtlinien.