Rohnson®

Instrukcja obsługi

OSUSZACZ POWIETRZA

R-92112



Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
Aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom wewnętrznym, niezwykle ważne jest, aby urządzenia chłodnicze (takie jak to) były przez cały czas transportu utrzymywane w pozycji pionowej. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej pozostaw urządzenie w pozycji pionowej, wyjęte z kartonu, na 24 godziny.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290
OSTRZEŻENIE dotyczące stosowania czynnika chłodniczego R290:
Transport, oznakowanie i przechowywanie urządzeń wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze.
1. Transport urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze
Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku urządzeń zawierających łatwopalne gazy mogą obowiązywać dodatkowe przepisy transportowe. Maksymalna liczba sztuk urządzeń lub konfiguracja urządzeń dopuszczona do wspólnego transportu zostanie określona przez obowiązujące przepisy transportowe.
Zgodność z przepisami transportowymi.
2. Oznakowanie urządzeń za pomocą znaków bezpieczeństwa
Oznakowanie podobnych urządzeń używanych w miejscu pracy podlega na ogół lokalnym przepisom i określa minimalne wymagania dotyczące zapewnienia znaków bezpieczeństwa i/lub higieny pracy. Wszystkie wymagane znaki muszą być utrzymywane w czytelnym stanie, a pracodawcy powinni upewnić się, że pracownicy otrzymali odpowiednie i wystarczające instrukcje oraz szkolenie na temat znaczenia odpowiednich znaków bezpieczeństwa i środków, jakie należy podjąć w związku z tymi znakami.
Skuteczność znaków nie powinna być zmniejszana przez umieszczanie zbyt wielu znaków blisko siebie.
Wszelkie używane piktogramy powinny być jak najprostsze i zawierać tylko istotne szczegóły. Zgodność z lokalnymi przepisami.
3. Utylizacja urządzeń wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze
Patrz przepisy krajowe.
Zgodność z przepisami krajowymi.
4. Przechowywanie urządzeń/sprzętu
Przechowywanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Przechowywanie zapakowanych (niesprzedanych) urządzeń
Zabezpieczenie opakowania magazynowego powinno być tak skonstruowane, aby

mechaniczne uszkodzenie sprzętu wewnątrz opakowania nie spowodowało wycieku czynnika chłodniczego.
Maksymalna liczba sztuk urządzeń, które można przechowywać razem, zostanie określona przez lokalne przepisy.

Czynności serwisowe
1. Informacje ogólne
W przypadku urządzeń wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze musi być dostępna instrukcja instalacji, serwisu i obsługi, w formie oddzielnych lub połączonych podręczników, które muszą zawierać następujące informacje.

2. Symbole

UWAGA
Zabrania się przyspieszania procesu rozmrażania urządzenia w jakikolwiek sposób. Konserwację urządzenia należy przeprowadzać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno przechowywać w pomieszczeniu z urządzeniami, które mogą być potencjalnym źródłem pożaru (np.: otwarty ogień, urządzenie gazowe lub grzejnik elektryczny). Nie przekłuwaj urządzenia ani nie wrzucaj go do ognia. Uwaga, zastosowany czynnik chłodniczy może być bezwonny. Maksymalna ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu: 43 g. Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.



OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
Urządzenie jest napełnione łatwopalnym gazem R290.
Urządzenie powinno być zlokalizowane, eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m².





Uwaga

Zastosowany czynnik chłodniczy jest łatwopalny.



Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.



Pracownicy serwisu są zobowiązani do uważnego przeczytania instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej przed rozpoczęciem napraw.

– Każda osoba zaangażowana w pracę przy obiegu chłodniczym lub ingerująca w niego powinna posiadać aktualny certyfikat wydany przez akredytowaną instytucję oceniającą w branży, potwierdzający jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny.
– Serwis można przeprowadzać wyłącznie w sposób zalecany przez producenta. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu muszą być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie pracy z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.

Informacje dotyczące serwisu
Instrukcja musi zawierać szczegółowe informacje dla personelu serwisowego, który musi zostać poinstruowany o konieczności przestrzegania poniższych procedur podczas serwisowania urządzenia wykorzystującego łatwopalny czynnik chłodniczy.
1) Kontrola obszaru roboczego
Przed rozpoczęciem prac przy układach zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze konieczne są kontrole bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. W przypadku naprawy układu chłodniczego przed rozpoczęciem prac przy systemie zastosuj następujące środki ostrożności.
2) Procedura pracy
Prace muszą być wykonywane zgodnie z kontrolowaną procedurą, aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnego gazu lub oparów podczas ich wykonywania.
3) Ogólny obszar roboczy
Cały personel konserwacyjny i inne osoby pracujące w danym miejscu muszą zostać poinstruowani o charakterze wykonywanej pracy. Unikaj pracy w przestrzeniach zamkniętych. Przestrzeń wokół miejsca pracy musi być odgrodzona. Sprawdź, czy warunki w danym obszarze zostały zabezpieczone poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.
4) Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego
Przed rozpoczęciem prac, jak i w ich trakcie, obszar musi być sprawdzany odpowiednim detektorem czynnika chłodniczego, aby technik został ostrzeżony o potencjalnie łatwopalnej atmosferze. Upewnij się, że używany sprzęt do wykrywania nieszczelności jest odpowiedni do użytku z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie iskrzy, jest odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny.

5) Obecność gaśnicy
Jeżeli na urządzeniu chłodniczym lub na jakichkolwiek związanych z nim elementach mają być wykonywane prace z otwartym ogniem lub czynności stwarzające ryzyko zapłonu, na miejscu musi znajdować się odpowiedni sprzęt gaśniczy. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca napełniania musi być przygotowana gaśnica proszkowa lub śniegowa (CO2).
6) Zakaz źródeł zapłonu
Żadna osoba wykonująca prace przy UKŁADZIE CHŁODNICZYM, które obejmują odsłonięcie jakichkolwiek przewodów rurowych, nie może używać żadnych źródeł zapłonu w sposób, który mógłby prowadzić do ryzyka pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być utrzymywane w odpowiedniej odległości od miejsca instalacji, naprawy, demontażu i utylizacji, podczas których może dojść do uwolnienia czynnika chłodniczego do otoczenia. Przed rozpoczęciem prac zbadaj otoczenie urządzenia i upewnij się, że nie występuje tam zagrożenie pożarowe ani ryzyko zapłonu. Muszą być umieszczone znaki „Zakaz palenia".
7) Przestrzeń wentylowana
Przed ingerencją w system lub przed wykonywaniem prac z otwartym ogniem upewnij się, że przestrzeń jest otwarta lub wystarczająco wentylowana. Przez cały czas trwania prac zapewnij pewien stopień wentylacji. Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej odprowadzać go na zewnątrz, do atmosfery.
8) Kontrole urządzeń chłodniczych
Przy wymianie części elektrycznych, części te muszą być odpowiednie do danego celu i spełniać prawidłowe specyfikacje techniczne. Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących konserwacji i serwisu. W razie wątpliwości skonsultuj się z działem technicznym producenta.
W instalacjach wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze przeprowadza się następujące kontrole:
– Ilość czynnika odpowiada wielkości pomieszczenia, w którym są zainstalowane elementy zawierające czynnik chłodniczy;
– Urządzenia wentylacyjne i wyloty są w pełni sprawne i nie są zablokowane;
– Jeżeli używany jest pośredni obwód chłodniczy, obwody wtórne muszą zostać sprawdzone pod kątem obecności czynnika chłodniczego;
– Oznakowanie na urządzeniu jest nadal widoczne i czytelne. Popraw nieczytelne oznakowania i napisy;

– Przewody chłodnicze lub elementy są zainstalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na działanie jakiejkolwiek substancji, która mogłaby spowodować korozję elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że elementy te są wykonane z materiałów naturalnie odpornych na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

9) Kontrole urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja elementów elektrycznych muszą obejmować wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury przeglądu elementów. Jeżeli występuje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, do obwodu nie wolno podłączać żadnego źródła zasilania, dopóki usterka nie zostanie w zadowalający sposób usunięta. Jeżeli usterki nie można usunąć natychmiast, ale konieczne jest kontynuowanie pracy, zastosuj odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Powiadom o tym właściciela urządzenia.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa muszą obejmować:

• Rozładowywanie kondensatorów: musi być wykonane w sposób bezpieczny, aby uniknąć możliwości iskrzenia;

• Upewnienie się, że podczas napełniania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu żadne elementy elektryczne i okablowanie pod napięciem nie są odsłonięte;

• Kontrola ciągłości uziemienia.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze przestrzegać następujących instrukcji

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w sklepach, przemyśle lekkim i w gospodarstwach rolnych, a także do użytku komercyjnego przez laików.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy wyłącznie z gazem R290 (propanem) jako wyznaczonym czynnikiem chłodniczym.
- Obieg chłodniczy jest hermetycznie zamknięty. Serwis może być przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika!
- Nie wypuszczaj czynnika chłodniczego do atmosfery.
- R290 (propan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza.
- Gromadzi się najpierw w niżej położonych miejscach, ale wentylatory mogą go rozproszyć.
- Jeżeli obecny jest propan lub istnieje takie podejrzenie, nie pozwalaj nieprzeszkolonym osobom na próby znalezienia przyczyny.

- Propan użyty w urządzeniu jest bezwonny.
- Brak zapachu nie oznacza, że nie doszło do wycieku gazu.
- W przypadku stwierdzenia wycieku natychmiast ewakuuj wszystkie osoby z obiektu, przewietrz pomieszczenie i skontaktuj się z lokalną strażą pożarną, informując o wycieku propanu.
- Nie pozwalaj nikomu wracać do pomieszczenia, dopóki nie przybędzie wykwalifikowany technik serwisowy i nie potwierdzi, że powrót do obiektu jest bezpieczny.
- Wewnątrz urządzeń ani w ich pobliżu nie wolno używać otwartego ognia, papierosów ani innych potencjalnych źródeł zapłonu.
- Elementy urządzenia są zaprojektowane do pracy z propanem i są iskrobezpieczne. Elementy mogą być wymieniane wyłącznie na identyczne części zamienne.
- Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do wybuchu, poważnych obrażeń, zagrożenia życia lub rozległych szkód materialnych.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent/importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w podręczniku. Użytkowanie urządzenia w sposób niedbały jest niezgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

UWAGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że mają


ukończone 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.


- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.
- Jeżeli nie używasz urządzenia lub planujesz jego czyszczenie, zawsze je wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. W żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia – grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie odłączaj urządzenia z gniazdka sieciowego, pociągając za przewód zasilający – istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka sieciowego.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Zadbaj o to, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych ani gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim pobliżu wody (np. przy wannie, zlewie, basenie itp.). Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia i nie narażaj je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w nadmiernie zapylonym środowisku.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie narażaj urządzenia na wibracje mechaniczne.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.

- Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone, czy wylot powietrza nie jest zablokowany i czy pływak w pojemniku jest prawidłowo umieszczony.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, aby uniknąć wibracji, hałasu lub wycieku wody z urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko w pozycji pionowej.
- Przed włączeniem urządzenia pojemnik na wodę musi być zawsze prawidłowo umieszczony w urządzeniu. Nie wyjmuj pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność osuszania, zamknij okna i drzwi do pomieszczenia.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od zasilania. Nie przechylaj urządzenia. Przed przemieszczeniem urządzenia najpierw wylej wodę z pojemnika na kondensat.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani palców do otworów wlotu lub wylotu powietrza. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia. Otwory wlotu/wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kondensat (w ekstremalnych warunkach pojemnik może zostać zapełniony w ciągu kilku godzin pracy).
- Urządzenie można ustawiać w pomieszczeniach o temperaturze od 5 do 35 °C. Optymalna temperatura do osuszania to 16-35 °C.
- Odległość urządzenia od otaczających przedmiotów lub ścian powinna wynosić co najmniej 30 cm.
- W trybie suszenia prania utrzymuj odzież w odległości co najmniej 40 cm od wylotu powietrza, aby zapobiec przedostaniu się wody do urządzenia i jego uszkodzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych lub ciasnych przestrzeniach, które nie odpowiadają specyfikacjom eksploatacyjnym.
- Aby zapewnić skuteczną pracę urządzenia, regularnie czyść filtr.
- Podczas przechowywania lub manipulacji z urządzeniem nie umieszczaj go na boku ani do góry nogami i unikaj silnych wstrząsów.
- Używaj i przechowuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wymiarach zgodnych ze specyfikacjami eksploatacyjnymi.

- Przechowuj urządzenie w taki sposób, aby nie zostało uszkodzone mechanicznie.
- Zadbaj, aby na kratce wlotu i wylotu powietrza nie gromadził się kurz. W razie potrzeby odłącz urządzenie od zasilania i użyj odkurzacza do regularnego usuwania kurzu i brudu.
- Wylot powietrza może się nagrzewać podczas ciągłej pracy w ciepłe dni.
- Przed odłączeniem od zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Urządzenie jest wyposażone w funkcję 3-minutowego opóźnienia startu sprężarki w celu jej ochrony. Po wyłączeniu urządzenia lub awarii zasilania odczekaj 3 minuty przed ponownym włączeniem.
- Po dłuższym transporcie lub w przypadku przechylenia urządzenia pod kątem większym niż 45°, przed włączeniem pozostaw je w pozycji pionowej na 24 godziny.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Uwalnianie czynnika chłodniczego do atmosfery jest surowo zabronione.
- Nie dotykaj aluminiowych żeber urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA

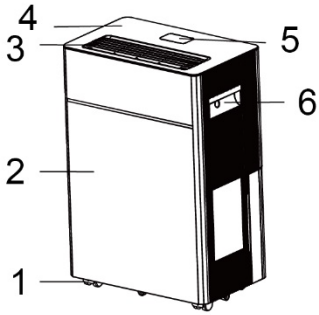

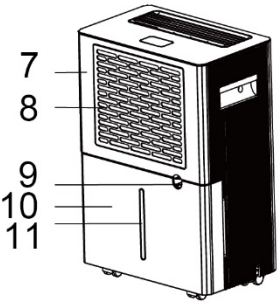

1. Kółka
2. Przednia obudowa
3. Wylot powietrza
4. Panel sterowania
5. Wyświetlacz
6. Uchwyt
7. Tylna obudowa
8. Kratka wlotu powietrza / filtr
9. Wylot do podłączenia węża spustowego
10. Pojemnik na kondensat
11. Wskaźnik poziomu kondensatu

OPIS PANELU STEROWANIA



1. Przycisk jonizacji / blokady rodzicielskiej
2. Przycisk ustawienia prędkości wentylatora
3. Przycisk timera
4. Przycisk ustawień
5. Przycisk ustawienia trybu
6. Przycisk ON/OFF

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Urządzenie jest w trybie gotowości.
- Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF. Domyślnym ustawieniem prędkości wentylatora jest wysoka prędkość, a wilgotności 50%.
- Podczas pracy na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna wilgotność w pomieszczeniu.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF. Po wyłączeniu urządzenia sprężarka się zatrzymuje, ale wentylator pracuje jeszcze przez 30 sekund.
- Urządzenie posiada 3-minutowe opóźnienie startu sprężarki w celu jej ochrony.

USTAWIENIE TRYBU

- Za pomocą przycisku ustawienia trybu można wybrać tryb normalny lub ciągły (zaświeci się odpowiednia kontrolka świetlna).
- **TRYB NORMALNY** – w tym trybie można ustawić żądaną wilgotność, jaką urządzenie utrzymuje przy wybranej prędkości wentylatora. Jeżeli wilgotność wzrośnie o 3% powyżej ustawionej wartości, urządzenie włączy się automatycznie. Jeżeli wilgotność spadnie o 3% poniżej ustawionej wartości, urządzenie automatycznie się wyłączy (wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund).
- **TRYB CIĄGŁY (TRYB SUSZENIA PRANIA)** – w tym trybie urządzenie stale osusza powietrze niezależnie od wilgotności w pomieszczeniu przy ustawionej prędkości wentylatora. Nie można ustawić żądanej wilgotności.
  Uwaga: Jeśli wybierzesz ten tryb, do urządzenia powinien być podłączony wąż spustowy. Jeżeli w urządzeniu znajduje się tylko pojemnik na wodę, urządzenie się wyłączy, gdy pojemnik będzie pełny.

USTAWIANIE WILGOTNOŚCI

- Aby ustawić żądaną wilgotność w trybie normalnym, którą urządzenie będzie utrzymywać, naciskaj wielokrotnie przycisk ustawień. Zakres ustawień wynosi od 30% do 80%, w krokach po 5%.

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Przycisk ustawiania prędkości wentylatora służy do przełączania między niską a wysoką prędkością wentylatora.

USTAWIENIE TIMERA

- Timer służy do ustawiania czasu wyłączenia urządzenia. Zakres ustawienia wynosi od 00 do 24 godzin, po jednej godzinie. Aby ustawić timer, naciśnij przycisk timera, a następnie wielokrotnie naciskając przycisk ustawień, wybierz żądany czas.
- Po ustawieniu timera zaświeci się kontrolka świetlna timera, a po naciśnięciu przycisku timera wyświetlony zostanie czas pozostały do wyłączenia. Kolejne naciśnięcie przycisku timera (podczas gdy wartość miga) spowoduje anulowanie ustawienia timera.

TRYB UŚPIENIA

- Aby włączyć tryb uśpienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania trybu. W tym trybie urządzenie działa tak samo, jak w trybie normalnym, ale kontrolki świetlne zgasną po 10 sekundach pracy bez dalszych ustawień.

FUNKCJA JONIZACJI / BLOKADY RODZICIELSKIEJ


- Aby włączyć/wyłączyć funkcję jonizacji, naciśnij przycisk jonizacji/blokady rodzicielskiej.
- Funkcja jonizacji wzbogaca powietrze w korzystne jony ujemne, eliminuje kurz i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.
- Aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przycisk jonizacji/blokady rodzicielskiej.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ODSZRANIANIA

- W temperaturze 5-16 °C urządzenie automatycznie się odszrania w regularnych odstępach czasu. Podczas automatycznego odszraniania proces osuszania zostaje przerwany i pracuje tylko wentylator. Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj je od zasilania podczas automatycznego odszraniania.


USUWANIE KONDENSATU
OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ

- Jeżeli pojemnik na wodę się zapełni, zaświeci się kontrolka świetlna pełnego pojemnika, zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie przestanie osuszać.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie wyjmuj pojemnika na wodę natychmiast po wyłączeniu urządzenia. W przeciwnym razie z urządzenia może kapać woda.
- Ostrożnie wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia i opróżnij go.
- Wyczyść pojemnik, osusz go i prawidłowo umieść z powrotem w urządzeniu. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia pojemnika.
- Ponownie włącz urządzenie. Jeżeli wskaźnik pełnego pojemnika nie gaśnie, sprawdź położenie drugiego pojemnika i pływak w pojemniku.
- **Uwaga:** Nie wyjmuj magnesów ani innych części ze zbiornika, w przeciwnym razie osuszanie nie zatrzyma się po jego napełnieniu.

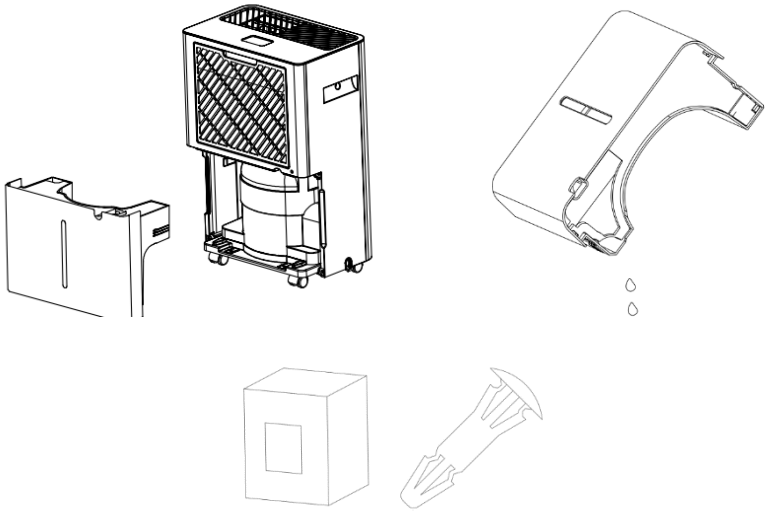

ODPROWADZANIE KONDENSATU ZA POMOCĄ WĘŻA SPUSTOWEGO (CIĄGŁE ODWADNIANIE)

- Do ciągłego odwadniania przygotuj wąż spustowy (w zestawie).
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia.
- Wyprostuj wąż spustowy i podłącz jego koniec do wylotu w urządzeniu. Drugi koniec węża skieruj do większego pojemnika (wiadra, wanny itp.) lub do odpływu, do którego kondensat może swobodnie spływać. Wąż spustowy musi być skierowany od wylotu w dół.
- Upewnij się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony, skierowany w dół i nie jest zatkany, zablokowany, wygięty lub uszkodzony.
- Przed wyjęciem węża spustowego z urządzenia należy przygotować pojemnik na wodę, która może kapała z wylotu.

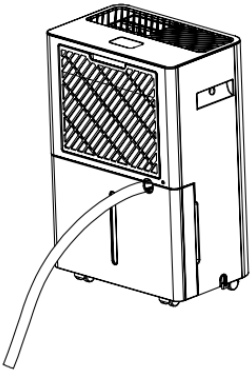

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz. W przypadku zabrudzenia użyj wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Do czyszczenia pojemnika użyj ciepłej wody. Czyść pojemnik regularnie mniej więcej raz w tygodniu, aby zapobiec wzrostowi grzybów i bakterii.
- Nie używaj lotnych substancji (np. rozcieńczalnika, benzyny itp.) do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.


Czyszczenie filtra


- Wyjmij pojemnik na wodę, a następnie wyjmij filtr przeciwpyłowy z urządzenia.
- Raz na dwa tygodnie ostrożnie wyczyść filtr odkurzaczem lub, jeśli ulegnie zabrudzeniu, umyj go w wodzie. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia i

włóż z powrotem do urządzenia. Nie susz filtra w bezpośrednim świetle słonecznym ani nie używaj suszarki do włosów.

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

Uwaga: Nie używaj urządzenia bez filtra. W przeciwnym razie kurz zostanie zatrzymany przez parownik, a wydajność urządzenia ulegnie pogorszeniu.

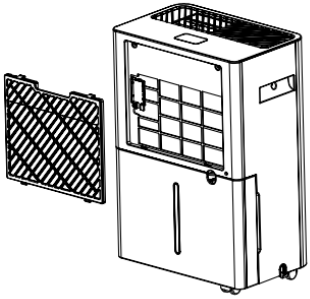

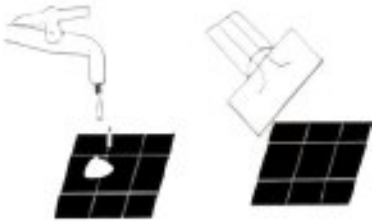

Długoterminowe przechowywanie urządzenia

- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w sposób opisany poniżej.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, oczyść je i zwiń przewód zasilający.
- Upewnij się, że pojemnik na wodę jest pusty i czysty, a wąż spustowy jest odłączony.
- Umieść urządzenie w suchym miejscu na kilka dni, aby wilgoć wewnątrz urządzenia wyschła.
- Zapakuj urządzenie tak, aby było chronione przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
- Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu.

TABELA PROBLEMÓW I ROZWIĄZAŃ

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do sieci el.	Podłącz urządzenie do sieci el.
	Pojemnik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo umieszczony	Opróżnij pojemnik na wodę i umieść go prawidłowo z powrotem w urządzeniu
	Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu	Zakres temperatury pracy wynosi od 5 °C do 35 °C
Wilgotność nie spada	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska	Niższa temperatura spowalnia proces osuszania
	Nieprawidłowe ustawienie wilgotności	Dostosuj ustawienie wilgotności
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Usuń blokujący przedmiot/wyczyść filtr
	Zbyt duża przestrzeń	Zamknij drzwi do innych pomieszczeń
Wyciek wody	Obchodzenie się z urządzeniem	Przed przemieszczeniem zawsze opróżniaj pojemnik
	Wąż spustowy nie jest prawidłowo podłączony lub jest zatkany	Sprawdź wąż i podłącz go prawidłowo do urządzenia
Praca jest głośna	Urządzenie jest pochylone lub znajduje się na nierównej powierzchni	Umieść urządzenie na równej powierzchni. Użyj gumowych podkładek.
	Zabrudzony filtr	Wyczyść filtr
	Dźwięk płynącej wody	Ten dźwięk jest spowodowany przepływem czynnika chłodniczego w urządzeniu
E1	Usterka czujnika	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
FL	Pełny pojemnik na wodę	Opróżnij pojemnik
CL	Zbyt niska temperatura <5 °C	Urządzenie jest w trybie ochronnym. Zwiększ lub zmniejsz temperaturę.
CH	Zbyt wysoka temperatura > 39°C	
wilgotność względna 20 %	Zbyt niska wilgotność	Urządzenie zatrzymuje osuszanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy (27 °C i wilgotność względna 60%)	205 W
Wydajność osuszania (30 °C i wilgotność względna 80%)	12 l/dzień
Pojemność pojemnika na wodę	1,7 l
Temperatura pracy	5-35 °C
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290

Zmiany w tekście i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie przekaż do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

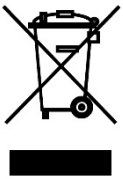

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, odzysk i recykling, przekaż te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

CE Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania odpowiednich dyrektyw UE.