Rohnson®

Návod k použití

# ODVLHČOVAČ

# R-94012 DryPod 12 Wi-Fi




Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**UPOZORNĚNÍ**

Je zakázáno jakýmkoli způsobem urychlovat proces odmrazování spotřebiče. Údržbu spotřebiče provádějte pouze tak, jak je uvedeno v návodu k použití. Spotřebič nesmí být uskladněn v místnosti se zařízeními, která mohou být potenciálním zdrojem požáru (např.: otevřený oheň, plynové zařízení nebo elektrické topení). Spotřebič nepropichujte a nevhazujte do ohně. Pozor, použité chladivo nemusí být odorizované. Maximální množství chladiva ve spotřebiči: 41 g. Spotřebič nikdy sami neopravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku.



**UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU**
Spotřebič je naplněn hořlavým plynem R290.
Zařízení by mělo být umístěno, provozováno a uskladněno v místnosti větší než 4 m².






**Upozornění**

Použité chladivo je hořlavé.



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití.



Další informace naleznete v návodu k použití.



Servisní pracovníci jsou povinni si před zahájením oprav pozorně přečíst návod k použití a servisní příručku.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Spotřebič není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod. Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič v nadměrně prašném prostředí.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním podmínkám. Během bouřek spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozený a zda není vstup nebo výstup vzduchu blokovaný.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch, aby se zabránilo chvění, hluku či úniku vody ze spotřebiče.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Zařízení musí být během přepravy a skladování ve vzpřímené poloze. Před prvním zapojením do el. sítě nechte spotřebič stát ve vzpřímené poloze po dobu 24 hodin.
- Před zapnutím spotřebiče musí být zásobník na vodu nebo odtoková hadice vždy řádně umístěné ve spotřebiči. Nevyjímejte zásobník, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro optimální účinnost odvlhčování zavřete okna a dveře do místnosti.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě. Před přemístěním spotřebiče nejprve vylijte vodu ze zásobníku na kondenzát.
- Pokud dojde k naklonění spotřebiče nebo pokud byl spotřebič transportován, nechte jej před dalším zapnutím stát alespoň po dobu 4 hodin.
- Nevkládejte žádné předměty ani prsty do otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.


- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Otvory pro vstup/výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny.
- Pravidelně vyprazdňujte zásobník na kondenzát.
- Spotřebič může být umístěn do prostor o teplotě v rozmezí 5-35 °C. Optimální teplota pro odvlhčování je 16-35 °C.
- Vzdálenost spotřebiče od okolních objektů nebo stěn by měla být alespoň 50 cm.
- Neumisťujte spotřebič do uzavřených nebo stísněných prostorů, které neodpovídají provozním specifikacím.
- Pro zajištění efektivního chodu spotřebiče pravidelně čistěte filtr.
- Při skladování a manipulaci se spotřebičem jej nenaklánějte ani nepokládejte na bok nebo vzhůru nohama a vyhněte se silným otřesům.
- Spotřebič používejte a skladujte v dobře větrané místnosti o velikosti odpovídající provozním specifikacím.
- Spotřebič uskladněte tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
- Zajistěte, aby se na mřížce pro vstup a výstup vzduchu nehromadil prach. V případě potřeby odpojte spotřebič z el. sítě a pomocí vysavače pravidelně odstraňujte prach a nečistoty.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Po vypnutí spotřebiče nebo výpadku napájení vyčkejte před opětovným zapnutím alespoň 3 minuty pro ochranu kompresoru.
- Nezapojujte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Uvolňování chladiva do atmosféry je přísně zakázáno.
- Udržujte obalové materiály mimo dosah dětí.

## POPIS SPOTŘEBIČE

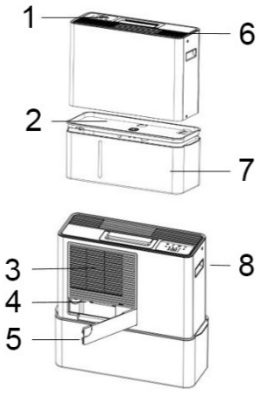


1. Ovládací panel
2. Kryt zásobníku na kondenzát
3. Mřížka vstupu vzduchu / filtr
4. Výstup pro připojení odtokové hadice
5. Kryt napájecí desky
6. Výstup vzduchu
7. Zásobník na kondenzát
8. Rukojeť

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

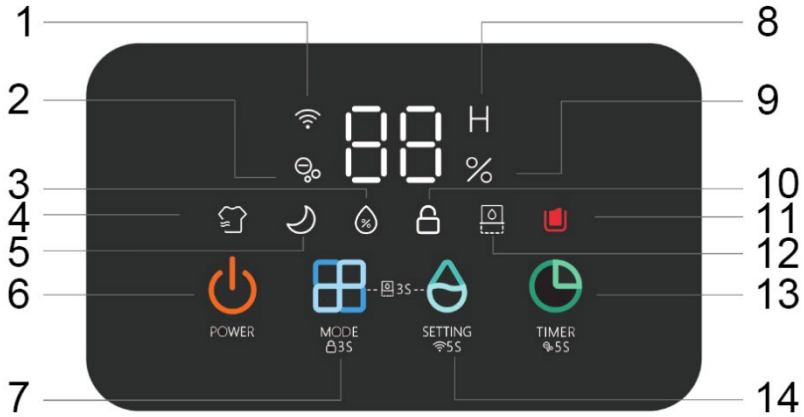


1. Indikace Wi-Fi
2. Indikace ionizace
3. Indikace nastavení vlhkosti
4. Indikace režimu sušení prádla
5. Indikace režimu spánek
6. Tlačítko ON/OFF
7. Tlačítko nastavení režimu
8. Indikace času
9. Indikace vlhkosti
10. Indikace dětského zámku
11. Indikace plného zásobníku
12. Indikace provozu bez zásobníku
13. Tlačítko časovače / ionizace
14. Tlačítko nastavení vlhkosti / funkce Wi-Fi

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro zapnutí/vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Po vypnutí spotřebiče (i v případě vypnutí při nastaveném časovači) se kompresor zastaví, ale ventilátor zůstává v provozu dalších 99 vteřin pro vysušení spotřebiče (na displeji probíhá odpočet zbývajícího času do vypnutí). Pro nucené vypnutí během vysoušení stiskněte znovu tlačítko ON/OFF.

## NASTAVENÍ REŽIMU

- Pomocí tlačítka nastavení režimu můžete volit mezi kontinuálním režimem, režimem sušení prádla a režimem spánek (rozsvítí se odpovídající sv. indikace).
- **KONTINUÁLNÍ REŽIM (CO)** – v tomto režimu spotřebič nepřetržitě odvlhčuje při střední rychlosti ventilátoru. Nelze nastavit požadovanou vlhkost.
- **REŽIM SUŠENÍ PRÁDLA**  – v tomto režimu spotřebič nepřetržitě odvlhčuje při vysoké rychlosti ventilátoru. Nelze nastavit požadovanou vlhkost.
- **REŽIM SPÁNEK**  – v tomto režimu spotřebič nepřetržitě odvlhčuje při nízké rychlosti ventilátoru. Nelze nastavit požadovanou vlhkost. Displej se v tomto režimu automaticky vypne a indikace režimu spánku pouze tlumeně svítí, aby nerušily při spánku. Stiskem jakéhokoli tlačítka displej opět probudíte.

## REŽIM NASTAVENÍ VLHKOSTI

- Pro nastavení požadované vlhkosti, kterou bude spotřebič udržovat, stiskněte opakovaně tlačítko nastavení vlhkosti (rozsvítí se indikace nastavení vlhkosti). Nastavení je možné po 5 % v rozmezí 40-80 %.
- Po nastavení se na displeji po dobu 5 vteřin zobrazuje nastavená vlhkost a poté se spotřebič vrátí k zobrazení aktuální vlhkosti v místnosti.
- Po dosažení nastavené vlhkosti se kompresor zastaví a ventilátor zůstává ještě 20 vteřin v provozu. Každé 4 hodiny se ventilátor na 20 vteřin automaticky spustí pro detekci aktuální vlhkosti v místnosti. Pokud aktuální vlhkost stoupne o 5 % nad nastavenou hodnotu, spotřebič opět spustí odvlhčování.
- Při režimu vlastního nastavení vlhkosti spotřebič sám automaticky řídí rychlost ventilátoru podle rozdílu (ΔRV) mezi aktuální vlhkostí v místnosti a nastavenou vlhkostí:

ΔRV ≥ 20% - vysoká rychlost
5% < ΔRV < 19% - střední rychlost
ΔRV ≥ 5% - nízká rychlost

**NASTAVENÍ ČASOVAČE**

- Časovač slouží pro nastavení času vypnutí spotřebiče. Pro nastavení časovače stiskněte opakovaně tlačítko časovače. Možnosti nastavení: 0 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h. Po nastavení časovače se na displeji zobrazí „H".
- Pro zrušení časovače nastavte hodnotu časovače na 0 h.

**FUNKCE IONIZACE**

- Pro zapnutí/vypnutí funkce ionizace stiskněte dlouze tlačítko nastavení časovače po dobu 5 vteřin.
- Funkce ionizace obohacuje vzduch o prospěšné záporné ionty, eliminuje prach a čistí vzduch v místnosti.

**FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU**

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce dětského zámku stiskněte dlouze tlačítko nastavení režimu po dobu 3 vteřin.

**FUNKCE WI-FI**

- Pro aktivaci funkce Wi-Fi pro spárování a ovládání spotřebiče prostřednictvím mobilní aplikace stiskněte po zapnutí spotřebiče dlouze tlačítko nastavení vlhkosti po dobu 5 vteřin.
- Pomalé blikání indikace – režim kompatibility, čeká se na konfiguraci.
- Rychlé blikání indikace – zařízení čeká na připojení k síti.
- Indikace trvale svítí – připojení k síti bylo úspěšně dokončeno.
- Indikace nesvítí – spotřebič je v pohotovostním režimu, síť není připojena nebo nebyl detekován signál Wi-Fi modulu.

**FUNKCE AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVÁNÍ**

- Spotřebič se při teplotě 5-16 °C v intervalech automaticky odmrazuje. Během automatického odmrazování je proces odvlhčování přerušen a v provozu zůstává pouze ventilátor. Během odmrazování spotřebič nevypínejte ani

neodpojujte z el. sítě. Po dokončení automatického odmrazování bude spotřebič pokračovat v běžném provozu.

**FUNKCE AUTOMATICKÉHO RESTARTU**


- Spotřebič je vybaven funkcí automatického obnovení provozu po výpadku a obnovení napájení.

**FUNKCE OCHRANY KOMPRESORU**

- Pro prodloužení životnosti spotřebiče se kompresor po každých 8 hodinách provozu na 8 minut vypne a poté znovu obnoví provoz.


**ODSTRANĚNÍ KONDENZÁTU**
**VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA KONDENZÁT**


- Pokud se zásobník na kondenzát naplní, rozsvítí se světelná indikace plného zásobníku, na displeji se zobrazí „FL“, ozve se zvuková signalizace a spotřebič zastaví odvlhčování (ventilátor zůstává ještě 5 minut v provozu).
- Opatrně zvedněte tělo spotřebiče ze zásobníku a umístěte jej na bezpečné místo. Zvedněte víko a zásobník vyprázdněte. Víko poté umístěte řádně zpět a umístěte tělo spotřebiče zpět na zásobník.
- Při vyjmutí zásobníku spotřebič přeruší provoz, ozve se zvukový signál a bliká indikace provozu bez zásobníku. Po vrácení zásobníku indikace zhasne.
- Pokud je zásobník znečištěný, vyčistěte jej. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, drátěnky ani žádné chemické látky. V opačném případě může dojít k poškození zásobníku a úniku vody.

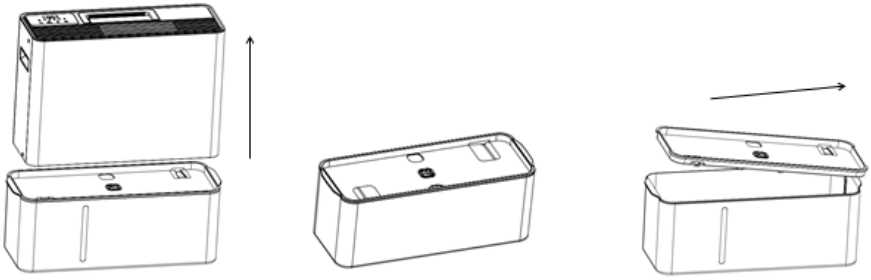

**ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ ODTOKOVÉ HADICE (KONTINUÁLNÍ ODVODŇOVÁNÍ)**

- Pro kontinuální odvodňování si připravte odtokovou hadici, která je součástí balení. Naleznete ji pod krytem na zadní straně spotřebiče.
- Konec odtokové hadice připojte k výstupu ve spotřebiči a druhý konec hadice nasměrujte do větší nádoby (kbelík, vana apod.) nebo do odpadu, kam bude moci kondenzát volně odtékat. Odtoková hadice musí směřovat od výstupu dolů.
- Vždy se ujistěte se, že je odtoková hadice řádně připojená, směřuje dolů a není ničím ucpaná, blokovaná, ohnutá nebo poškozená. Druhý konec hadice nesmí být ponořený ve vodě.
- Před vyjmutím odtokové hadice ze spotřebiče si připravte nádobu na vodu, která může kapat z výstupu.

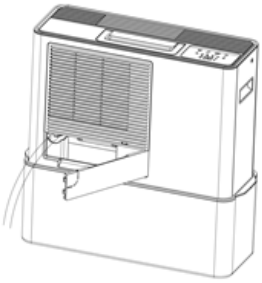

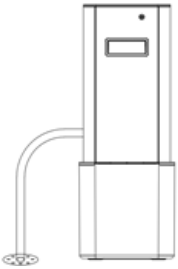

**Kontinuální odvodňování bez zásobníku na kondenzát**

- Spotřebič je vybaven režimem pro kontinuální odvod kondenzátu pomocí odtokové hadice s možností odejmutí zásobníku na kondenzát.
- Před spuštěním režimu se vždy ujistěte se, že je odtoková hadice řádně připojená ke spotřebiči, směřuje dolů a není ničím blokovaná. Nikdy nespouštějte tento režim bez řádně umístěné odtokové hadice, aby nedošlo k úniku vody.
- Pro spuštění režimu kontinuálního odvodu kondenzátu bez zásobníku stiskněte a podržte do 3 minut od zapnutí spotřebiče zároveň tlačítko nastavení režimu a tlačítko nastavení vlhkosti po dobu cca 3 vteřin. Začne blikat indikace provozu bez zásobníku a spotřebič detekuje, zda je zásobník na kondenzát odebrán.

Pokud je zásobník odebrán, režim se automaticky aktivuje a indikace bude svítit. V případě, že zásobník nebyl odebrán, režim nelze spustit. V takovém případě vyjměte zásobník na kondenzát a postup zopakujte.


- Zajistěte, aby během provozu nemohlo dojít k ucpání nebo zablokování hadice.
- Pokud během spuštěného režimu kontinuálního odvodu kondenzátu bez zásobníku dojde k umístění zásobníku do spotřebiče, režim bude automaticky ukončen, indikace zhasne a spotřebič se vrátí k normálnímu provozu s detekcí vody v zásobníku a automatickým vypnutím v případě jeho naplnění.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a osušte. Pravidelně čistěte vstup a výstup vzduchu, aby nedocházelo k jejich zanášení prachem nebo jinými nečistotami.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, aby se zabránilo růstu plísní a bakterií. Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče, odstraňte víko a kondenzát vylijte. Naplňte zásobník zčásti čistou vodou s přidáním malého množství neutrálního saponátu. Vodu v zásobníku protřepejte, poté zásobník vyprázdněte a vypláchněte.
- Nepoužívejte k čištění těkavé látky (např. ředidla, alkohol, benzín apod.), aby nedošlo k poškození povrchu spotřebiče. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nestříkejte na spotřebič vodu ani jiné látky. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

### Čištění filtru

- Spotřebič je vybaven odnímatelným a omyvatelným prachovým filtrem. Usazený prach snižuje průtok vzduchu a tím i efektivitu odvlhčování. Pokud je filtr zanesený, musí být ihned vyčištěn, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Vyjměte prachový filtr ze spotřebiče, viz obr., a pravidelně jednou za dva týdny jej opatrně

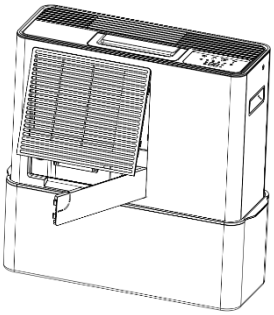


vyčistěte pomocí vysavače, nebo jej v případě znečištění omyjte vodou s přidáním neutrálního saponátu. Nechte filtr zcela oschnout a vraťte jej zpět do spotřebiče. Nesušte filtr na přímém slunci a nepoužívejte vysoušeč vlasů. Před dalším použitím musí být filtr zcela suchý.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

**Upozornění:** Nepoužívejte spotřebič bez filtru. V opačném případě dojde k zachycení prachu výparníkem a zhoršení výkonu spotřebiče.

**Dlouhodobé uskladnění spotřebiče**

- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej dle pokynů níže.
- Spotřebič vypněte a odpojte jej z el. sítě.
- Vyprázdněte zásobník na kondenzát, vyčistěte jej a osušte.
- Vyčistěte filtr a nechte jej zcela oschnout.
- Smotejte napájecí kabel.
- Během skladování spotřebič ponechte ve vzpřímené poloze.
- Zabalte spotřebič do původního obalu tak, aby byl chráněn před prachem a jinými nečistotami, viz obr., a uskladněte jej ve vzpřímené poloze na chladném, suchém a větraném místě v interiéru bez korozivních plynů, hořlavých látek a mimo dosah slunečního záření.

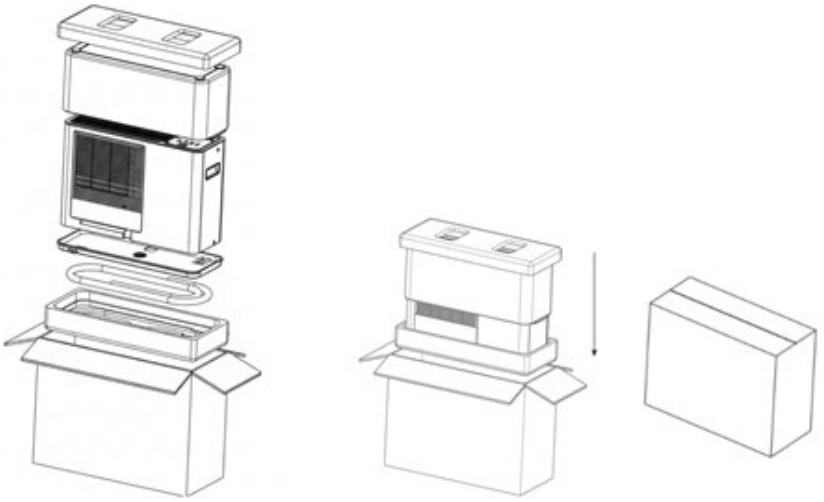

## TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

| Problém | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Netvoří se kondenzát | Od spuštění neuplynulo dostatek času na odstranění vlhkosti. | Kontrolujte naplnění zásobníku na kondenzát přibližně jednou za půl dne. |
| | V místnosti je topné těleso nebo jiný zdroj vodní páry, což způsobuje pokles relativní vlhkosti. | Při nižší relativní vlhkosti trvá proces odvlhčování delší dobu. |
| | Nízká teplota v místnosti vede k poklesu absolutní vlhkosti, což vyžaduje delší čas na odvlhčení. | Zvyšte teplotu v místnosti nebo spotřebič používejte ve vyhřáté místnosti. |
| | Vzduchový filtr je zanesený prachem. | Vyčistěte vzduchový filtr nebo jej vyměňte. |
| | Výrobní vada. | Kontaktujte autorizovaný servis. |
| | Příliš vysoká teplota v místnosti. | Vypněte spotřebič. Ujistěte se, že je teplota v místnosti v povoleném provozním rozsahu. |
| Únik vody | Spotřebič nestojí na rovném povrchu nebo je nesprávně usazený zásobník na kondenzát. | Ujistěte se, že spotřebič stojí na pevném a rovném povrchu. Vyjměte zásobník na kondenzát a znovu jej správně usaďte. |
| | Vyjmutí zásobníku na kondenzát během chodu spotřebiče. | Vždy nejprve odpojte spotřebič ze sítě a před vyjmutím zásobníku na kondenzát vyčkejte 90 sekund. |
| | Přenášení nebo naklánění spotřebiče, zatímco uvnitř spotřebiče zůstávají zbytky vody. | Před přenášením spotřebič vždy vypněte, vyčkejte 90 sekund, vyprázdněte zásobník na kondenzát a vložte jej zpět. |
| | Poškozený zásobník na kondenzát. | Vyjměte zásobník na kondenzát, naplňte jej vodou, postavte na tvrdý |

| | | |
|---|---|---|
| | | rovný povrch a zkontrolujte, zda těsní, případně jej vyměňte. |
| | Odtoková hadice je ucpaná nebo uvolněná. | Zkontrolujte hadici pro kontinuální odvod kondenzátu a její připojení. |
| Spotřebič nefunguje | Nízká teplota v místnosti vede k poklesu absolutní vlhkosti, což vyžaduje delší čas na odvlhčování. | Zvyšte teplotu v místnosti nebo spotřebič používejte ve vyhřáté místnosti. |
| | Problém napájení. | Ujistěte se, že je zástrčka spotřebiče zcela zasunuta do síťové zásuvky. |
| | Výrobní vada. | Kontaktujte autorizovaný servis. |
| | Zásobník na kondenzát není ve správné poloze. | Vyjměte a znovu správně usaďte zásobník na kondenzát. |
| Spotřebič během provozu náhle přestal fungovat | Cizí předmět blokuje proudění vzduchu, což způsobuje přehřátí vnitřního prostoru spotřebiče. Spotřebič proto spustil ochranný program a vypnul se. | Zkontrolujte, zda se ve vstupu vzduchu nebo výstupu vzduchu spotřebiče nenachází cizí předmět. |
| | Spotřebič automaticky zastaví provoz, jakmile se naplní zásobník na kondenzát. | Zkontrolujte a vyprázdněte zásobník na kondenzát |
| Chybový kód | HS – Automatické odmrazování | Probíhá běžné odmrazování. Po jeho dokončení bude provoz spotřebiče automaticky obnoven. |
| | FL – Plný zásobník na kondenzát | Vyprázdněte zásobník na kondenzát. |

**MOBILNÍ APLIKACE**

Odvlhčovač lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Ujistěte se, že váš router poskytuje standardní připojení 2,4 GHz.
- Pokud je váš router dvoupásmový, ujistěte se, že jsou názvy sítí (SSID) rozdílné. S případnými dotazy se obraťte na poskytovatele vašeho routeru/internetových služeb.
- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohnson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Po instalaci mobilní aplikace do telefonu vypněte datové připojení a ujistěte se, že je telefon připojen k routeru přes Wi-Fi.
- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu, zadejte verifikační kód a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Během párování umístěte spotřebič co nejblíže k routeru.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej. Aktivujte funkci Wi-Fi dlouhým stisknutím tlačítka nastavení vlhkosti po dobu 5 vteřin, dokud nezačne indikace Wi-Fi blikat 2x za vteřinu.
- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na symbol + v pravém horním rohu.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi bliká 2x za vteřinu.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.
- Pokud se proces spárování nezdaří, zopakujte celý postup ještě jednou.
- Jakmile je proces spárování úspěšně dokončen, přejděte do nastavení sítě v mobilním telefonu a ujistěte se, že se telefon znovu připojil k Wi-Fi routeru.

**SPECIFIKACE Wi-Fi**

Model: WBR3/R-94012
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Typ antény: PCB anténa
Frekvenční pásmo Wi-Fi: 2,4 GHz
Maximální radiofrekvenční výkon: 20 dBm Max
Rozměry: 18 mm × 23,5 x 3,1
Provozní teplota: -20 °C~85 ºC
Napájení: DC 3 V-3,6 V

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ZHUHAI Invitop Technology Co.,Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-94012 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.eu.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE


| | |
|---|---|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Jmenovitý příkon (27 °C a 60% RV) | 190 W |
| Výkon odvlhčování (30 °C a 80% RV) | 12 l/den |
| Objem zásobníku na vodu | 7,5 l |
| Provozní teplota | 5-35 °C |
| Typ chladiva | R290 |
| Rozměry | 42,3 x 15,4 x 40,9 cm |
| Hmotnost netto | 7,7 kg |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

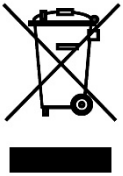

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.