Rohnson®

Bedienungsanleitung

LUFTENTFEUCHTER

R-94012 DryPod 12 Wi-Fi



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEIS

Es ist verboten, den Abtauvorgang des Geräts in irgendeiner Weise zu beschleunigen. Führen Sie die Wartungsarbeiten am Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durch. Das Gerät darf nicht in einem Raum gelagert werden, in dem sich Geräte befinden, die eine potenzielle Brandquelle darstellen könnten (z.B.: offenes Feuer, Gasgeräte oder elektrische Heizungen). Das Gerät darf nicht durchstochen oder ins Feuer geworfen werden. Bitte beachten Sie, dass das verwendete Kältemittel geruchlos sein kann. Maximale Kältemittelmenge im Gerät: 41 g. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.



VORSICHT: BRANDGEFAHR
Das Gerät ist mit dem brennbaren Gas R290 gefüllt.
Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.



Sicherheitshinweis


Das verwendete Kältemittel ist brennbar.


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch.


Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.


Das Servicepersonal ist verpflichtet, vor Beginn der Reparaturarbeiten die Bedienungsanleitung und das Servicehandbuch sorgfältig zu lesen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Steckdose sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

SICHERHEITSHINWEIS

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät

vor – es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (z. B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbecken usw.). Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer übermäßig staubigen Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist und ob der Lufteinlass oder -auslass nicht blockiert ist.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche, um Vibrationen, Lärm oder Wasseraustritt aus dem Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Das Gerät muss während des Transports und der Lagerung in aufrechter Position gehalten werden. Lassen Sie das Gerät vor dem ersten Anschluss an das Stromnetz 24 Stunden lang in aufrechter Position stehen.
- Vor dem Einschalten des Geräts müssen der Wassertank oder der Ablaufschlauch immer ordnungsgemäß im Gerät eingesetzt sein. Entfernen Sie den Behälter nicht, während das Gerät in Betrieb ist.

- Für eine optimale Entfeuchtungseffizienz schließen Sie die Fenster und Türen zum Raum.
- Bevor Sie das Gerät anfassen, schalten Sie es zunächst aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Bevor Sie das Gerät bewegen, leeren Sie zunächst das Wasser aus dem Kondensatbehälter.
- Falls das Gerät gekippt oder transportiert wurde, lassen Sie es vor dem nächsten Einschalten mindestens 4 Stunden stehen.
- Stecken Sie weder Gegenstände noch Finger in die Lufteinlass- oder -auslassöffnungen. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät niemals ab. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Leeren Sie den Kondensatbehälter regelmäßig.
- Das Gerät kann in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5 und 35°C aufgestellt werden. Die optimale Temperatur für die Entfeuchtung liegt bei 16-35°C.
- Der Abstand des Gerätes zu umliegenden Gegenständen oder Wänden sollte mindestens 50 cm betragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder engen Räumen auf, die nicht den Betriebsspezifikationen entsprechen.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um einen effizienten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
- Neigen Sie das Gerät bei der Lagerung und Handhabung nicht, legen Sie es nicht auf die Seite oder auf den Kopf und vermeiden Sie starke Erschütterungen.
- Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum von entsprechender Größe, der den Betriebsspezifikationen entspricht, verwendet und gelagert werden.
- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es nicht mechanisch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub auf dem Lufteinlass- und -auslassgitter ansammelt. Trennen Sie das Gerät bei Bedarf vom Stromnetz und entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz mit einem Staubsauger.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.


- Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts oder einem Stromausfall mindestens 3 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten, um den Kompressor zu schützen.
- Schließen Sie keine Hochleistungsgeräte an denselben Stromkreis an.
- Das Freisetzen von Kältemittel in die Atmosphäre ist strengstens untersagt.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Bedienfeld
2. Abdeckung des Kondensatbehälters
3. Lufteinlassgitter / Filter
4. Auslass zum Anschluss des Ablaufschlauchs
5. Abdeckung der Stromversorgungsplatine
6. Luftauslass
7. Kondensatbehälter
8. Griff

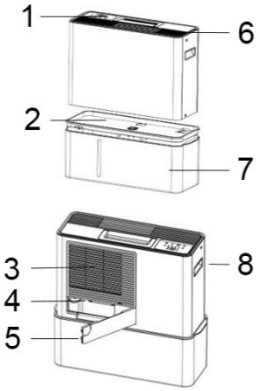

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

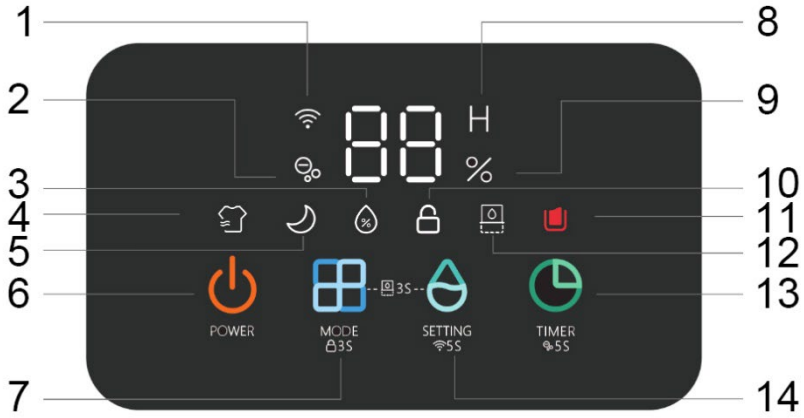

1. Wi-Fi-Anzeige
2. Ionisierungsanzeige
3. Anzeige für die Feuchtigkeitseinstellung
4. Anzeige für den Wäschetrocknungsmodus
5. Anzeige für den Schlafmodus
6. ON/OFF-Taste
7. Moduseinstellungstaste
8. Zeitanzeige
9. Feuchtigkeitsanzeige
10. Kindersicherungsanzeige
11. Anzeige „Tank voll“
12. Anzeige für Betrieb ohne Behälter
13. Taste für Timer / Ionisierung
14. Taste für Feuchtigkeitseinstellung / WLAN-Funktion

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Um das Gerät ein-/auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste.
- Nach dem Ausschalten des Geräts (auch wenn es durch den eingestellten Timer ausgeschaltet wird) stoppt der Kompressor, aber der Lüfter läuft noch 99 Sekunden lang weiter, um das Gerät zu trocknen (auf dem Display wird die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten heruntergezählt). Um das Gerät während des Trocknens zwangsweise auszuschalten, drücken Sie erneut die ON/OFF-Taste.

MODUSEINSTELLUNGEN

- Mit der Taste zur Moduseinstellung können Sie zwischen dem kontinuierlichen Modus, dem Wäschetrocknungsmodus und dem Schlafmodus wählen (die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf).
- **KONTINUIERLICHER MODUS (CO)** – in diesem Modus entfeuchtet das Gerät kontinuierlich bei mittlerer Lüftergeschwindigkeit. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann nicht manuell eingestellt werden.
- **WÄSCHETROCKNUNGSMODUS**  – In diesem Modus entfeuchtet das Gerät kontinuierlich bei hoher Lüftergeschwindigkeit. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann nicht manuell eingestellt werden.
- **SCHLAFMODUS**  – in diesem Modus entfeuchtet das Gerät kontinuierlich bei niedriger Lüftergeschwindigkeit. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann nicht manuell eingestellt werden. Das Display schaltet sich in diesem Modus automatisch aus und die Anzeige für den Schlafmodus leuchtet nur schwach, um den Schlaf nicht zu stören. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder zu aktivieren.

MODUS ZUR FEUCHTIGKEITSEINSTELLUNG

- Um die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen, die das Gerät aufrechterhalten soll, drücken Sie wiederholt die Taste zur Feuchtigkeitseinstellung (die Anzeige für die Feuchtigkeitseinstellung leuchtet auf). Die Einstellung ist in 5-%-Schritten im Bereich von 40–80 % möglich.
- Nach der Einstellung wird die eingestellte Luftfeuchtigkeit 5 Sekunden lang auf dem Display angezeigt. Danach kehrt das Gerät zur Anzeige der aktuellen Raumluftfeuchtigkeit zurück.
- Nach Erreichen der eingestellten Luftfeuchtigkeit stoppt der Kompressor und der Lüfter läuft noch 20 Sekunden weiter. Alle 4 Stunden schaltet sich der Lüfter automatisch für 20 Sekunden ein, um die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit zu ermitteln. Wenn die aktuelle Luftfeuchtigkeit 5% über den eingestellten Wert steigt, beginnt das Gerät wieder mit der Entfeuchtung.
- Im Modus zur benutzerdefinierten Feuchtigkeitseinstellung steuert das Gerät die Lüftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der Differenz (ΔRV) zwischen der aktuellen Raumluftfeuchtigkeit und der eingestellten Luftfeuchtigkeit:

ΔRV ≥ 20% – hohe Geschwindigkeit
5% < ΔRV < 19% – mittlere Geschwindigkeit
ΔRV ≥ 5% – niedrige Geschwindigkeit

EINSTELLUNG DES TIMERS

- Der Timer dient zum Festlegen der automatischen Ausschaltzeit. Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um den Timer einzustellen. Einstellmöglichkeiten: 0 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h. Nach dem Einstellen des Timers erscheint „H“ auf dem Display.
- Um den Timer abzubrechen, stellen Sie den Timerwert auf 0 h.

IONISIERUNGSFUNKTION

- Um die Ionisierungsfunktion ein-/auszuschalten, halten Sie die Timer-Einstelltaste 5 Sekunden lang gedrückt.
- Diese Funktion reichert die Luft mit negativen Ionen an, eliminiert Staub und reinigt die Raumluft.

KINDERSICHERUNGSFUNKTION

- Um die Kindersicherungsfunktion ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste zur Moduseinstellung 3 Sekunden lang gedrückt.

WLAN-FUNKTION

- Um die WLAN-Funktion zum Koppeln und Steuern des Geräts über die mobile App zu aktivieren, halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste zur Feuchtigkeitseinstellung 5 Sekunden lang gedrückt.
- Langsames Blinken der Anzeige – Kompatibilitätsmodus, warten auf Konfiguration.
- Schnelles Blinken der Anzeige – das Gerät wartet auf die Verbindung zum Netzwerk.
- Die Anzeige leuchtet dauerhaft – die Netzwerkverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
- Die Anzeige leuchtet nicht – das Gerät befindet sich im Standby-Modus, das Netzwerk ist nicht verbunden oder es wurde kein Signal vom WLAN-Modul erkannt.

AUTOMATISCHE ABTAUFUNKTION

- Das Gerät taut bei einer Temperatur von 5-16 °C in Intervallen automatisch ab. Während des automatischen Abtauens wird der Entfeuchtungsvorgang unterbrochen und nur der Lüfter bleibt in Betrieb. Schalten Sie das Gerät während des Abtauens nicht aus und trennen Sie es nicht vom Stromnetz. Nach Abschluss des automatischen Abtauvorgangs nimmt das Gerät den normalen Betrieb wieder auf.

AUTOMATISCHE NEUSTARTFUNKTION


- Das Gerät ist mit einer Funktion zur automatischen Wiederaufnahme des Betriebs nach einem Stromausfall und der Wiederherstellung der Stromversorgung ausgestattet.

KOMPRESSORSCHUTZ

- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, schaltet sich der Kompressor nach jeweils 8 Betriebsstunden für 8 Minuten aus und nimmt dann den Betrieb wieder auf.


KONDENSATABLAUF
ENTLEEREN DES KONDENSATBEHÄLTERS

- Wenn der Kondensatbehälter voll ist, leuchtet die Kontrollleuchte für den vollen Behälter auf, auf dem Display wird „FL“ angezeigt, es ertönt ein akustisches Signal und das Gerät stoppt die Entfeuchtung (der Lüfter läuft noch 5 Minuten lang weiter).
- Heben Sie das Gerätegehäuse vorsichtig vom Behälter ab und stellen Sie es an einen sicheren Ort. Heben Sie den Deckel an und leeren Sie den Behälter. Setzen Sie den Deckel anschließend wieder ordnungsgemäß auf und setzen Sie das Gerätegehäuse wieder auf den Behälter.
- Wenn der Behälter entfernt wird, unterbricht das Gerät den Betrieb, es ertönt ein akustisches Signal und die Anzeige für den Betrieb ohne Behälter blinkt. Nach dem Wiedereinsetzen des Behälters erlischt die Anzeige.
- Wenn der Behälter verschmutzt ist, reinigen Sie ihn. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Chemikalien. Anderenfalls kann der Behälter beschädigt werden und Wasser austreten.

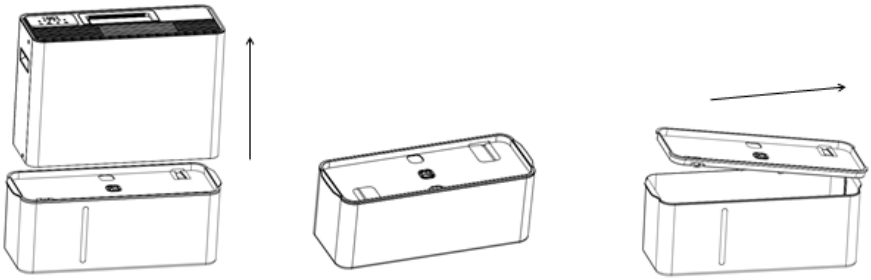

KONDENSATABFLUSS MITTELS EINES ABFLUSSSCHLAUCHS (KONTINUIERLICHER ABLAUF)

- Für eine kontinuierliche Entwässerung bereiten Sie bitte den im Lieferumfang enthaltenen Ablaufschlauch vor. Sie finden diesen unter der Abdeckung auf der Rückseite des Geräts.
- Schließen Sie ein Ende des Ablaufschlauchs an den Auslass im Gerät an und leiten Sie das andere Ende des Schlauchs in einen größeren Behälter (Eimer, Badewanne usw.) oder in einen Abfluss, wo das Kondenswasser ungehindert abfließen kann. Der Ablaufschlauch muss vom Auslass nach unten führen.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Ablaufschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist, nach unten führt und nicht verstopft, blockiert, geknickt oder beschädigt ist. Das andere Ende des Schlauchs darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Bevor Sie den Ablaufschlauch vom Gerät entfernen, stellen Sie einen Behälter bereit, um eventuell aus dem Auslauf tropfendes Wasser aufzufangen.

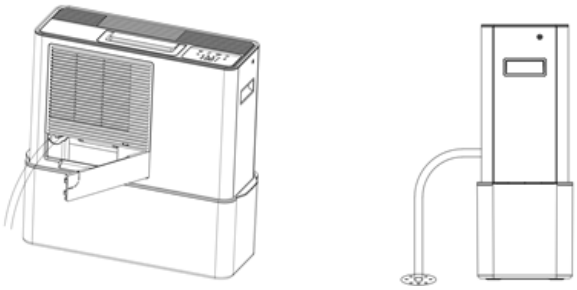

Kontinuierlicher Ablauf ohne Kondensatbehälter

- Das Gerät ist mit einem Modus für den kontinuierlichen Kondensatablauf über einen Ablaufschlauch bei entnommenem Kondensatbehälter ausgestattet.
- Stellen Sie vor dem Starten des Modus immer sicher, dass der Ablaufschlauch ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen ist, nach unten führt und durch nichts blockiert wird. Starten Sie diesen Modus niemals ohne ordnungsgemäß eingesetzten Ablaufschlauch, um Wasseraustritt zu vermeiden.
- Um den Modus für den kontinuierlichen Kondensatablauf ohne Behälter zu starten, halten Sie innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten des Geräts gleichzeitig die Taste zur Moduseinstellung und die Taste zur Feuchtigkeitseinstellung etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Betrieb ohne Behälter beginnt zu blinken und das Gerät erkennt, ob der Kondensatbehälter entnommen wurde. Wenn der Behälter entnommen ist, wird der Modus automatisch aktiviert und die Anzeige leuchtet. Falls der Behälter nicht entnommen wurde, kann der Modus nicht gestartet werden. Entnehmen Sie in diesem Fall den Kondensatbehälter und wiederholen Sie den Vorgang.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch während des Betriebs nicht verstopfen oder blockiert werden kann.
- Wenn während des aktiven Modus für den kontinuierlichen Kondensatablauf ohne Behälter der Behälter in das Gerät eingesetzt wird, wird der Modus automatisch beendet, die Anzeige erlischt und das Gerät kehrt zum normalen Betrieb mit Wassererkennung im Behälter und automatischer Abschaltung bei vollem Behälter zurück.


REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch ab und trocknen Sie sie. Reinigen Sie den Lufteinlass und -auslass regelmäßig, damit sie nicht durch Staub oder andere Verunreinigungen verstopfen.
- Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig, um das Wachstum von Schimmel und Bakterien zu verhindern. Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät, entfernen Sie den Deckel und gießen Sie das Kondenswasser aus. Füllen Sie

den Behälter teilweise mit sauberem Wasser und geben Sie eine kleine Menge neutrales Reinigungsmittel hinzu. Schütteln Sie das Wasser im Behälter, leeren Sie den Behälter dann und spülen Sie ihn aus.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine flüchtigen Substanzen (z. B. Verdünner, Alkohol, Benzin usw.), um eine Beschädigung der Geräteoberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Substanzen auf das Gerät. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Filterreinigung

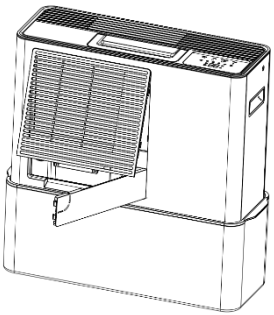


- Das Gerät ist mit einem herausnehmbaren und waschbaren Staubfilter ausgestattet. Abgelagerter Staub reduziert den Luftstrom und damit die Entfeuchtungseffizienz. Wenn der Filter verstopft ist, muss er sofort gereinigt werden, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Staubfilter aus dem Gerät (siehe Abb.) und reinigen Sie ihn regelmäßig alle zwei Wochen vorsichtig mit einem Staubsauger oder waschen Sie ihn bei Verschmutzung mit Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel aus. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Trocknen Sie den Filter nicht in direktem Sonnenlicht und verwenden Sie keinen Haartrockner. Der Filter muss vor der nächsten Verwendung vollständig trocken sein.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Hinweis: Das Gerät darf nicht ohne Filter verwendet werden. Andernfalls sammelt sich Staub im Verdampfer an und die Leistung des Geräts verschlechtert sich.

Langzeitlagerung des Geräts

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es gemäß den nachstehenden Anweisungen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Leeren Sie den Kondensatbehälter, reinigen Sie ihn und trocknen Sie ihn ab.
- Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

- Wickeln Sie das Netzkabel auf.
- Lassen Sie das Gerät während der Lagerung in aufrechter Position.
- Verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung, um es vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen (siehe Abb.), und lagern Sie es in aufrechter Position an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort im Innenbereich ohne korrosive Gase, brennbare Stoffe und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

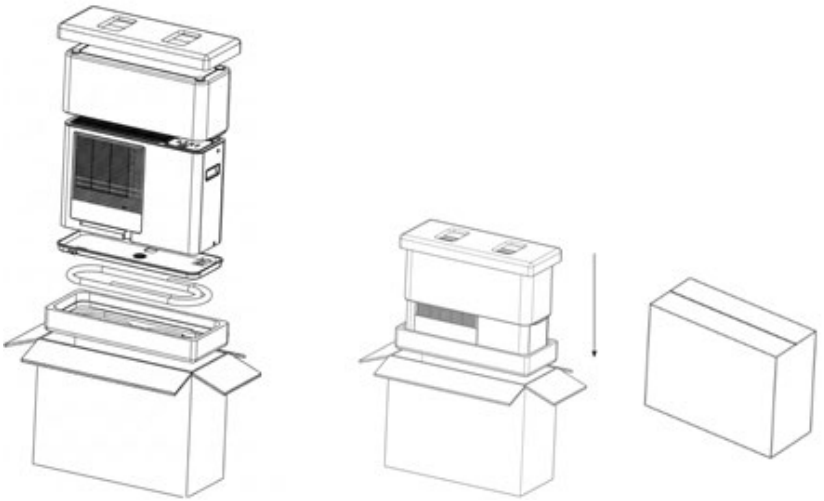

FEHLERBEHEBUNG (PROBLEME UND LÖSUNGEN)

Problem	Ursache	Lösung
Es bildet sich kein Kondenswasser	Seit dem Einschalten ist nicht genügend Zeit verstrichen, um die Feuchtigkeit zu entfernen.	Überprüfen Sie den Kondensatbehälter etwa zweimal täglich.
	Es befindet sich eine Heizung oder eine andere Wasserdampfquelle im Raum, was zu einem Absinken der relativen Luftfeuchtigkeit führt.	Bei einer niedrigeren relativen Luftfeuchtigkeit dauert der Entfeuchtungsvorgang länger.
	Eine niedrige Raumtemperatur führt zu einem Absinken der absoluten Luftfeuchtigkeit, was eine längere Entfeuchtungszeit erfordert.	Erhöhen Sie die Raumtemperatur oder verwenden Sie das Gerät in einem beheizten Raum.
	Der Luftfilter ist mit Staub verstopft.	Reinigen Sie den Luftfilter oder tauschen Sie ihn aus.
	Herstellungsfehler.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
	Zu hohe Raumtemperatur.	Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur im zulässigen Betriebsbereich liegt.
Wasseraustritt	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche oder der Kondensatbehälter ist nicht richtig eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen und ebenen Oberfläche steht. Entnehmen Sie den Kondensatbehälter und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
	Entnahme des Kondensatbehälters, während das Gerät in Betrieb ist.	Trennen Sie das Gerät immer zuerst vom Stromnetz und warten Sie 90 Sekunden, bevor Sie den Kondensatbehälter entnehmen.

	Tragen oder Neigen des Geräts, während noch Wasserreste im Gerät verbleiben.	Schalten Sie das Gerät vor dem Tragen immer aus, warten Sie 90 Sekunden, leeren Sie den Kondensatbehälter und setzen Sie ihn wieder ein.
	Beschädigter Kondensatbehälter.	Entnehmen Sie den Kondensatbehälter, füllen Sie ihn mit Wasser, stellen Sie ihn auf eine harte, ebene Fläche und prüfen Sie, ob er dicht ist. Tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
	Der Ablaufschlauch ist verstopft oder lose.	Überprüfen Sie den Schlauch für den kontinuierlichen Kondensatablauf und dessen Anschluss.
Das Gerät funktioniert nicht	Eine niedrige Raumtemperatur führt zu einem Absinken der absoluten Luftfeuchtigkeit, was eine längere Entfeuchtungszeit erfordert.	Erhöhen Sie die Raumtemperatur oder verwenden Sie das Gerät in einem beheizten Raum.
	Stromversorgungsproblem.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Geräts vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Herstellungsfehler.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
	Der Kondensatbehälter befindet sich nicht in der richtigen Position.	Entnehmen Sie den Kondensatbehälter und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
Das Gerät hat während des Betriebs	Ein Fremdkörper blockiert den Luftstrom, was zu einer Überhitzung des	Überprüfen Sie, ob sich ein Fremdkörper im Lufteinlass oder Luftauslass des Geräts befindet.

plötzlich aufgehört zu funktionieren.	Geräteinnenraums führt. Das Gerät hat daher das Schutzprogramm gestartet und sich ausgeschaltet.	
	Das Gerät stoppt automatisch den Betrieb, sobald der Kondensatbehälter voll ist.	Überprüfen und leeren Sie den Kondensatbehälter.
Fehlercode	HS – Automatisches Abtauen	Normales Abtauen läuft. Nach Abschluss wird der Betrieb des Geräts automatisch wieder aufgenommen.
	FL – Kondensatbehälter voll	Leeren Sie den Kondensatbehälter.

MOBILE APP

Der Luftentfeuchter kann auch über eine mobile Anwendung auf einem Smartphone gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eine standardmäßige 2,4-GHz-Verbindung bietet.
- Wenn Ihr Router Dualband-fähig ist, stellen Sie sicher, dass die Netzwerknamen (SSID) unterschiedlich sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Routerhersteller/Internetdienstanbieter.
- Laden Sie die Rohnson-App über den QR-Code, aus Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie sie (für Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Nach der Installation der mobilen App auf Ihrem Smartphone schalten Sie Ihre mobile Datenverbindung aus und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone über WLAN mit dem Router verbunden ist.
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, geben Sie den Bestätigungscode ein und melden Sie sich an.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.

- Platzieren Sie das Gerät während des Kopplungsvorgangs so nah wie möglich am Router.
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schalten Sie es ein. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, indem Sie die Taste zur Feuchtigkeitseinstellung 5 Sekunden lang drücken, bis die WLAN-Anzeige 2-mal pro Sekunde blinkt.
- Klicken Sie in der App auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke, um das Gerät mit der App zu koppeln.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Bestätigen Sie, dass die WLAN-Anzeige 2-mal pro Sekunde blinkt.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Kopplung kann das Gerät über die Homepage der App gesteuert werden.
- Falls der Kopplungsvorgang fehlschlägt, wiederholen Sie den gesamten Vorgang erneut.
- Sobald der Kopplungsvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, rufen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Mobiltelefons auf und vergewissern Sie sich, dass das Telefon wieder mit dem WLAN-Router verbunden ist.

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Modell: WBR3/R-94012
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Antennentyp: PCB-Antenne
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 20 dBm Max
Abmessungen: 18 mm × 23,5 x 3,1
Betriebstemperatur: -20°C~85ºC
Stromversorgung: DC 3 V-3,6 V

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ZHUHAI Invitop Technology Co.,Ltd erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp R-94012 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Webseite abrufbar: www.rohnson.eu.

TECHNISCHE DATEN


Nennspannungsbereich	220–240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme (27°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit)	190 W
Entfeuchtungsleistung (30°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit)	12 L/Tag
Fassungsvermögen des Wassertanks	7,5 L
Betriebstemperatur	5-35°C
Kältemitteltyp	R290
Abmessungen	42,3 x 15,4 x 40,9 cm
Nettogewicht	7,7 kg

Änderungen von Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN

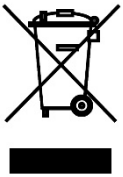

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.

CE Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.