Rohnson®

Használati útmutató

PÁRÁTLANÍTÓ

R-94012 DryPod 12 Wi-Fi



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék fagymentesítését tilos bármi módon felgyorsítani. A berendezés karbantartását csakis a jelen használati útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szúrkálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 41 g. Soha ne javítsa a készüléket önállóan. A jelen készülék bárminemű javítását bízza kizárólag a márkaszerviz munkatársaira.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY
A készülék R290 hűtőközeggel van feltöltve.
A berendezést 4 m² -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



Figyelmeztetés

A használt hűtőközeg gyúlékony.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

További tájékoztatást a használati útmutatóban talál.

A szervíz munkatársai a javítás megkezdése előtt kötelesek figyelmesen elolvasni a használati útmutatót és a szervízkönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasításokbe nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutatófeltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles és forró felületetekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, nyílt láng közelébe, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
- A készüléket ne tegye ki kedvezőtlen időjárási feltételeknek. Viharok idején a készüléket húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a készülék vagy a csatlakozókábel nem sérült-e és hogy a levegő-bemenetet vagy kikimenetet nem akadályozza-e valami.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- Csak függőleges helyzetben használja a készüléket.
- A készüléket szállítás és tárolás közben függőleges helyzetben kell tartani. Mielőtt először csatlakoztatná a készüléket a hálózatba, hagyja függőleges helyzetben 24 órán át állni.
- A készülék bekapcsolása előtt a víztartályt vagy a lefolyócsövet mindig megfelelően el kell helyezni a készülékben. Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Az optimális párátlanítás biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózatból. Ilyenkor öntse ki a vizet a kondenzvíz tartályból is.


- Ha a készüléket megdöntötték vagy szállították, hagyja legalább 4 órán át állni, mielőtt újra bekapcsolná.
- Se idegen tárgyat, se ujját ne helyezze a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásaiba. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel akadályoztatni.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A kondenzvíz tartályt rendszeresen ürítse ki.
- A készülék 5-35 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető. A párátlanítás szempontjából az optimális hőmérséklet 16-35 °C.
- A készüléknek a környező berendezéstől vagy faltól való távolsága min. 50 cm legyen.
- Ne helyezze a készüléket zárt vagy szűk helyre, amely nem felel meg üzemelési paramétereinek.
- A készülék hatékony működése érdekében tisztítsa rendszeresen a szűrőt.
- A készülék tárolása és kezelése során ne döntse meg, ne helyezze oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- A készüléket jól szellőztetett helyiségben használja és tárolja, melynek nagysága megfelel a berendezés üzemelési paramétereinek.
- Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érhesse mechanikus károsodás.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot ne lepje el a por. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózatból és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, minden esetben kapcsolja ki.
- A készülék kikapcsolását vagy áramkimaradást követően az ismételt indításig a kompresszor védelme érdekében várjon legalább 3 percet.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Szigorúan tilos a hűtőközeg légkörbe juttatása.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

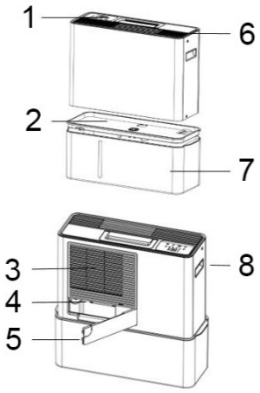

1. Kezelőpanel
2. Kondenzvíz tartály zárófedele
3. Légbemeneti rács / szűrő
4. Lefolyócső-csatlakozó
5. Táppanel fedele
6. Levegő-kimenet
7. Kondenzvíztartály
8. Fogantyú

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

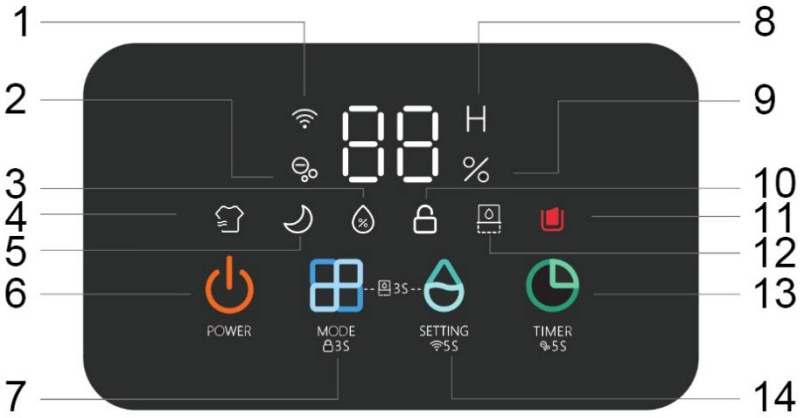

1. Wi-Fi jelzőfénye
2. Légtisztítás jelzőfénye
3. Páratartalom-beállítás jelzőfénye
4. Ruhaszárítás mód jelzőfénye
5. Alvó mód jelzőfénye
6. ON/OFF kapcsoló
7. Módbeállító gomb
8. Idő jelzőfénye
9. Páratartalom jelzőfénye
10. Gyerekzár jelzőfénye
11. Telített víztartály jelzőfénye
12. Tartály nélküli üzem jelzőfénye
13. Időzítő / légtisztítás gomb
14. Páratartalom beállítása / Wi-Fi funkció gomb

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.
- A készülék kikapcsolása után (akkor is, ha beállított időzítővel kapcsolták ki) a kompresszor leáll, de a ventilátor további 99 mp-ig működik, hogy kiszárítsa a készüléket (a kijelző visszaszámolja a kikapcsolásig hátralévő időt). A szárítás közbeni kényszerleállításhoz ismét nyomja meg az ON/OFF gombot.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- A módbeállító gomb segítségével a folyamatos, a ruhaszárítás és az alvó módok közül lehet választani (meggyullad a megfelelő jelzőfény).
- **FOLYAMATOS ÜZEMMÓD (CO)** – ezen módban a készülék folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor közepes sebességen működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.
- **RUHASZÁRÍTÓ ÜZEMMÓD**  – ezen módban a készülék folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor nagy sebességen működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.
- **ALVÓ ÜZEMMÓD**  – ezen üzemmódban a készülék folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor alacsony sebességen működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges. Ebben az üzemmódban a kijelző automatikusan kikapcsol, és az alvó üzemmód jelzőfénye csak elhalványul, hogy ne zavarja Önt alvás közben. Bármely gomb megnyomásával a kijelző ismét meggyullad.

PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA ÜZEMMÓD

- Ha be kívánja állítani azt a páratartalmat, amelyet a készüléknek tartania kell, nyomja meg többször egymás után a Páratartalom-beállítás gombot. A páratartalom 5 %-onként állítható be 40-80% közötti tartományban.
- A beállítás után a kijelző 5 mp-ig mutatja a beállított páratartalmat, majd a készülék visszatér a helyiség aktuális páratartalmának kijelzéséhez.
- A beállított páratartalom elérését követően a kompresszor leáll, de a ventilátor még 20 mp-ig üzemel. 4 óránként a ventilátor 20 mp-re automatikusan bekapcsol, hogy érzékelje a helyiség aktuális páratartalmát. Ha az aktuális a

páratartalom 5 %-kal a beállított érték fölé emelkedik, a készülék ismét önműködően elindítja a páramentesítést.

- A páratartalom egyéni beállítása esetén a készülék automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét a helyiség aktuális páratartalma és a beállított páratartalom közötti különbség (ΔRV) alapján:
  ΔRV ≥ 20% - nagy sebesség
  5% < ΔRV < 19% - közepes sebesség
  ΔRV ≥ 5% - kis sebesség

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítő a készülék kikapcsolása idejének beállítására szolgál. Az időzítő beállításához nyomja meg többször az időzítő gombot. Beállítási lehetőségek: 0 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h. Az időzítő beállítását követően a kijelzőn megjelenik a „H“ üzenet.
- Az időzítés törléséhez az időzítőt állítsa 0 h értékre.

LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ

- A légtisztító funkció be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva az időzítő beállító gombját 5 mp-ig.
- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét.

GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A gyerekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a módbeállító gombot 3 mp-ig.

WI-FI FUNKCIÓ

- A Wi-Fi funkció aktiválásához, amely lehetővé teszi a készülék párosítását és vezérlését mobilalkalmazáson keresztül, a készülék bekapcsolása után 5 másodpercig tartsa lenyomva a páratartalom-beállító gombot.
- A jelzőfény lassú villogása – kompatibilitási mód, várakozás a konfigurációra.
- A jelzőfény gyors villogása – a készülék a hálózathoz való csatlakozásra vár.
- A jelzőfény folyamatosan világít – a hálózati kapcsolat sikeresen létrejött.

- A Wi-Fi jelzőfény nem világít – a készülék készenléti módban van, a hálózat nincs csatlakoztatva vagy a Wi-Fi modul jele nem volt észlelhető.

AUTOMATIKUS FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓ

- 5-16 °C közötti hőmérsékleten a készülék időközönként automatikusan fagymentesítést végez. Automatikus fagymentesítés során a párátlanítás folyamata megszakad és csak a ventilátor üzemel tovább. Fagymentesítés során a készüléket ne kapcsolja ki és ne húzza ki a hálózatból. Az automatikus fagymentesítés befejezése után a készülék folytatja a normál működést.

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ


- A készülék áramkimaradás utáni automatikus újraindítási és áramszünet utáni helyreállítási funkcióval van felszerelve.

A KOMPRESSZOR VÉDELMI FUNKCIÓJA

- A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében a kompresszor minden 8 üzemóra után 8 percre kikapcsol, majd újraindítja a működést.


A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA
A KONDENZVÍZ TARTÁLY KIÜRÍTÉSE


- Ha a kondenzvíz tartály megtelt, a tele tartály jelzőfénye kigyullad, az "FL" felirat jelenik meg a kijelzőn, hangjelzés hallható, és a készülék leállítja a páramentesítést (a ventilátor további 5 percig működik).
- Óvatosan emelje ki a készülék testét a tartályról és helyezze biztonságos helyre. Emelje fel a zárófedelet és ürítse ki a tartályt. Ezután tegye vissza megfelelően a zárófedelet és helyezze vissza a készüléktestet a tálcára.
- A tartály eltávolításakor a készülék leáll, hangjelzés hallható és a tartály nélküli működés jelzőfénye villog. A tartály visszahelyezése után a jelzés kialszik.
- Ha a víztartály szennyezett, tisztítsa ki. Ne használjon agresszív tisztítószereket, súrolót, se vegyszert. Ellekező esetben a károsodhat a víztartály és kifolyhat belőle a víz.

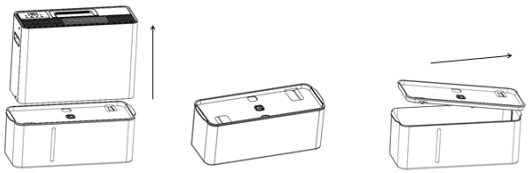

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE A LEFOLYÓCSŐ SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS)

- A folyamatos vízelvezetéshez használja a lefolyócsövet, amely a csomag része. Ezt a készülék hátulján találja.
- A lefolyócső végét csatlakoztassa a készülék kimenetéhez úgy, hogy a másik vége egy nagyobb edénybe irányuljon (vödör, fürdőkád, stb.) vagy a lefolyóba, ahová a kondenzvíz szabadon lefolyhat. A lefolyócső a kimenethez képest lefelé irányuljon.
- Mindig ellenőrizze, hogy a lefolyócső helyesen van-e betéve, lefelé irányul-e és nincs-e eldugulva, megtörve vagy megsérülve. A tömlő másik vége vége nem merülhet vízbe.
- A lefolyócső kivétele előtt készítsen ki egy edényt, amibe a víz lecsöpöghet a berendezésből.

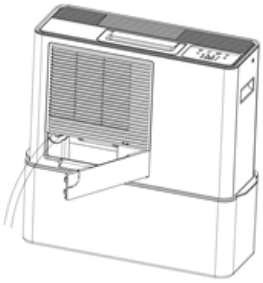

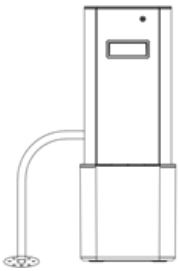

Kondenzvíz tartály

- A készülék folyamatos kondenzvíz-elvezetéssel van felszerelve egy leeresztő tömlő segítségével, a kondenzvízt artály eltávolításának lehetőségével.
- A mód indítása előtt mindig ellenőrizze, hogy a lefolyócső helyesen van-e csatlakoztatva a készülékhez, lefelé irányul-e és nincs-e eldugulva. Soha ne indítsa el ezt az üzemmódot a leeresztő cső megfelelő elhelyezése nélkül, hogy elkerülje a vízszivárgást.
- A tartály nélküli folyamatos kondenzvíz-elvezetés indításához a készülék bekapcsolásától számított 3 percen belül nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre kb. 3 mp-ig a módbeállító és a páratartalom-beállító gombot. A tartály nélküli működés jelzőfénye villogni kezd, és a készülék érzékeli, hogy a

kondenzvíz tartályt eltávolították-e. Ha a tartályt eltávolítják, az üzemmód automatikusan aktiválódik és a jelzőfény kigyullad. Ha a tartályt nem távolították el, az üzemmód nem indítható el. Ilyen esetben vegye ki a kondenzvíz tartályt és ismételje meg az eljárást.


- Ügyeljen arra, hogy a tömlő működés közben ne tömődjön vagy duguljon el.
- Ha a tartályt a készülékbe helyezik, miközben a tartály nélküli folyamatos kondenzvíz-elvezetés üzemmód fut, az üzemmód automatikusan kikapcsol, a jelzőfény kialszik és a készülék visszatér a normál üzemmódba a tartályban lévő víz érzékelésével és automatikus leállítással, ha a tartály megtelt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. Rendszeresen tisztítsa a levegő be- és kimenetét, hogy a por vagy egyéb szennyeződések ne állják el a levegő útját.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt is, hogy megakadályozza a penész és a baktériumok elszaporodását. Vegye ki a víztartályt a készülékből, vegye le a zárófedelet és öntse ki a kondenzvizet. Töltsön tiszta vizet a tartályba és adjon hozzá egy kevés semleges ph-jú mosogatószert. Rázza fel a vizet a tartályban, majd ürítse ki a vizet és öblítse ki a tartályt.
- Ne használjon a tisztításhoz illékony anyagokat (pl. oldószert, alkoholt, benzint, stb.), hogy ne károsodjon a készülék felülete.Nepoužívejte k čištění těkavé látky (např. ředidla, alkohol, benzín apod.), Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A készülékre ne fröcsköljön vizet, se egyéb anyagot. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

A szűrő tisztítása

- A készülék kivehető és lemosható porszűrővel rendelkezik. A lerakódott por csökkenti a légáramlást és így a párátlanítás hatékonyságát. Ha a szűrő eltömődött, azonnal ki kell tisztítani, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Vegye ki a porszűrőt a készülékből (lásd az ábrát) és hetente egyszer porszívóval óvatosan tisztítsa

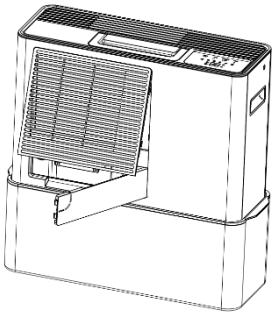


ki, illetve ha szennyezett, semleges ph-jú mosogatószer hozzáadásával mossa el vízzel. Hagyja teljesen megszáradni és tegye vissza a készülékbe. A szűrőt ne szárítsa közvetlenül a napon, hajszárítót se használjon. További használat előtt a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie!

- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Ellenkező esetben a párologtató megtelik porral, ami csökkenti a berendezés teljesítményét.

A készülék tartós tárolása

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, tárolja az alábbi utasítások szerint.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.
- Ürítse ki a kondenzvíz tartályt, tisztítsa ki és szárítsa meg.
- Tisztítsa ki a szűrőt és hagyja teljesen megszáradni.
- A csatlakozókábelt tekerje fel.
- A készüléket függőleges helyzetben tárolja.
- Csomagolja be a készüléket eredeti göngyölegébe, hogy védje a portól és egyéb szennyeződésektől (lásd az ábrát) és tárolja függőleges helyzetben hűvös, száraz és jól szellőző zárt térben, korrozív gázoktól, gyúlékony anyagoktól és napfénytől védve.

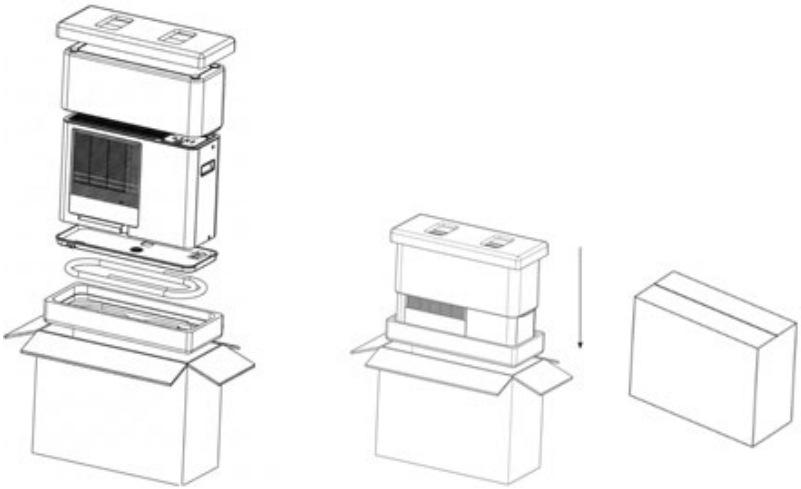

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem keletkezik kondenzvíz.	Az indítás óta nem telt el elég idő a nedvesség eltávolításához.	Kb. félnaponta ellenőrizze a kondenzvíz-tartály töltöttségi szintjét.
	Van egy fűtőtest vagy más vízgőzforrás a szobában, ami a relatív páratartalom csökkenését okozza.	Alacsonyabb relatív páratartalom esetén a párátlanítási folyamat hosszabb időt vesz igénybe.
	Az alacsony szobahőmérséklet a a helyiség abszolút páratartalma csökkenéséhez vezet, ami miatt több idő kell a páramentesítéshez.	Növelje a helyiség hőmérsékletét vagy használja a készüléket melegebb helyiségben.
	A légszűrőt eltömte a por.	Tisztítsa ki vagy cserélje le a légszűrőt.
	Gyártási hiba.	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
	A helyiség hőmérséklete túl magas.	Kapcsolja ki a készüléket. Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete a megengedett működési tartományon belül van-e.
Folyik a víz.	A készülék nem vízszintes felületen áll vagy a kondenzvíz tartály nincs megfelelően elhelyezve.	Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Vegye ki a kondenzvíz tartályt és tegye jól vissza.
	A kondenzvíz tartály kivétele a készülék működése közben.	Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból és várjon 90 mp-et, mielőtt eltávolítja a kondenzvíz tartályt.

	A készülék szállítása vagy megdöntése, miközben vízmaradvány van benne.	A készüléket mozgatása előtt mindig kapcsolja ki, várjon 90 mp-et, ürítse ki a kondenzvíz tartályt, majd tegye vissza a helyére.
	Sérült a kondenzvíz tartály	Vegye ki a kondenzvíz tartályt, töltse fel vízzel, helyezze kemény, sík felületre és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e, szükség esetén cserélje ki.
	A lefolyócső eldugult vagy kilazult.	Ellenőrizze a folyamatos kondenzvíz-elvezető tömlőt és annak csatlakozását.
A készülék nem működik.	Az alacsony szobahőmérséklet a helyiség abszolút páratartalma csökkenéséhez vezet, ami miatt több idő kell a páramentesítéshez.	Növelje a helyiség hőmérsékletét vagy használja a készüléket melegebb helyiségben.
	Tápellátási probléma.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozódugója teljesen be van-e dugva a hálózati aljzatba.
	Gyártási hiba.	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
	A kondenzvíz tartály nincs a megfelelően behelyezve.	Vegye ki a kondenzvíz tartályt és tegye jól vissza.
A készülék működés közben egyszercsak leállt.	Valamilyen idegen tárgy elzárja a légáramlást, ami a készülék belsejének túlmelegedését okozza. A készülék ezért elindított egy védelmi programot, majd kikapcsolt.	Ellenőrizze, hogy a levegő-bemenetben vagy -kimenetben nincs-e idegen tárgy.
	Amint megtelik a kondenzvíz tartály, a készülék önműködően leállítja a működést.	Ellenőrizze és ürítse ki a kondenzvíz tartályt.

Hibakód	HS – Automatikus fagymentesítés	Szokásos fagymentesítés. Amint ez befejeződött, a készülék automatikusan folytatja a működést.
	PL – Megtelt a kondenzvíz tartály.	Ürítse ki a kondenzvíz tartályt.

MOBILALKALMAZÁS

A párátlanító okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- Győződjön meg arról, hogy a router biztosítja a szabványos 2,4 GHz-es kapcsolatot.
- Ha a routere kétsávos, ellenőrizze, hogy a hálózati nevek (SSID-k) eltérőek-e. Bármilyen kérdéssel forduljon a routere illetve internetes szolgáltatójához.
- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével töltse le és telepítse a Rohnson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Miután telepítette a mobilalkalmazást a telefonra, kapcsolja ki az adatkapcsolatot és ellenőrizze, hogy a telefon a Wi-Fi-n keresztül csatlakozik-e a routerhez.
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, adja meg a hitelesítési kódot, majd jelentkezzen be.
- Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
- Párosítás közben helyezze a készüléket a lehető legközelebb a routerhez.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be. Aktiválja a Wi-Fi funkciót a páratartalmat beállító gomb hosszabb, kb. 5 mp-ig tartó lenyomásával, amíg a Wi-Fi jelzőfénye kétszer 1 mp alatt fel nem villan.
- A készülék párosításához kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő + jelre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.
- Erősítse meg, hogy a Wi-Fi indikátora 1 mp alatt kétszer felvillan.

- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása is végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Ha a párosítási folyamat sikertelen, ismételje meg a teljes eljárást.
- Miután a párosítás folyamata sikerült, térjen vissza a telefon hálózati beállításaihoz és ellenőrizze, hogy a telefon újracsatlakozott-e a Wi-Fi routerhez.

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Modell: WBR3/R-94012
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Antenna típusa: PCB antenna
Wi-Fi frekvenciasáv: 2,4 GHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: Max. 20 dBm
Méretek: 18 mm x 23,5 x 3,1
Üzemi hőmérséklet: -20 °C ~ 85 °C
Áramellátás: DC 3 V-3,6 V

EGYSZERŰSÍTETT EU-S MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A ZHUHAI Invitop Technology Co.,Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-94012 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes terjedelmében az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.eu.

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény (27 °C-on, 60% páratartalom esetén)	190 W
A párátlanítás teljesítménye (30 °C-on, 80% páratartalom esetén)	12 l/nap
A víztartály űrtartalma	7,5 l
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C
Hűtőközeg típusa	R290
Méretek	42,3 x 15,4 x 40,9 cm
Nettó tömeg	7,7 kg

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

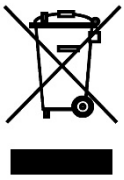

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.

CE A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.