Rohnson®

Instrukcja obsługi

OSUSZACZ POWIETRZA

R-94012 DryPod 12 Wi-Fi



Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

UWAGA

Zabrania się przyspieszania procesu rozmrażania urządzenia w jakikolwiek sposób. Konserwację urządzenia należy przeprowadzać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno przechowywać w pomieszczeniu z urządzeniami, które mogą być potencjalnym źródłem pożaru (np.: otwarty ogień, urządzenie gazowe lub grzejnik elektryczny). Nie przekłuwaj urządzenia ani nie wrzucaj go do ognia. Uwaga, zastosowany czynnik chłodniczy może być bezwonny. Maksymalny ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu: 41 g. Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.



OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
Urządzenie jest napełnione łatwopalnym gazem R290.
Urządzenie powinno być zlokalizowane, eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m².





Uwaga

Zastosowany czynnik chłodniczy jest łatwopalny.



Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.



Pracownicy serwisu są zobowiązani do uważnego przeczytania instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej przed rozpoczęciem napraw.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent/importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w podręczniku. Użytkowanie urządzenia w sposób niedbały jest niezgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


UWAGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenia i konserwacji wykonywanych przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.
- Jeżeli nie używasz urządzenia lub planujesz jego czyszczenie, zawsze wyłącz je i odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. W żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia – grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.

- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający – istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Zadbaj o to, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych ani gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim pobliżu wody (np. przy wannie, zlewie, basenie itp.). Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia i nie narażaj je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w nadmiernie zapylonym środowisku.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych. Podczas burzy odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Przed użyciem zawsze upewnij się, że urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone, a wlot lub wylot powietrza nie są zablokowane.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, aby uniknąć wibracji, hałasu lub wycieku wody z urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko w pozycji pionowej.
- Urządzenie musi znajdować się w pozycji pionowej podczas transportu i przechowywania. Przed pierwszym podłączeniem do sieci elektrycznej pozostaw urządzenie w pozycji pionowej na 24 godziny.
- Przed włączeniem urządzenia pojemnik na wodę lub wąż spustowy muszą być zawsze prawidłowo umieszczone w urządzeniu. Nie wyjmuj pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność osuszania, zamknij okna i drzwi do pomieszczenia.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od zasilania. Przed przemieszczeniem urządzenia najpierw wylej wodę z pojemnika na kondensat.


- Jeśli urządzenie zostało przechylone lub transportowane, przed ponownym włączeniem pozostaw je w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani palców do otworów wlotu lub wylotu powietrza. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia. Otwory wlotu/wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kondensat.
- Urządzenie można ustawiać w pomieszczeniach o temperaturze od 5 do 35 °C. Optymalna temperatura do osuszania to 16-35 °C.
- Odległość urządzenia od otaczających przedmiotów lub ścian powinna wynosić co najmniej 50 cm.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych lub ciasnych przestrzeniach, które nie odpowiadają specyfikacjom roboczym.
- Aby zapewnić skuteczną pracę urządzenia, regularnie czyść filtr.
- Podczas przechowywania i manipulacji urządzeniem nie przechylaj go, nie kładź na boku ani do góry nogami i unikaj silnych wstrząsów.
- Używaj i przechowuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wymiarach zgodnych ze specyfikacjami eksploatacyjnymi.
- Przechowuj urządzenie w taki sposób, aby nie zostało uszkodzone mechanicznie.
- Zadbaj, aby na kratce wlotu i wylotu powietrza nie gromadził się kurz. W razie potrzeby odłącz urządzenie od zasilania i użyj odkurzacza do regularnego usuwania kurzu i brudu.
- Przed odłączeniem od zasilania najpierw wyłącz urządzenie.
- Po wyłączeniu urządzenia lub przerwie w zasilaniu odczekaj co najmniej 3 minuty przed ponownym włączeniem w celu ochrony sprężarki.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.
- Uwalnianie czynnika chłodniczego do atmosfery jest surowo zabronione.
- Opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

OPIS URZĄDZENIA

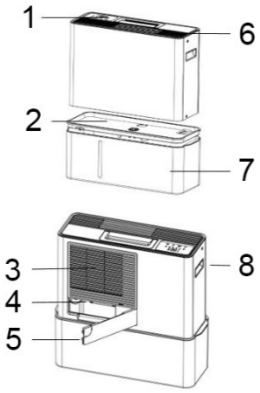

1. Panel sterowania
2. Pokrywa pojemnika na kondensat
3. Kratka wlotu powietrza / filtr
4. Wylot do podłączenia węża spustowego
5. Osłona płyty zasilającej
6. Wylot powietrza
7. Pojemnik na kondensat
8. Uchwyt

OPIS PANELU STEROWANIA

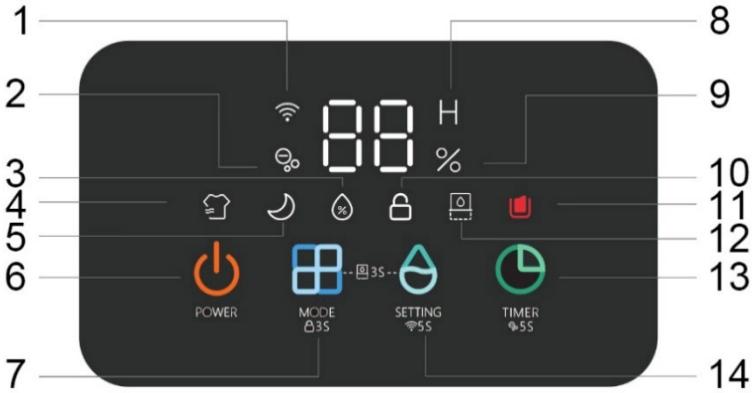

1. Wskaźnik Wi-Fi
2. Wskazanie jonizacji
3. Wskaźnik ustawienia wilgotności
4. Wskaźnik trybu suszenia prania
5. Wskazanie trybu snu
6. Przycisk ON/OFF
7. Przycisk ustawienia trybu
8. Wskazanie czasu
9. Wskaźnik wilgotności
10. Wskaźnik blokady rodzicielskiej
11. Wskaźnik pełnego pojemnika
12. Wskaźnik pracy bez pojemnika
13. Przycisk timera / jonizacji
14. Przycisk ustawiania wilgotności / funkcji Wi-Fi

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF.
- Po wyłączeniu urządzenia (nawet w przypadku wyłączenia przy ustawionym timerze) sprężarka zatrzymuje się, ale wentylator pracuje przez kolejne 99 sekund w celu osuszenia urządzenia (na wyświetlaczu odliczany jest czas pozostały do wyłączenia). Aby wymusić wyłączenie podczas osuszania, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF.

USTAWIENIE TRYBU

- Za pomocą przycisku ustawiania trybu można wybierać pomiędzy trybem ciągłym, trybem suszenia prania i trybem uśpienia (zaświeci się odpowiedni wskaźnik świetlny).
- **TRYB CIĄGŁY (CO)** – w tym trybie urządzenie osusza w sposób ciągły przy średniej prędkości wentylatora. Nie można ustawić żądanej wilgotności.
- **TRYB SUSZENIA PRANIA**  – w tym trybie urządzenie osusza w sposób ciągły przy dużej prędkości wentylatora. Nie można ustawić żądanej wilgotności.
- **TRYB UŚPIENIA**  – w tym trybie urządzenie osusza w sposób ciągły przy niskiej prędkości wentylatora. Nie można ustawić żądanej wilgotności. Wyświetlacz w tym trybie automatycznie się wyłącza, a wskaźnik trybu uśpienia świeci się tylko słabo, aby nie przeszkadzać podczas snu. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie wybudzić wyświetlacz.

TRYB USTAWIENIA WILGOTNOŚCI

- Aby ustawić żądaną wilgotność, którą urządzenie ma utrzymywać, naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawiania wilgotności (zaświeci się wskaźnik ustawienia wilgotności). Zakres ustawień wynosi od 40% do 80%, w krokach po 5%.
- Po ustawieniu na wyświetlaczu przez 5 sekund widoczna jest ustawiona wilgotność, po czym urządzenie wraca do wyświetlania aktualnej wilgotności w pomieszczeniu.
- Po osiągnięciu ustawionej wilgotności sprężarka zatrzymuje się, a wentylator pracuje jeszcze przez 20 sekund. Co 4 godziny wentylator uruchamia się automatycznie na 20 sekund, aby wykryć aktualną wilgotność w

pomieszczeniu. Jeżeli aktualna wilgotność wzrośnie o 5% powyżej ustawionej wartości, urządzenie ponownie rozpocznie osuszanie.

- W trybie własnego ustawienia wilgotności urządzenie automatycznie steruje prędkością wentylatora w zależności od różnicy (ΔRV) pomiędzy aktualną wilgotnością w pomieszczeniu a ustawioną wilgotnością:
  ΔRV ≥ 20% - wysoka prędkość
  5% < ΔRV < 19% - średnia prędkość
  ΔRV ≥ 5% - niska prędkość

USTAWIENIE TIMERA

- Timer służy do ustawiania czasu wyłączenia urządzenia. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić timer. Opcje ustawień: 0 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h. Po ustawieniu timera na wyświetlaczu pojawi się symbol „H".
- Aby anulować timer, ustaw jego wartość na 0 h.

FUNKCJA JONIZACJI

- Aby włączyć/wyłączyć funkcję jonizacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia timera przez 5 sekund.
- Funkcja jonizacji wzbogaca powietrze w korzystne jony ujemne, eliminuje kurz i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia trybu przez 3 sekundy.

FUNKCJA WI-FI

- Aby aktywować funkcję Wi-Fi do parowania i sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej, po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania wilgotności przez 5 sekund.
- Powolne miganie wskaźnika – tryb kompatybilności, oczekiwanie na konfigurację.
- Szybkie miganie wskaźnika – urządzenie oczekuje na połączenie z siecią.
- Wskaźnik świeci się światłem ciągłym – pomyślnie połączono z siecią.

- Wskaźnik nie świeci się – urządzenie jest w trybie czuwania, sieć nie jest podłączona lub nie wykryto sygnału modułu Wi-Fi.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ODSZRANIANIA

- W temperaturze 5-16 °C urządzenie automatycznie się odszrania w regularnych odstępach czasu. Podczas automatycznego odszraniania proces osuszania zostaje przerwany i pracuje tylko wentylator. Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj je od zasilania podczas automatycznego odszraniania. Po zakończeniu automatycznego odszraniania urządzenie powróci do normalnej pracy.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTU


- Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wznowienia pracy po przerwie i przywróceniu zasilania.

FUNKCJA OCHRONY SPRĘŻARKI

- W celu wydłużenia żywotności urządzenia, po każdych 8 godzinach pracy sprężarka wyłącza się na 8 minut, a następnie ponownie wznawia pracę.


USUWANIE KONDENSATU
OPRÓŻNIANIA POJEMNIKA NA KONDENSAT

- Jeżeli pojemnik na kondensat się zapełni, zaświeci się kontrolka świetlna pełnego pojemnika, na wyświetlaczu pojawi się „FL”, zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie zatrzyma osuszanie (wentylator pracuje jeszcze przez 5 minut).
- Ostrożnie podnieś korpus urządzenia z pojemnika i odłóż go w bezpieczne miejsce. Podnieś pokrywę i opróżnij pojemnik. Następnie prawidłowo załóż pokrywę i umieść korpus urządzenia z powrotem na pojemniku.
- Po wyjęciu pojemnika urządzenie przerywa pracę, rozlega się sygnał dźwiękowy i miga wskaźnik pracy bez pojemnika. Po ponownym włożeniu pojemnika wskaźnik gaśnie.
- Jeśli pojemnik jest zabrudzony, wyczyść go. Nie używaj agresywnych detergentów, zmywaków drucianych ani żadnych substancji chemicznych. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pojemnika i wycieku wody.

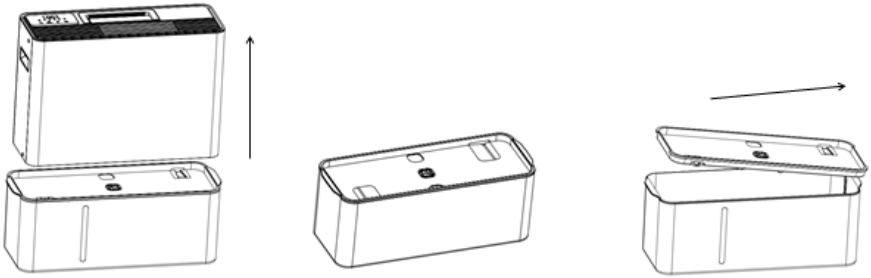

ODPROWADZANIE KONDENSATU ZA POMOCĄ WĘŻA SPUSTOWEGO (CIĄGŁE ODWADNIANIE)

- Do ciągłego odprowadzania wody przygotuj wąż spustowy dołączony do opakowania. Znajdziesz go pod osłoną z tyłu urządzenia.
- Podłącz koniec węża spustowego do wylotu w urządzeniu, a drugi koniec węża skieruj do większego pojemnika (wiadro, wanna itp.) lub do odpływu, do którego kondensat będzie mógł swobodnie spływać. Wąż spustowy musi być skierowany od wylotu w dół.
- Zawsze upewnij się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony, skierowany w dół i nie jest w żaden sposób zatkany, zablokowany, zagięty ani uszkodzony. Drugi koniec węża nie może być zanurzony w wodzie.
- Przed wyjęciem węża spustowego z urządzenia należy przygotować pojemnik na wodę, która może kapała z wylotu.

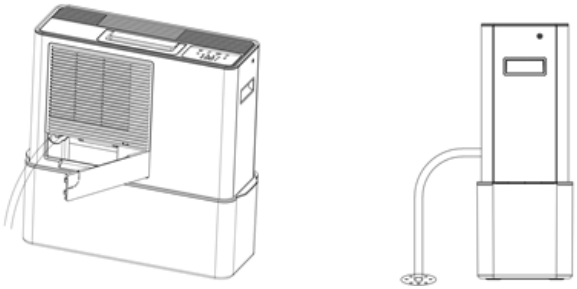

Ciągłe odprowadzanie wody bez pojemnika na kondensat


- Urządzenie wyposażone jest w tryb ciągłego odprowadzania kondensatu za pomocą węża spustowego z możliwością wyjęcia pojemnika na kondensat.
- Przed uruchomieniem tego trybu zawsze upewnij się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia, skierowany w dół i nie jest niczym zablokowany. Nigdy nie uruchamiaj tego trybu bez prawidłowo umieszczonego węża spustowego, aby uniknąć wycieku wody.
- Aby uruchomić tryb ciągłego odprowadzania kondensatu bez pojemnika, w ciągu 3 minut od włączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ustawiania trybu oraz przycisk ustawiania wilgotności przez ok. 3 sekundy. Zacznie migać wskaźnik pracy bez pojemnika, a urządzenie wykryje, czy pojemnik na kondensat został wyjęty. Jeśli pojemnik jest wyjęty, tryb aktywuje się automatycznie i wskaźnik będzie świecić. W przypadku, gdy pojemnik nie został wyjęty, nie można uruchomić tego trybu. W takim przypadku wyjmij pojemnik na kondensat i powtórz procedurę.
- Upewnij się, że wąż nie ulegnie zatkaniu lub zablokowaniu podczas pracy.
- Jeśli podczas włączonego trybu ciągłego odprowadzania kondensatu bez pojemnika pojemnik zostanie włożony do urządzenia, tryb zostanie automatycznie wyłączony, wskaźnik zgaśnie, a urządzenie powróci do normalnej pracy z wykrywaniem wody w pojemniku i automatycznym wyłączaniem w przypadku jego zapełnienia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Powierzchnię urządzenia przetrzyj miękką, wilgotną szmatką i osusz. Regularnie czyść wlot i wylot powietrza, aby zapobiec gromadzeniu się w nich kurzu i innych zanieczyszczeń.
- Regularnie czyść pojemnik na wodę, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii. Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia, zdejmij pokrywę i wylej kondensat. Napełnij pojemnik częściowo czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego detergentu. Potrząśnij wodą w pojemniku, a następnie opróżnij go i wypłucz.

- Nie używaj do czyszczenia substancji lotnych (np. rozcieńczalników, alkoholu, benzyny itp.), aby nie uszkodzić powierzchni urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie rozpylaj wody ani innych substancji na urządzenie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Czyszczenie filtra

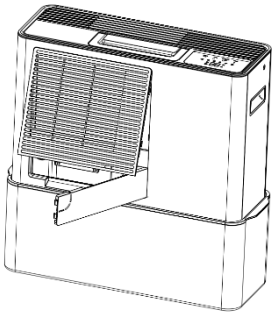

- Urządzenie wyposażone jest w wyjmowany i zmywalny filtr przeciwpyłowy. Nagromadzony kurz zmniejsza przepływ powietrza, a tym samym skuteczność osuszania. Jeśli filtr jest zatkany, należy go natychmiast wyczyścić, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Wyjmij filtr przeciwpyłowy z urządzenia (patrz rysunek) i regularnie, raz na dwa tygodnie, ostrożnie czyść go za pomocą odkurzacza lub, w przypadku silnego zabrudzenia, umyj wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia i włóż z powrotem do urządzenia. Nie susz filtra w bezpośrednim świetle słonecznym ani nie używaj suszarki do włosów. Filtr musi być całkowicie suchy przed dalszym użyciem.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

Uwaga: Nie używaj urządzenia bez filtra. W przeciwnym razie kurz zostanie zatrzymany przez parownik, a wydajność urządzenia ulegnie pogorszeniu.

Długoterminowe przechowywanie urządzenia

- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w sposób opisany poniżej.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Opróżnij pojemnik na kondensat, wyczyść go i osusz.
- Wyczyść filtr i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Zwiń przewód zasilający.
- Podczas przechowywania pozostaw urządzenie w pozycji pionowej.
- Zapakuj urządzenie w oryginalne opakowanie, aby zabezpieczyć je przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami (patrz rysunek), i przechowuj je w pozycji pionowej w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala

od żrących gazów, materiałów łatwopalnych i bezpośredniego światła słonecznego.

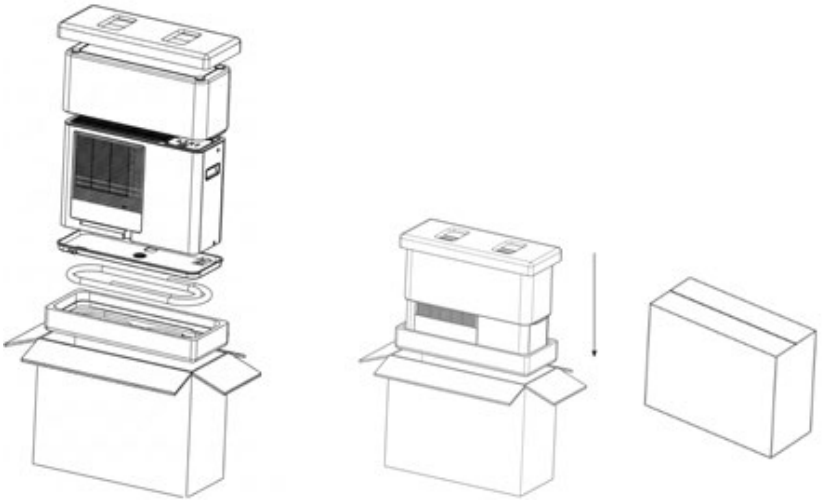


TABELA PROBLEMÓW I ROZWIĄZAŃ

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kondensat się nie tworzy	Od uruchomienia nie upłynęło wystarczająco dużo czasu na usunięcie wilgotności.	Sprawdzaj poziom napełnienia pojemnika na kondensat mniej więcej raz na pół dnia.
	W pomieszczeniu znajduje się grzejnik lub inne źródło pary wodnej, co powoduje spadek wilgotności względnej.	Przy niższej wilgotności względnej proces osuszania trwa dłużej.
	Niska temperatura w pomieszczeniu prowadzi do spadku wilgotności absolutnej,	Zwiększ temperaturę w pomieszczeniu lub używaj urządzenia w ogrzewanym pomieszczeniu.

	co wymaga dłuższego czasu na osuszanie.	
	Filtr powietrza jest zapchany kurzem.	Wyczyść lub wymień filtr powietrza.
	Wada fabryczna.	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
	Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu	Wyłącz urządzenie. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu mieści się w dopuszczalnym zakresie roboczym.
Wyciek wody	Urządzenie nie stoi na równej powierzchni lub pojemnik na kondensat jest nieprawidłowo osadzony.	Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej i równej powierzchni. Wyjmij pojemnik na kondensat i ponownie go prawidłowo załóż.
	Wyjęcie pojemnika na kondensat podczas pracy urządzenia.	Zawsze najpierw odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj 90 sekund przed wyjęciem pojemnika na kondensat.
	Przenoszenie lub przechylanie urządzenia, gdy wewnątrz pozostają resztki wody.	Przed przenoszeniem zawsze wyłącz urządzenie, odczekaj 90 sekund, opróżnij pojemnik na kondensat i włóż go z powrotem.
	Uszkodzony pojemnik na kondensat.	Wyjmij pojemnik na kondensat, napełnij go wodą, postaw na twardej, równej powierzchni i sprawdź, czy jest szczelny; w razie potrzeby wymień go.
	Wąż spustowy jest zatkany lub poluzowany.	Sprawdź wąż do ciągłego odprowadzania kondensatu i jego podłączenie.
Urządzenie nie działa	Niska temperatura w pomieszczeniu prowadzi do	Zwiększ temperaturę w pomieszczeniu lub używaj

	spadku wilgotności absolutnej, co wymaga dłuższego czasu na osuszanie.	urządzenia w ogrzewanym pomieszczeniu.
	Problem z zasilaniem.	Upewnij się, że wtyczka urządzenia jest całkowicie wsunięta do gniazdka sieciowego.
	Wada fabryczna.	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
	Pojemnik na kondensat nie jest w odpowiednim położeniu.	Wyjmij i ponownie prawidłowo załóż pojemnik na kondensat.
Urządzenie nagle przestało działać podczas pracy	Ciało obce blokuje przepływ powietrza, powodując przegrzanie wnętrza urządzenia. W związku z tym urządzenie uruchomiło program ochronny i wyłączyło się.	Sprawdź, czy we wlocie lub wylocie powietrza nie znajduje się ciało obce.
	Urządzenie automatycznie zatrzyma pracę, gdy pojemnik na kondensat zostanie zapełniony.	Sprawdź i opróżnij pojemnik na kondensat
Kod błędu	HS – Automatyczne odszranianie	Trwa normalne odszranianie. Po jego zakończeniu praca urządzenia zostanie automatycznie wznowiona.
	FL – Pełny pojemnik na kondensat	Opróżnij pojemnik na kondensat.

MOBILNA APLIKACJA

Osuszaczem można również sterować za pomocą aplikacji mobilnej ze smartfona.

- Upewnij się, że router obsługuje standardowe połączenie 2,4 GHz.
- Jeśli Twój router jest dwupasmowy, upewnij się, że nazwy sieci (SSID) są różne. W razie pytań skontaktuj się z producentem Twojego routera/dostawcą usług internetowych.
- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Rohnson za pomocą kodu QR, z Google Play lub App Store (dla systemu operacyjnego Android 5.0 i nowszych / iOS 11.0 i nowszych).
- Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej w telefonie wyłącz połączenie danych i upewnij się, że telefon jest połączony z routerem przez Wi-Fi.
- Zarejestruj się, podając swój numer telefonu lub adres e-mail, wprowadź kod weryfikacyjny i zaloguj się.-
- Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- Podczas parowania umieść urządzenie jak najbliżej routera.
- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je Aktywuj funkcję Wi-Fi, naciskając i przytrzymując przycisk ustawiania wilgotności przez 5 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać 2 razy na sekundę.
- Aby sparować urządzenie, kliknij symbol + w prawym górnym rogu aplikacji.
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do tej sieci. Kliknij „Dalej".
- Potwierdź, że wskaźnik Wi-Fi miga 2 razy na sekundę.
- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją. Po udanym sparowaniu urządzeniem można sterować ze strony głównej aplikacji.
- Jeżeli proces parowania się nie powiedzie, powtórz całą procedurę jeszcze raz.
- Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania przejdź do ustawień sieciowych w telefonie komórkowym i upewnij się, że telefon ponownie nawiązał połączenie z routerem Wi-Fi.

SPECYFIKACJA Wi-Fi

Model: WBR3/R-94012
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Typ anteny: antena PCB
Pasmo częstotliwości Wi-Fi: 2,4 GHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm maks.
Wymiary: 18 mm × 23,5 x 3,1
Temperatura pracy: od -20 °C do +85 °C
Zasilanie: DC 3 V - 3,6 V

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ZHUHAI Invitop Technology Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu R-94012 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rohnson.eu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy (w temperaturze 27°C i wilgotności względnej 80%)	190 W
Wydajność osuszania (30 °C i wilgotność względna 80%)	12 l/dzień
Pojemność pojemnika na wodę	7,5 l
Temperatura pracy	5-35 °C
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Wymiary	42,3 x 15,4 x 40,9 cm
Masa netto	7,7 kg

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i danych technicznych.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy przekaż do miejsca wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

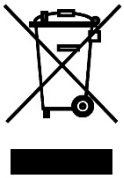

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, odzysk i recykling, przekaż te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

CE Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.