Rohnson®

Návod na použitie

ODVLHČOVAČ

R-94012 DryPod 12 Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

UPOZORNENIE

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom urýchľovať proces odmrazovania spotrebiča. Údržbu spotrebiča prevádzajte iba tak, ako je uvedené v návode na použitie. Spotrebič nesmie byť uskladnený v miestnosti so zariadeniami, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom požiaru (napr.: otvorený oheň, plynové zariadenie alebo elektrické kúrenie). Spotrebič neprepichujte a nehádžte do ohňa. Pozor, použité chladivo nemusí byť odorizované. Maximálne množstvo chladiva v spotrebiči: 41 g. Spotrebič nikdy sami neopravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte iba autorizovanému servisnému stredisku.



UPOZORNENIE: NEBEZPEČIE POŽIARU
Spotrebič je naplnený horľavým plynom R290.
Zariadenie by malo byť umiestnené, prevádzkované a uskladnené v miestnosti väčší ako 4 m².





Upozornenie

Použité chladivo je horľavé.



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie.



Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie.



Servisní pracovníci sú povinní si pred začatím opráv pozorne prečítať návod na použitie a servisnú príručku.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Spotrebič nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným podmienkam. Počas búrok spotrebič odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený a či nie je vstup alebo výstup vzduchu blokovaný.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch, aby sa zabránilo chveniu, hluku či úniku vody zo spotrebiča.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Zariadenie musí byť počas prepravy a skladovania vo vzpriamenej polohe. Pred prvým zapojením do el. siete nechajte spotrebič stáť vo vzpriamenej polohe po dobu 24 hodín.
- Pred zapnutím spotrebiča musí byť zásobník na vodu alebo odtoková hadica vždy riadne umiestnené v spotrebiči. Nevyberajte zásobník, pokiaľ je spotrebič v prevádzke.
- Pre optimálnu účinnosť odvlhčovania zatvorte okná a dvere do miestnosti.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete. Pred premiestnením spotrebiča najskôr vylejte vodu zo zásobníka na kondenzát.
- Pokiaľ dôjde k nakloneniu spotrebiča alebo ak bol spotrebič transportovaný, nechajte ho pred ďalším zapnutím stáť aspoň po dobu 4 hodín.
- Nevkladajte žiadne predmety ani prsty do otvorov pre vstup alebo výstup vzduchu. Neklaďte žiadne predmety na spotrebič.


- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Otvory pre vstup/výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.
- Pravidelne vyprázdňujte zásobník na kondenzát.
- Spotrebič môže byť umiestnený do priestorov s teplotou v rozmedzí 5-35 °C. Optimálna teplota na odvlhčovanie je 16-35 °C.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých objektov alebo stien by mala byť aspoň 50 cm.
- Neumiestňujte spotrebič do uzavretých alebo stiesnených priestorov, ktoré nezodpovedajú prevádzkovým špecifikáciám.
- Pre zaistenie efektívneho chodu spotrebiča pravidelne čistite filter.
- Pri skladovaní a manipulácii so spotrebičom ho nenakláňajte ani neklaďte na bok alebo hore nohami a vyhnite sa silným otrasom.
- Spotrebič používajte a skladujte v dobre vetranej miestnosti o veľkosti zodpovedajúcej prevádzkovým špecifikáciám.
- Spotrebič uskladnite tak, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu.
- Zaistite, aby sa na mriežke pre vstup a výstup vzduchu nehromadil prach. V prípade potreby odpojte spotrebič z el. siete a pomocou vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Po vypnutí spotrebiča alebo výpadku napájania počkajte pred opätovným zapnutím aspoň 3 minúty na ochranu kompresora.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Uvoľňovanie chladiva do atmosféry je prísne zakázané.
- Udržujte obalové materiály mimo dosahu detí.

POPIS SPOTREBIČA

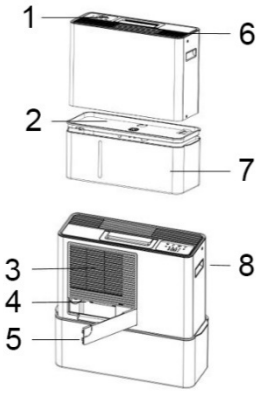

1. Ovládací panel
2. Kryt zásobníka na kondenzát
3. Mriežka vstupu vzduchu / filter
4. Výstup pre pripojenie odtokovej hadice
5. Kryt napájacej dosky
6. Výstup vzduchu
7. Zásobník na kondenzát
8. Rukoväť

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

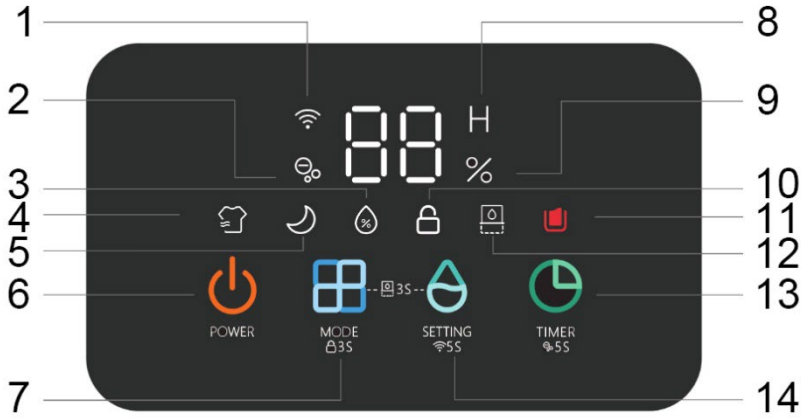

1. Indikácia Wi-Fi
2. Indikácia ionizácie
3. Indikácia nastavenia vlhkosti
4. Indikácia režimu sušenia bielizne
5. Indikácia režimu spánok
6. Tlačidlo ON/OFF
7. Tlačidlo nastavenia režimu
8. Indikácia času
9. Indikácia vlhkosti
10. Indikácia detského zámku
11. Indikácia plného zásobníka
12. Indikácia prevádzky bez zásobníka
13. Tlačidlo časovača / ionizácia
14. Tlačidlo nastavenia vlhkosti / funkcia Wi-Fi

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pre zapnutie/vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Po vypnutí spotrebiča (aj v prípade vypnutia pri nastavenom časovači) sa kompresor zastaví, ale ventilátor zostáva v prevádzke ďalších 99 sekúnd pre vysušenie spotrebiča (na displeji prebieha odpočet zostávajúceho času do vypnutia). Pre nútené vypnutie počas vysúšania stlačte znovu tlačidlo ON/OFF.

NASTAVENIE REŽIMU

- Pomocou tlačidla nastavenia režimu môžete voliť medzi kontinuálnym režimom, režimom sušenia bielizne a režimom spánok (rozsvieti sa zodpovedajúca sv. indikácia).
- **KONTINUÁLNY REŽIM (CO)** – v tomto režime spotrebič nepretržite odvlhčuje pri strednej rýchlosti ventilátora. Nie je možné nastaviť požadovanú vlhkosť.
- **REŽIM SUŠENIA BIELIZNE**  – v tomto režime spotrebič nepretržite odvlhčuje pri vysokej rýchlosti ventilátora. Nie je možné nastaviť požadovanú vlhkosť.
- **REŽIM SPÁNOK**  – v tomto režime spotrebič nepretržite odvlhčuje pri nízkej rýchlosti ventilátora. Nie je možné nastaviť požadovanú vlhkosť. Displej sa v tomto režime automaticky vypne a indikácia režimu spánku iba tlmene svieti, aby nerušili pri spánku. Stlačením akéhokoľvek tlačidla displej opäť prebudíte.

REŽIM NASTAVENIA VLHKOSTI

- Pre nastavenie požadovanej vlhkosti, ktorú bude spotrebič udržiavať, stlačte opakovane tlačidlo nastavenia vlhkosti (rozsvieti sa indikácia nastavenia vlhkosti). Nastavenie je možné po 5% v rozmedzí 40-80%.
- Po nastavení sa na displeji po dobu 5 sekúnd zobrazuje nastavená vlhkosť a potom sa spotrebič vráti na zobrazenie aktuálnej vlhkosti v miestnosti.
- Po dosiahnutí nastavenej vlhkosti sa kompresor zastaví a ventilátor zostáva ešte 20 sekúnd v prevádzke. Každé 4 hodiny sa ventilátor na 20 sekúnd automaticky spustí na detekciu aktuálnej vlhkosti v miestnosti. Pokiaľ aktuálna vlhkosť stúpne o 5 % nad nastavenú hodnotu, spotrebič opäť spustí odvlhčovanie.

- Pri režime vlastného nastavenia vlhkosti spotrebič sám automaticky riadi rýchlosť ventilátora podľa rozdielu (ΔRV) medzi aktuálnou vlhkosťou v miestnosti a nastavenou vlhkosťou:
  ΔRV ≥ 20% - vysoká rýchlosť
  5% < ΔRV < 19% - stredná rýchlosť
  ΔRV ≥ 5% - nízka rýchlosť

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Časovač slúži na nastavenie času vypnutia spotrebiča. Pre nastavenie časovača stlačte opakovane tlačidlo časovača. Možnosti nastavenia: 0 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h. Po nastavení časovača sa na displeji zobrazí „H“.
- Pre zrušenie časovača nastavte hodnotu časovača na 0 h.

FUNKCIA IONIZÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie stlačte dlho tlačidlo nastavenia časovača po dobu 5 sekúnd.
- Funkcia ionizácie obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, eliminuje prach a čistí vzduch v miestnosti.

FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detského zámku stlačte dlho tlačidlo nastavenia režimu po dobu 3 sekúnd.

FUNKCIA WI-FI

- Pre aktiváciu funkcie Wi-Fi pre spárovanie a ovládanie spotrebiča prostredníctvom mobilnej aplikácie stlačte po zapnutí spotrebiča dlho tlačidlo nastavenia vlhkosti po dobu 5 sekúnd.
- Pomalé blikanie indikácie – režim kompatibility, čaká sa na konfiguráciu.
- Rýchle blikanie indikácie – zariadenie čaká na pripojenie k sieti.
- Indikácia trvalo svieti – pripojenie k sieti bolo úspešne dokončené.
- Indikácia nesvieti – spotrebič je v pohotovostnom režime, sieť nie je pripojená alebo nebol detekovaný signál Wi-Fi modulu.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVANIA

- Spotrebič sa pri teplote 5-16 °C v intervaloch automaticky odmrazuje. Počas automatického odmrazovania je proces odvlhčovania prerušený a v prevádzke zostáva iba ventilátor. Počas odmrazovania spotrebič nevypínajte ani neodpájajte z el. siete. Po dokončení automatického odmrazovania bude spotrebič pokračovať v bežnej prevádzke.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU


- Spotrebič je vybavený funkciou automatického obnovenia prevádzky po výpadku a obnovení napájania.

FUNKCIA OCHRANY KOMPRESORA

- Na predĺženie životnosti spotrebiča sa kompresor po každých 8 hodinách prevádzky na 8 minút vypne a potom znovu obnoví prevádzku.


ODSTRÁNENIE KONDENZÁTU
VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU


- Pokiaľ sa zásobník na kondenzát naplní, rozsvieti sa svetelná indikácia plného zásobníka, na displeji sa zobrazí „FL“, ozve sa zvuková signalizácia a spotrebič zastaví odvlhčovanie (ventilátor zostáva ešte 5 minút v prevádzke).
- Opatrne zdvihnite telo spotrebiča zo zásobníka a umiestnite ho na bezpečné miesto. Zdvihnite veko a zásobník vyprázdnite. Veko potom umiestnite riadne späť a umiestnite telo spotrebiča späť na zásobník.
- Pri vybratí zásobníka spotrebič preruší prevádzku, ozve sa zvukový signál a bliká indikácia prevádzky bez zásobníka. Po vrátení zásobníka indikácia zhasne.
- Ak je zásobník znečistený, vyčistite ho. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, drôtenky ani žiadne chemické látky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zásobníka a úniku vody.

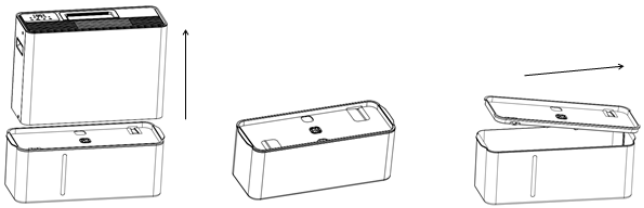

ODVOD KONDENZÁTU POMOCOU ODTOKOVEJ HADICE (KONTINUÁLNE ODVODŇOVANIE)

- Na kontinuálne odvodňovanie si pripravte odtokovú hadicu, ktorá je súčasťou balenia. Nájdete ju pod krytom na zadnej strane spotrebiča.
- Koniec odtokovej hadice pripojte k výstupu v spotrebiči a druhý koniec hadice nasmerujte do väčšej nádoby (vedierko, vaňa a pod.) alebo do odpadu, kam bude môcť kondenzát voľne odtekať. Odtoková hadica musí smerovať od výstupu dole.
- Vždy sa uistite sa, že je odtoková hadica riadne pripojená, smeruje dole a nie je ničím upchatá, blokovaná, ohnutá alebo poškodená. Druhý koniec hadice nesmie byť ponorený vo vode.
- Pred vybratím odtokovej hadice zo spotrebiča si pripravte nádobu na vodu, ktorá môže kvapkať z výstupu.

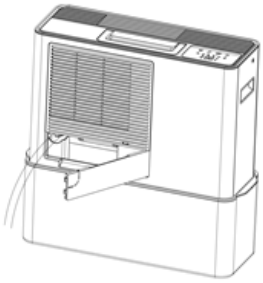

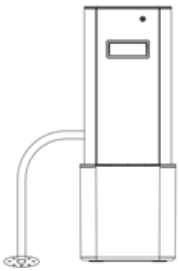

Kontinuálne odvodňovanie bez zásobníka na kondenzát

- Spotrebič je vybavený režimom pre kontinuálny odvod kondenzátu pomocou odtokovej hadice s možnosťou odobratia zásobníka na kondenzát.
- Pred spustením režimu sa vždy uistite sa, že je odtoková hadica riadne pripojená k spotrebiču, smeruje dole a nie je ničím blokovaná. Nikdy nespúšťajte tento režim bez riadne umiestnenej odtokovej hadice, aby nedošlo k úniku vody.
- Pre spustenie režimu kontinuálneho odvodu kondenzátu bez zásobníka stlačte a podržte do 3 minút od zapnutia spotrebiča zároveň tlačidlo nastavenia režimu a tlačidlo nastavenia vlhkosti po dobu cca 3 sekúnd. Začne blikať indikácia prevádzky bez zásobníka a spotrebič detekuje, či je zásobník na kondenzát

odobraný. Ak je zásobník odobraný, režim sa automaticky aktivuje a indikácia bude svietiť. V prípade, že zásobník nebol odobraný, režim nie je možné spustiť. V takom prípade vyberte zásobník na kondenzát a postup zopakujte.


- Zaistite, aby počas prevádzky nemohlo dôjsť k upchatiu alebo zablokovaniu hadice.
- Ak počas spusteného režimu kontinuálneho odvodu kondenzátu bez zásobníka dôjde k umiestneniu zásobníka do spotrebiča, režim bude automaticky ukončený, indikácia zhasne a spotrebič sa vráti k normálnej prevádzke s detekciou vody v zásobníku a automatickým vypnutím v prípade jeho naplnenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a osušte. Pravidelne čistite vstup a výstup vzduchu, aby nedochádzalo k ich zanášaniu prachom alebo inými nečistotami.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu, aby sa zabránilo rastu plesní a baktérií. Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča, odstráňte veko a kondenzát vylejte. Naplňte zásobník sčasti čistou vodou s pridaním malého množstva neutrálneho saponátu. Vodu v zásobníku pretrepte, potom zásobník vyprázdnite a vypláchnite.
- Nepoužívajte na čistenie prchavé látky (napr. riedidlá, alkohol, benzín a pod.), aby nedošlo k poškodeniu povrchu spotrebiča. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nestriekajte na spotrebič vodu ani iné látky. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

Čistenie filtra

- Spotrebič je vybavený odnímateľným a umývateľným prachovým filtrom. Usadený prach znižuje prietok vzduchu a tým aj efektivitu odvlhčovania. Pokiaľ je filter zanesený, musí byť ihneď vyčistený, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

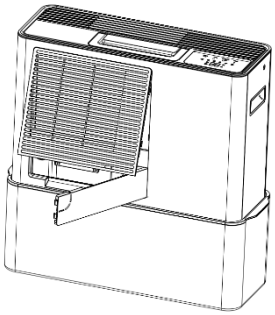


- Vyberte prachový filter zo spotrebiča, viď obr., a pravidelne raz za dva týždne ho opatrne vyčistite pomocou vysávača, alebo ho v prípade znečistenia umyte vodou s pridaním neutrálneho saponátu. Nechajte filter úplne uschnúť a vráťte ho späť do spotrebiča. Nesušte filter na priamom slnku a nepoužívajte sušič vlasov. Pred ďalším použitím musí byť filter úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenie: Nepoužívajte spotrebič bez filtra. V opačnom prípade dôjde k zachyteniu prachu výparníkom a zhoršeniu výkonu spotrebiča.

Dlhodobé uskladnenie spotrebiča

- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho podľa pokynov nižšie.
- Spotrebič vypnite a odpojte ho z el. siete.
- Vyprázdnite zásobník na kondenzát, vyčistite ho a osušte.
- Vyčistite filter a nechajte ho úplne uschnúť.
- Zmotajte napájací kábel.
- Počas skladovania spotrebič ponechajte vo vzpriamenej polohe.
- Zabaľte spotrebič do pôvodného obalu tak, aby bol chránený pred prachom a inými nečistotami, viď obr., a uskladnite ho vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom a vetranom mieste v interiéri bez korozívnych plynov, horľavých látok a mimo dosahu slnečného žiarenia.

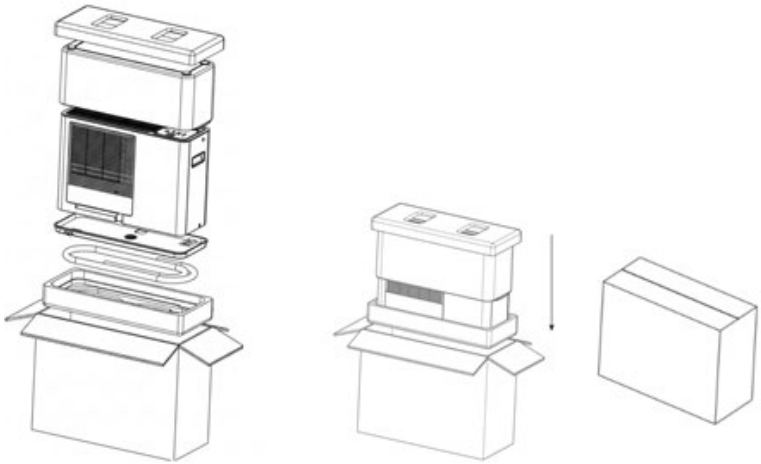

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Netvorí sa kondenzát	Od spustenia neuplynulo dostatok času na odstránenie vlhkosti.	Kontrolujte naplnenie zásobníka na kondenzát približne raz za pol dňa.
	V miestnosti je vykurovacie teleso alebo iný zdroj vodnej pary, čo spôsobuje pokles relatívnej vlhkosti.	Pri nižšej relatívnej vlhkosti trvá proces odvlhčovania dlhší čas.
	Nízka teplota v miestnosti vedie k poklesu absolútnej vlhkosti, čo si vyžaduje dlhší čas na odvlhčenie.	Zvýšte teplotu v miestnosti alebo spotrebič používajte vo vyhriatej miestnosti.
	Vzduchový filter je zanesený prachom.	Vyčistite vzduchový filter alebo ho vymeňte.
	Výrobná vada.	Kontaktujte autorizovaný servis.
	Príliš vysoká teplota v miestnosti.	Vypnite spotrebič. Uistite sa, že je teplota v miestnosti v povolenom prevádzkovom rozsahu.
Únik vody	Spotrebič nestojí na rovnom povrchu alebo je nesprávne usadený zásobník na kondenzát.	Uistite sa, že spotrebič stojí na pevnom a rovnom povrchu. Vyberte zásobník na kondenzát a znova ho správne usaďte.
	Vybratie zásobníka na kondenzát počas chodu spotrebiča.	Vždy najprv odpojte spotrebič zo siete a pred vybratím zásobníka na kondenzát počkajte 90 sekúnd.
	Prenášanie alebo nakláňanie spotrebiča, kým vo vnútri spotrebiča zostávajú zvyšky vody.	Pred prenášaním spotrebič vždy vypnite, počkajte 90 sekúnd, vyprázdnite zásobník na kondenzát a vložte ho späť.

	Poškodený zásobník na kondenzát.	Vyberte zásobník na kondenzát, naplňte ho vodou, postavte na tvrdý rovný povrch a skontrolujte, či tesní, prípadne ho vymeňte.
	Odtoková hadica je upchatá alebo uvoľnená.	Skontrolujte hadicu na kontinuálny odvod kondenzátu a jej pripojenie.
Spotrebič nefunguje	Nízka teplota v miestnosti vedie k poklesu absolútnej vlhkosti, čo si vyžaduje dlhší čas na odvlhčovanie.	Zvýšte teplotu v miestnosti alebo spotrebič používajte vo vyhriatej miestnosti.
	Problém napájania.	Uistite sa, že je zástrčka spotrebiča úplne zasunutá do sieťovej zásuvky.
	Výrobná vada.	Kontaktujte autorizovaný servis.
	Zásobník na kondenzát nie je v správnej polohe.	Vyberte a znova správne usaďte zásobník na kondenzát.
Spotrebič počas prevádzky náhle prestal fungovať	Cudzí predmet blokuje prúdenie vzduchu, čo spôsobuje prehriatie vnútorného priestoru spotrebiča. Spotrebič preto spustil ochranný program a vypol sa.	Skontrolujte, či sa vo vstupe vzduchu alebo výstupe vzduchu spotrebiča nenachádza cudzí predmet.
	Spotrebič automaticky zastaví prevádzku, hneď ako sa naplní zásobník na kondenzát.	Skontrolujte a vyprázdnite zásobník na kondenzát.
Chybový kód	HS – Automatické odmrazovanie	Prebieha bežné odmrazovanie. Po jeho dokončení bude prevádzka spotrebiča automaticky obnovená.
	FL – Plný zásobník na kondenzát	Vyprázdnite zásobník na kondenzát.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Odvlhčovač je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z smartfónu.

- Uistite sa, že váš router poskytuje štandardné pripojenie 2,4 GHz.
- Ak je váš router dvojpásmový, uistite sa, že sú názvy sietí (SSID) rozdielne. S prípadnými otázkami sa obráťte na poskytovateľa vášho routera/internetových služieb.
- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohnson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Po inštalácii mobilnej aplikácie do telefónu vypnite dátové pripojenie a uistite sa, že je telefón pripojený k routeru cez Wi-Fi.
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu, zadajte verifikačný kód a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Počas párovania umiestnite spotrebič čo najbližšie k routeru.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho. Aktivujte funkciu Wi-Fi dlhým stlačením tlačidla nastavenia vlhkosti po dobu 5 sekúnd, kým nezačne indikácia Wi-Fi blikať 2x za sekundu.
- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na symbol + v pravom hornom rohu.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Potvrďte, že indikácia Wi-Fi bliká 2x za sekundu.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Ak sa proces spárovania nepodarí, zopakujte celý postup ešte raz.
- Akonáhle je proces spárovania úspešne dokončený, prejdite do nastavenia siete v mobilnom telefóne a uistite sa, že sa telefón znovu pripojil k Wi-Fi routeru.

ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Model: WBR3/R-94012
Štandard: IEEE 802.11 b/g/n
Typ antény: PCB anténa
Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2,4 GHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon: 20 dBm Max
Rozmery: 18 mm × 23,5 x 3,1
Prevádzková teplota: -20 °C~85 ºC
Napájanie: DC 3 V-3,6 V

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ZHUHAI Invitop Technology Co.,Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-94012 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.eu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA


Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon (27 °C a 60% RV)	190 W
Výkon odvlhčovania (30 °C a 80% RV)	12 l/deň
Objem zásobníka na vodu	7,5 l
Prevádzková teplota	5-35 °C
Typ chladiva	R290
Rozmery	42,3 x 15,4 x 40,9 cm
Hmotnosť netto	7,7 kg

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.