

Robinson®

Návod k použití

ČISTIČKA VZDUCHU

R-9455 ION+UV+WIFI



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály. Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí.
- Před použitím nového výrobku odstraňte z filtru obalový materiál.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven a že je filtr i kryt filtru řádně umístěn.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek, chemických výparů nebo sprejových repelentů. Nestříkejte do spotřebiče ani v blízkosti spotřebiče žádné hořlavé látky.
- Spotřebič neumisťujte v nadměrně prašném prostředí, v prostředí s vysokou teplotou či v nedostatečně větraném prostředí. Neumisťujte spotřebič na místa, kde by mohl být vystaven vibracím nebo nárazům.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič vždy umísťujte a používejte na rovném, stabilním a suchém povrchu.
- Ponechte alespoň 30 cm volného prostoru u vstupu vzduchu a alespoň 50 cm volného prostoru u výstupu vzduchu nad spotřebičem.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti záclon, pokojových rostlin apod.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Na mřížku výstupu vzduchu ani dovnitř spotřebiče neaplikujte esenciální oleje, korozivní kapaliny ani spreje.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty a nestrkejte do něj prsty. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Zabraňte mechanickému poškození spotřebiče.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nepoužívejte spotřebič v koupelně nebo v prostorech se zvýšenou vlhkostí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.

- Nepoužívejte k čištění hořlavé čisticí prostředky.
- V blízkosti spotřebiče nerozprašujte žádné hořlavé látky ani aerosoly.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem nebo před výměnou či instalací filtrů jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nepřemísťujte spotřebič tahem za napájecí kabel.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným síťovým adaptérem.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím a filtry.
- Nepoužívejte spotřebič s žádným polovodičovým regulátorem rychlosti.
- Tento výrobek nenahrazuje běžné větrání, každodenní vysávání ani digestoř používanou při vaření.
- Pokud je elektrická zásuvka, do které je výrobek zapojen, uvolněná nebo má špatný kontakt, může se zástrčka spotřebiče silně zahřívat. Před zapojením spotřebiče se vždy ujistěte, že je elektrická zásuvka v pořádku.
- Neumísťujte spotřebič přímo pod klimatizační jednotku, aby nedošlo ke stékání kondenzátu do spotřebiče.
- **Upozornění:** Tento spotřebič obsahuje UV-C zářič. Nedívejte se do UV-C světelného zdroje. Nedotýkejte se UV-C lampy rukou. Nesprávné použití spotřebiče nebo poškození krytu může mít za následek únik nebezpečného UV-C záření. UV-C záření je nebezpečné pro oči a kůži a může i v malých dávkách způsobit jejich poškození. Spotřebič, který je zjevně poškozený, se nesmí uvádět do provozu. Výměna UV-C zářiče uživatelem není povolena. Neprovazujte UV-C zářič mimo spotřebič.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE

1. Tlačítko časovače
2. Tlačítko zapnuto/vypnuto
3. Tlačítko rychlosti ventilátoru
4. Indikace nízké rychlosti ventilátoru
5. Indikace vysoké rychlosti ventilátoru
6. Indikace režimu spánek
7. Indikace Wi-Fi
8. Indikace režimu Turbo
9. Indikace automatické rychlosti
10. Indikace UV-C lampy / ionizace / výměny filtru
11. Indikace časovače

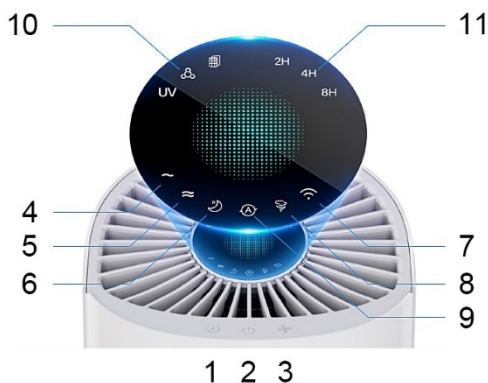

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před použitím odstraňte veškeré obalové materiály ze spotřebiče a filtru.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Ozve se zvukový signál, tlačítka se na 2 vteřiny rozsvítí a poté zhasnou. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Dotykem jakéhokoli tlačítka aktivujete tlačítka a poté spotřebič zapnete stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- V provozním režimu spotřebiče bude indikace zvolené funkce svítit na 100 % jasu, zatímco indikace nezvolených funkcí budou svítit na 40 % jasu. Pokud během 10 vteřin neprovedete žádnou akci, všechny indikace kromě zvolené funkce zhasnou a spotřebič přejde do úsporného režimu. Dotykem jakéhokoli tlačítka se všechny indikace znovu rozsvítí.
- Opětovným stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto se spotřebič vypne a přejde do pohotovostního režimu a všechny funkce se vypnou.
- Spotřebič se po opětovném zapnutí spustí při poslední nastavené rychlosti ventilátoru.

Indikátor částic PM2,5

- Centrální světelný kruh na displeji slouží jako indikátor částic PM2,5. Po zapnutí spotřebiče senzor 30 vteřin automaticky zjišťuje aktuální stav ovzduší. Poté se indikátor rozsvítí jednou z barev, které značí kvalitu ovzduší:
Červená - špatná kvalita ovzduší
Žlutá - dobrá kvalita ovzduší
Modrá - vynikající kvalita ovzduší
- V mobilní aplikaci je možné nastavit jas indikátoru PM2,5. Možnosti nastavení jsou 40 % – 60 % – 100 % – Vypnuto.

Nastavení rychlosti ventilátoru a režimu spánek / funkce Wi-Fi

- Pro nastavení požadované rychlosti ventilátoru nebo režimu spánku stiskněte opakovaně tlačítko rychlosti ventilátoru. Nastavení probíhá cyklicky: vysoká rychlost – režim spánek – automatická rychlost – nízká rychlost.
- Při automatické rychlosti spotřebič řídí rychlost ventilátoru podle aktuální úrovně znečištění ovzduší.
- Při režimu spánek je indikátor částic PM2,5 vypnutý.
- Pro aktivaci funkce Wi-Fi stiskněte během provozu spotřebiče dlouze tlačítko rychlosti ventilátoru po dobu přibližně 3 vteřin. K dispozici jsou dva režimy nastavení Wi-Fi, které využívají různé způsoby párování:
- Režim chytré konfigurace: Indikace Wi-Fi bliká rychle, frekvencí 3krát za vteřinu. Mobilní telefon zůstává připojený k Wi-Fi routeru a aplikace posílá informace o Wi-Fi do zařízení přes síť. Tento režim je pro párování snazší a rychlejší.
- Režim konfigurace AP: Indikace Wi-Fi bliká pomalu, frekvencí 1krát za 3 vteřiny. Mobilní telefon se nejprve připojí přímo k Wi-Fi hotspotu, který vytvořilo samotné zařízení, a aplikace pak do zařízení odešle informace o Wi-Fi. Tento režim slouží jako alternativa, pokud režim chytré konfigurace selže.

Režim Turbo

- Tento režim je možné zapnout prostřednictvím mobilní aplikace a slouží pro zvýšení výkonu čištění vzduchu.
- Pokud při zapnutém režimu Turbo stisknete tlačítko rychlosti ventilátoru na ovládacím panelu, bude tento režim ukončen a rychlost ventilátoru se přepne na nízkou.

Funkce UV-C lampy / ionizace

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ionizace nebo UV-C lampy stiskněte dlouze tlačítko časovače po dobu 3 vteřin. Dokud indikace bliká, krátkým stiskem tlačítka časovače poté zvolte požadované nastavení, které se následně po 5 vteřinách blikání dané indikace automaticky potvrdí:
 1. Aktivace funkce UV-C záření
 2. Aktivace funkce ionizace
 3. Aktivace funkce ionizace i UV-C záření současně.
 4. Vypnutí funkce ionizace i UV-C záření.

Upozornění: Maximální doba nepřetržitého provozu UV-C lampy jsou 2 hodiny. Po uplynutí této doby se UV-C lampa automaticky vypne a znovu ji lze zapnout až po uplynutí dalších 2 hodin.

- Pokud ve spotřebiči není řádně umístěný filtr, funkci UV-C lampy nelze spustit.

Funkce časovače

- Časovač slouží pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne. Pro nastavení časovače stiskněte opakovaně tlačítko časovače. Možnosti nastavení jsou 2 h, 4 h nebo 8 h.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo výměnou filtrů spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče a otvory pro vstup a výstup vzduchu pravidelně čistěte pomocí měkkého hadříku s neutrálním čisticím prostředkem a poté osušte. Nepoužívejte k čištění ostré předměty.
- Filtr čistěte pravidelně jednou za měsíc pomocí vysavače. Jemně vysajte povrch HEPA filtru, abyste odstranili prach a nečistoty. Na filtr příliš netlačte. HEPA filtr nikdy neomývejte vodou.
- Filtr pravidelně umísťujte na přímé sluneční světlo kvůli sterilizaci.
- Nepoužívejte k čištění agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, korozivní ani hořlavé látky (jako jsou bělidla nebo alkohol).
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.

- Před uskladněním spotřebiče jej vždy nejprve vyčistěte podle pokynů výše a poté jej uskladněte v původním obalu na dobře větraném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, měli byste jej čas od času na několik minut zapnout, aby byla zajištěna jeho správnou funkčnost.

Indikace výměny filtru

- Spotřebič je vybaven indikací připomenutí výměny filtru. Pokud indikace výměny filtru na ovládacím panelu bliká, je třeba filtr vyměnit za nový.

Výměna filtru

- Spotřebič vypněte a odpojte jej z el. sítě.
- Otočte spotřebič opatrně vzhůru nohama na měkkou podložku, odstraňte kryt základny otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte ze spotřebiče set filtrů.
- Odstraňte obal z nového setu filtrů. Umístěte nový set do spotřebiče a zajistěte kryt základny otočením po směru hodinových ručiček.
- Po výměně filtrů otočte spotřebič zpět, zapojte jej do el. sítě a resetujte počítadlo filtru stisknutím a podržením tlačítka časovače a tlačítka rychlosti ventilátoru zároveň po dobu 3 vteřin.
- Pokud chcete počítadlo filtru vynulovat v případě, že se ještě nerozsvítila indikace pro výměnu filtru, můžete tak učinit do 30 vteřin po zapnutí spotřebiče stisknutím a podržením tlačítka časovače a tlačítka rychlosti ventilátoru zároveň po dobu 3 vteřin.
- **Pozn.:** Pokud filtr ve spotřebiči není řádně umístěn, funkci UV-C lampy nelze spustit.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina problému / Řešení
Spotřebič nelze zapnout	① Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená do elektrické zásuvky a zda nedošlo k výpadku proudu. ② Je ve spotřebiči umístěný filtr? ③ Byl použit originální filtr?

Slabý proud vzduchu z výstupu	<p>① Není zanesený předfiltr na vnějším povrchu filtru, což způsobuje snížení průtoku vzduchu?</p> <p>② Neblokuje vstup nebo výstup vzduchu nějaký cizí předmět?</p>
Příliš vysoká hlučnost	<p>① Neuvisl ve ventilátoru nebo ve výstupu vzduchu cizí předmět?</p> <p>② Není spotřebič nakloněný?</p> <p>③ Pokud nenastala žádná z výše uvedených situací, můžete přepnout ventilátor na nižší rychlostní stupeň.</p>
Ze spotřebiče vychází nepříjemný zápach	<p>① Při prvních několika použitích může čistička vzduchu vydávat plastový zápach. To je normální jev. Pokud je filtr silně znečištěný, může čistička také vydávat nepříjemný zápach. V takovém případě filtr vyčistěte nebo vyměňte.</p> <p>② Pokud z čističky vzduchu ucítíte zápach spáleniny, spotřebič vypněte a odpojte jej z elektrické zásuvky. Poté kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis.</p>
Spotřebič stále upozorňuje na nutnost výměny filtru, i když byl filtr již vyměněn	<p>Filtrační vložka byla vyměněna, ale pravděpodobně jste neresetovali počítadlo životnosti filtru. Stiskněte a podržte zároveň tlačítko časovače a tlačítko rychlosti ventilátoru po dobu cca 3 vteřin, čímž počítadlo filtru vynulujete. Ujistěte se, že je použit originální filtr.</p>

MOBILNÍ APLIKACE

Čističku vzduchu lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Ujistěte se, že váš router poskytuje standardní připojení 2,4 GHz.
- Pokud je váš router dvoupásmový, ujistěte se, že jsou názvy sítě (SSID) rozdílné. S případnými dotazy se obraťte na poskytovatele vašeho routeru/internetových služeb.
- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohnson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Po instalaci mobilní aplikace do telefonu vypněte datové připojení a ujistěte se, že je telefon připojen k routeru přes Wi-Fi.



- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu, zadejte verifikační kód a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Během párování umístěte spotřebič co nejblíže k routeru.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej. Aktivujte funkci Wi-Fi dlouhým stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru po dobu cca 3 vteřin, dokud nezačne indikace Wi-Fi blikat 3x za vteřinu.
- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na symbol + v pravém horním rohu.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi bliká 3x za vteřinu.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.
- Pokud se proces spárování nezdaří, zopakujte celý postup ještě jednou.
- Jakmile je proces spárování úspěšně dokončen, přejděte do nastavení sítě v mobilním telefonu a ujistěte se, že se telefon znovu připojí k Wi-Fi routeru.

SPECIFIKACE Wi-Fi

Model: WBR3/R-9455

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvenční pásmo Wi-Fi: 2.4 GHz

Maximální radiofrekvenční výkon: 20 dBm max.

Rozměry: 18 × 23,5 × 3,1 mm

Provozní teplota: -20 °C~85 °C

Napájení: DC 3 V-3,6 V

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-9455 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.eu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	100-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	23 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.