Rohnson®

Bedienungsanleitung

LUFTREINIGER

R-9455 ION+UV+WIFI

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Steckdose sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

SICHERHEITSHINWEIS

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät

vor – es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe oder heiße Oberflächen berührt.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern usw. Halten Sie das Kabel außerhalb von Verkehrsbereichen, um die Stolpergefahr zu verringern.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien. Bewahren Sie Kunststoffverpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch des neuen Produkts das Verpackungsmaterial vom Filter.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz sicher, dass das Gerät vollständig und richtig zusammengebaut ist und dass der Filter und die Filterabdeckung ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Elektro-, Gasherde, elektrische Direktheizungen usw.) auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen, chemischen Dämpfen oder Insektensprays. Sprühen Sie keine brennbaren Stoffe in das Gerät oder in dessen Nähe.
- Stellen Sie das Gerät nicht in extrem staubigen Umgebungen, in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in unzureichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sein könnte.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche und verwenden Sie es dort.
- Lassen Sie mindestens 30 cm Freiraum am Lufteinlass und mindestens 50 cm Freiraum am Luftauslass über dem Gerät.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Zimmerpflanzen usw. auf.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden.
- Tragen Sie keine ätherischen Öle, ätzenden Flüssigkeiten oder Sprays auf das Luftauslassgitter oder in das Innere des Geräts auf.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Finger in das Gerät ein. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen des Geräts.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine brennbaren Reinigungsmittel.
- Sprühen Sie keine brennbaren Stoffe oder Aerosole in die Nähe des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät vor jeder Handhabung oder vor dem Austausch oder der Installation von Filtern zunächst aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Schalten Sie das Gerät zunächst aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Originalzubehör und -filtern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Halbleiter-Geschwindigkeitsregler.
- Dieses Produkt ersetzt nicht die normale Belüftung, das tägliche Staubsaugen oder die beim Kochen verwendete Dunstabzugshaube.
- Wenn die Steckdose, an die das Produkt angeschlossen ist, locker ist oder einen schlechten Kontakt hat, kann sich der Netzstecker des Geräts stark erhitzen. Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts immer sicher, dass die Steckdose in Ordnung ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Klimaanlage, um zu verhindern, dass Kondenswasser in das Gerät tropft.
- **Sicherheitshinweis:** Dieses Gerät enthält einen UV-C-Strahler. Blicken Sie nicht in die UV-C-Lichtquelle. Berühren Sie die UV-C-Lampe nicht mit den

Händen. Die unsachgemäße Verwendung des Geräts oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Austritt gefährlicher UV-C-Strahlung führen. UV-C-Strahlung ist gefährlich für Augen und Haut und kann auch in kleinen Dosen Schäden verursachen. Ein offensichtlich beschädigtes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden. Der Austausch des UV-C-Strahlers durch den Benutzer ist nicht zulässig. Betreiben Sie den UV-C-Strahler nicht außerhalb des Geräts.

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES UND DES DISPLAYS

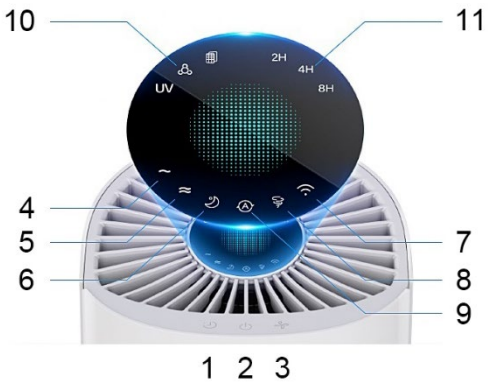

1. Timer-Taste
2. Ein-/Aus-Taste
3. Taste für die Lüftergeschwindigkeit
4. Anzeige für niedrige Lüftergeschwindigkeit
5. Anzeige für hohe Lüftergeschwindigkeit
6. Anzeige für den Schlafmodus
7. Wi-Fi-Anzeige
8. Anzeige für den Turbo-Modus
9. Anzeige für automatische Geschwindigkeit
10. Anzeige für UV-C-Lampe / Ionisierung / Filterwechsel
11. Timer-Anzeige

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien vom Gerät und vom Filter.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Es ertönt ein akustisches Signal, die anderen Tasten leuchten für 2 Sekunden auf und erlöschen dann. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- Berühren Sie eine beliebige Taste, um die Tasten zu aktivieren, und schalten Sie das Gerät dann durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein.
- Im Betriebsmodus des Geräts leuchtet die Anzeige der ausgewählten Funktion mit 100 % Helligkeit, während die Anzeigen der nicht ausgewählten Funktionen mit 40 % Helligkeit leuchten. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion ausführen, erlöschen alle Anzeigen mit Ausnahme der ausgewählten Funktion und das Gerät wechselt in den Energiesparmodus. Durch Berühren einer beliebigen Taste leuchten alle Anzeigen wieder auf.
- Erneutes Drücken der Ein-/Aus-Taste schaltet das Gerät aus, versetzt es in den Standby-Modus und deaktiviert alle Funktionen.
- Nach dem erneuten Einschalten startet das Gerät mit der zuletzt eingestellten Lüftergeschwindigkeit.

PM2,5-Partikelanzeige

- Der zentrale Leuchtring auf dem Display dient als PM2,5-Partikelanzeige. Nach dem Einschalten des Geräts ermittelt der Sensor 30 Sekunden lang automatisch die aktuelle Luftqualität. Anschließend leuchtet die Anzeige in einer der Farben auf, die die Luftqualität anzeigen:
  Rot – schlechte Luftqualität
  Gelb – gute Luftqualität
  Blau – ausgezeichnete Luftqualität
- In der mobilen App kann die Helligkeit der PM2,5-Anzeige eingestellt werden. Die Einstellmöglichkeiten sind 40 % – 60 % – 100 % – Aus.

Einstellung der Lüftergeschwindigkeit und des Schlafmodus / WLAN-Funktion

- Um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit oder den Schlafmodus einzustellen, drücken Sie wiederholt die Taste für die Lüftergeschwindigkeit. Die Einstellung

erfolgt zyklisch: hohe Geschwindigkeit – Schlafmodus – automatische Geschwindigkeit – niedrige Geschwindigkeit.

- Bei automatischer Geschwindigkeit steuert das Gerät die Lüftergeschwindigkeit entsprechend der aktuellen Luftverschmutzung.
- Im Schlafmodus ist die PM2,5-Partikelanzeige ausgeschaltet.
- Um die WLAN-Funktion zu aktivieren, halten Sie während des Betriebs des Geräts die Taste für die Lüftergeschwindigkeit etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Es stehen zwei WLAN-Einrichtungsmodi zur Verfügung, die unterschiedliche Kopplungsmethoden verwenden:
- Intelligenter Konfigurationsmodus: Die WLAN-Anzeige blinkt schnell (3 Mal pro Sekunde). Das Mobiltelefon bleibt mit dem WLAN-Router verbunden und die App sendet die WLAN-Informationen über das Netzwerk an das Gerät. Dieser Modus ist für die Kopplung einfacher und schneller.
- AP-Konfigurationsmodus: Die WLAN-Anzeige blinkt langsam (1 Mal pro 3 Sekunden). Das Mobiltelefon verbindet sich zunächst direkt mit dem WLAN-Hotspot, der vom Gerät selbst erstellt wurde, und die App sendet dann die WLAN-Informationen an das Gerät. Dieser Modus dient als Alternative, wenn der intelligente Konfigurationsmodus fehlschlägt.

Turbo-Modus

- Dieser Modus kann über die mobile App aktiviert werden und dient zur Erhöhung der Luftreinigungsleistung.
- Wenn Sie bei eingeschaltetem Turbo-Modus die Taste für die Lüftergeschwindigkeit auf dem Bedienfeld drücken, wird dieser Modus beendet und die Lüftergeschwindigkeit schaltet auf niedrig.

Funktion der UV-C-Lampe / Ionisierung

- Um die Ionisierungsfunktion oder die UV-C-Lampe ein- oder auszuschalten, halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Solange die Anzeige blinkt, wählen Sie durch kurzes Drücken der Timer-Taste die gewünschte Einstellung, die dann nach 5 Sekunden Blinken der entsprechenden Anzeige automatisch bestätigt wird:

1. Aktivierung der UV-C-Strahlungsfunktion
2. Aktivierung der Ionisierungsfunktion
3. Gleichzeitige Aktivierung der Ionisierungs- und UV-C-Strahlungsfunktion.

4. Deaktivierung der Ionisierungs- und UV-C-Strahlungsfunktion.

Sicherheitshinweis: Die maximale Dauer des ununterbrochenen Betriebs der UV-C-Lampe beträgt 2 Stunden. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich die UV-C-Lampe automatisch aus und kann erst nach weiteren 2 Stunden wieder eingeschaltet werden.

- Wenn der Filter nicht ordnungsgemäß im Gerät eingesetzt ist, kann die Funktion der UV-C-Lampe nicht gestartet werden.

Timer-Funktion

- Der Timer dient zur Einstellung der Zeit, nach der sich das Gerät ausschaltet. Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um den Timer einzustellen. Die Einstellmöglichkeiten sind 2 h, 4 h oder 8 h.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder Filter austauschen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts sowie die Lufteinlass- und -auslassöffnungen regelmäßig mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel und trocknen Sie sie anschließend ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig einmal im Monat mit einem Staubsauger. Saugen Sie die Oberfläche des HEPA-Filters vorsichtig ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Filter aus. Waschen Sie den HEPA-Filter niemals mit Wasser.
- Legen Sie den Filter zur Sterilisation regelmäßig in direktes Sonnenlicht.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel sowie keine ätzenden oder brennbaren Stoffe (wie Bleichmittel oder Alkohol).
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt.
- Bevor Sie das Gerät lagern, reinigen Sie es immer zuerst gemäß den obigen Anweisungen und lagern Sie es dann in der Originalverpackung an einem gut belüfteten und trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es von Zeit zu Zeit für einige Minuten einschalten, um seine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Anzeige für den filterwechsel

- Das Gerät ist mit einer Anzeige zur Erinnerung an den Filterwechsel ausgestattet. Wenn die Anzeige für den Filterwechsel auf dem Bedienfeld blinkt, muss der Filter durch einen neuen ersetzt werden.

Filterwechsel

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Drehen Sie das Gerät vorsichtig auf einer weichen Unterlage auf den Kopf, entfernen Sie die Basisabdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie das Filterset aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Verpackung vom neuen Filterset. Setzen Sie das neue Set in das Gerät ein und sichern Sie die Basisabdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie das Gerät nach dem Filterwechsel wieder um, schließen Sie es an das Stromnetz an und setzen Sie den Filterzähler zurück, indem Sie die Timer-Taste und die Taste für die Lüftergeschwindigkeit gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn Sie den Filterzähler auf Null zurücksetzen möchten, bevor die Anzeige für den Filterwechsel aufleuchtet, können Sie dies innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts tun, indem Sie die Timer-Taste und die Taste für die Lüftergeschwindigkeit gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- **Hinweis:** Wenn der Filter nicht ordnungsgemäß im Gerät eingesetzt ist, kann die Funktion der UV-C-Lampe nicht gestartet werden.

TABELLE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache des Problems / Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	① Überprüfen Sie, ob der Stecker an die Steckdose angeschlossen ist und ob kein Stromausfall vorliegt. ② Ist der Filter im Gerät eingesetzt? ③ Wurde ein Originalfilter verwendet?
Schwacher Luftstrom aus dem Auslass	① Ist der Vorfilter an der Außenfläche des Filters verstopft, was zu einer Verringerung des Luftstroms führt? ② Blockiert ein Fremdkörper den Lufteinlass oder -auslass?
Zu hoher Geräuschpegel	① Hat sich ein Fremdkörper im Ventilator oder im Luftauslass verfangen? ② Ist das Gerät geneigt? ③ Wenn keine der oben genannten Situationen vorliegt, können Sie den Ventilator auf eine niedrigere Geschwindigkeitsstufe schalten.
Es kommt ein unangenehmer Geruch aus dem Gerät	① Bei den ersten Anwendungen kann der Luftreiniger nach Plastik riechen. Dies ist ein normales Phänomen. Wenn der Filter stark verschmutzt ist, kann der Luftreiniger ebenfalls einen unangenehmen Geruch abgeben. In diesem Fall reinigen oder ersetzen Sie den Filter. ② Wenn Sie einen Brandgeruch aus dem Luftreiniger wahrnehmen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an den Händler oder den Kundendienst.
Das Gerät erinnert immer noch an den Filterwechsel, obwohl der Filter bereits gewechselt wurde	Der Filtereinsatz wurde ausgetauscht, aber Sie haben den Filterlebensdauerzähler wahrscheinlich nicht zurückgesetzt. Halten Sie die Timer-Taste und die Taste für die Lüftergeschwindigkeit gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Filterzähler auf Null zurückzusetzen. Stellen Sie sicher, dass ein Originalfilter verwendet wird.

MOBILE APP

Der Luftreiniger kann auch über eine mobile App vom Smartphone aus gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eine standardmäßige 2,4-GHz-Verbindung bietet.
- Wenn Ihr Router Dualband-fähig ist, stellen Sie sicher, dass die Netzwerknamen (SSID) unterschiedlich sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Routerhersteller/Internetdienstanbieter.
- Laden Sie die Rohnson-App über den QR-Code, aus Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie sie (für Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Nach der Installation der mobilen App auf Ihrem Smartphone schalten Sie Ihre mobile Datenverbindung aus und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone über WLAN mit dem Router verbunden ist.
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, geben Sie den Bestätigungscode ein und melden Sie sich an.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Platzieren Sie das Gerät während des Kopplungsvorgangs so nah wie möglich am Router.
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schalten Sie es ein. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, indem Sie die Taste für die Lüftergeschwindigkeit ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die WLAN-Anzeige 3-mal pro Sekunde blinkt.
- Klicken Sie in der App auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke, um das Gerät mit der App zu koppeln.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Bestätigen Sie, dass die WLAN-Anzeige 3-mal pro Sekunde blinkt.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Kopplung kann das Gerät über die Homepage der App gesteuert werden.
- Falls der Kopplungsvorgang fehlschlägt, wiederholen Sie den gesamten Vorgang erneut.

- Sobald der Kopplungsvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, rufen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Mobiltelefons auf und vergewissern Sie sich, dass das Telefon wieder mit dem WLAN-Router verbunden ist.

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Modell: WBR3/R-9455
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Antennentyp: PCB-Antenne
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 20 dBm max.
Abmessungen: 18 × 23,5 × 3,1 mm
Betriebstemperatur: -20 °C bis +85 °C
Stromversorgung: DC 3 V-3,6 V

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp R-9455 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Webseite abrufbar: www.rohnson.eu-

TECHNISCHE DATEN

Nennspannungsbereich	100-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	23 W

Änderungen von Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN

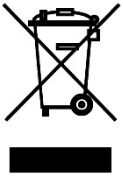

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.

CE Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.