

Rohinson®

Návod na použitie
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9455 ION+UV+WIFI



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály. Uchovávajte plastové obaly mimo dosahu detí.
- Pred použitím nového výrobku odstráňte z filtra obalový materiál.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený a že je filter aj kryt filtra riadne umiestnený.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok, chemických výparov alebo sprejových repelentov. Nestriekajte do spotrebiča ani v blízkosti spotrebiča žiadne horľavé látky.
- Spotrebič neumiestňujte v nadmerne prašnom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou či v nedostatočne vetranom prostredí. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde by mohol byť vystavený vibráciám alebo nárazom.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič vždy umiestňujte a používajte na rovnom, stabilnom a suchom povrchu.
- Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru pri vstupe vzduchu a aspoň 50 cm voľného priestoru pri výstupe vzduchu nad spotrebičom.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti záclon, izbových rastlín a pod.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokové.
- Na mriežku výstupu vzduchu ani dovnútra spotrebiča neaplikujte esenciálne oleje, korozívne kvapaliny ani spreje.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety a nestrkajte doň prsty. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Zabráňte mechanickému poškodeniu spotrebiča.
- Zabráňte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.

- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nepoužívajte na čistenie horľavé čistiace prostriedky.
- V blízkosti spotrebiča nerozprašujte žiadne horľavé látky ani aerosóly.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom alebo pred výmenou či inštaláciou filtrov ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Nepremiestňujte spotrebič ľahom za napájací kábel.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najskôr vypnite.
- Spotrebič používajte iba s dodaným sieťovým adaptérom.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom a filtermi.
- Nepoužívajte spotrebič so žiadnym polovodičovým regulátorom rýchlosti.
- Tento výrobok nenahrádza bežné vetranie, každodenné vysávanie ani digestor používaný pri varení.
- Ak je elektrická zásuvka, do ktorej je výrobok zapojený, uvoľnená alebo má zlý kontakt, môže sa zástrčka spotrebiča silne zahrievať. Pred zapojením spotrebiča sa vždy uistite, že je elektrická zásuvka v poriadku.
- Neumiestňujte spotrebič priamo pod klimatizačnú jednotku, aby nedošlo k stekaniu kondenzátu do spotrebiča.
- **Upozornenie:** Tento spotrebič obsahuje UV-C žiarič. Nepozerajte sa do UV-C svetelného zdroja. Nedotýkajte sa UV-C lampy rukou. Nesprávne použitie spotrebiča alebo poškodenie krytu môže mať za následok únik nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie je nebezpečné pre oči a kožu a môže aj v malých dávkach spôsobiť ich poškodenie. Spotrebič, ktorý je zjavne poškodený, sa nesmie uvádzať do prevádzky. Výmena UV-C žiariča užívateľom nie je povolená. Neprevádzkujte UV-C žiarič mimo spotrebiča.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU A DISPLEJA

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
3. Tlačidlo rýchlosti ventilátora
4. Indikácia nízkej rýchlosti ventilátora
5. Indikácia vysokej rýchlosti ventilátora
6. Indikácia režimu spánok
7. Indikácia Wi-Fi
8. Indikácia režimu Turbo
9. Indikácia automatickej rýchlosti
10. Indikácie UV-C lampy / ionizácie / výmeny filtra
11. Indikácie časovača

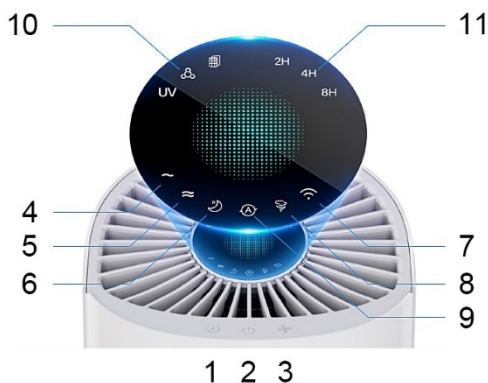

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály zo spotrebiča a filtra.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Ozve sa zvukový signál, tlačidlá sa na 2 sekundy rozsvietia a potom zhasnú. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Dotykom akéhokoľvek tlačidla aktivujete tlačidlá a potom spotrebič zapnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- V prevádzkovom režime spotrebiča bude indikácia zvolenej funkcie svietiť na 100 % jasu, zatiaľ čo indikácie nezvolených funkcií budú svietiť na 40 % jasu. Pokiaľ počas 10 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, všetky indikácie okrem zvolenej funkcie zhasnú a spotrebič prejde do úsporného režimu. Dotykom akéhokoľvek tlačidla sa všetky indikácie znovu rozsvietia.
- Opätovným stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté sa spotrebič vypne a prejde do pohotovostného režimu a všetky funkcie sa vypnú.
- Spotrebič sa po opätovnom zapnutí spustí pri poslednej nastavenej rýchlosti ventilátora.

Indikátor častíc PM2,5

- Centrálny svetelný kruh na displeji slúži ako indikátor častíc PM2,5. Po zapnutí spotrebiča senzor 30 sekúnd automaticky zisťuje aktuálny stav ovzdušia. Potom sa indikátor rozsvieti jednou z farieb, ktoré značia kvalitu ovzdušia:
Červená - zlá kvalita ovzdušia
Žltá - dobrá kvalita ovzdušia
Modrá - vynikajúca kvalita ovzdušia
- V mobilnej aplikácii je možné nastaviť jas indikátora PM2,5. Možnosti nastavenia sú 40% - 60% - 100% - Vypnuté.

Nastavenie rýchlosti ventilátora a režimu spánok / funkcie Wi-Fi

- Pre nastavenie požadovanej rýchlosti ventilátora alebo režimu spánku stlačte opakovane tlačidlo rýchlosti ventilátora. Nastavenie prebieha cyklicky: vysoká rýchlosť – režim spánok – automatická rýchlosť – nízka rýchlosť.
- Pri automatickej rýchlosti spotrebič riadi rýchlosť ventilátora podľa aktuálnej úrovne znečistenia ovzdušia.
- Pri režime spánok je indikátor častíc PM2,5 vypnutý.
- Pre aktiváciu funkcie Wi-Fi stlačte počas prevádzky spotrebiča dlho tlačidlo rýchlosti ventilátora po dobu približne 3 sekúnd. K dispozícii sú dva režimy nastavenia Wi-Fi, ktoré využívajú rôzne spôsoby párovania:
- Režim inteligentnej konfigurácie: Indikácia Wi-Fi bliká rýchlo, frekvenciou 3krát za sekundu. Mobilný telefón zostáva pripojený k Wi-Fi routeru a aplikácia posiela informácie o Wi-Fi do zariadenia cez sieť. Tento režim je pre párovanie jednoduchší a rýchlejší.
- Režim konfigurácie AP: Indikácia Wi-Fi bliká pomaly, frekvenciou 1krát za 3 sekundy. Mobilný telefón sa najskôr pripojí priamo k Wi-Fi hotspotu, ktorý vytvorilo samotné zariadenie, a aplikácia potom do zariadenia odošle informácie o Wi-Fi. Tento režim slúži ako alternatíva, ak režim chytrej konfigurácie zlyhá.

Režim Turbo

- Tento režim je možné zapnúť prostredníctvom mobilnej aplikácie a slúži na zvýšenie výkonu čistenia vzduchu.

- Ak pri zapnutom režime Turbo stlačíte tlačidlo rýchlosti ventilátora na ovládacom paneli, bude tento režim ukončený a rýchlosť ventilátora sa prepne na nízku.

Funkcia UV-C lampy / ionizácie

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie ionizácie alebo UV-C lampy stlačte dlho tlačidlo časovača po dobu 3 sekúnd. Kým indikácia bliká, krátkym stlačením tlačidla časovača potom zvolíte požadované nastavenie, ktoré sa následne po 5 sekundách blikania danej indikácie automaticky potvrdí:
 1. Aktivácia funkcie UV-C žiarenia
 2. Aktivácia funkcie ionizácie
 3. Aktivácia funkcie ionizácie aj UV-C žiarenia súčasne.
 4. Vypnutie funkcie ionizácie aj UV-C žiarenia.

Upozornenie: Maximálna doba nepretržitej prevádzky UV-C lampy sú 2 hodiny. Po uplynutí tejto doby sa UV-C lampa automaticky vypne a znova ju možno zapnúť až po uplynutí ďalších 2 hodín.

- Pokiaľ v spotrebiči nie je riadne umiestnený filter, funkciu UV-C lampy nie je možné spustiť.

Funkcia časovača

- Časovač slúži na nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne. Pre nastavenie časovača stlačte opakovane tlačidlo časovača. Možnosti nastavenia sú 2 h, 4 h alebo 8 h.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo výmenou filtrov spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča a otvory pre vstup a výstup vzduchu pravidelne čistite pomocou mäkkej handričky s neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom osušte. Nepoužívajte na čistenie ostré predmety.
- Filter čistite pravidelne raz za mesiac pomocou vysávača. Jemne vysajte povrch HEPA filtra, aby ste odstránili prach a nečistoty. Na filter príliš netlačte. HEPA filter nikdy neumývajte vodou.
- Filter pravidelne umiestňujte na priame slnečné svetlo kvôli sterilizácii.

- Nepoužívajte na čistenie agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, korozívne ani horľavé látky (ako sú bieliadlá alebo alkohol).
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pred uskladnením spotrebiča ho vždy najskôr vyčistite podľa pokynov vyššie a potom ho uskladnite v pôvodnom obale na dobre vetranom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Pokiaľ spotrebič dlhší čas nepoužívate, mali by ste ho čas od času na niekoľko minút zapnúť, aby bola zaistená jeho správna funkčnosť.

Indikácia výmeny filtra

- Spotrebič je vybavený indikáciou pripomenutia výmeny filtra. Ak indikácia výmeny filtra na ovládacom paneli blinká, je treba filter vymeniť za nový.

Výmena filtra

- Spotrebič vypnite a odpojte ho z el. siete.
- Otočte spotrebič opatrne hore nohami na mäkkú podložku, odstráňte kýt základne otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte zo spotrebiča set filtrov.
- Odstráňte obal z nového setu filtrov. Umiestnite nový set do spotrebiča a zaistíte kryt základne otočením v smere hodinových ručičiek.
- Po výmene filtrov otočte spotrebič späť, zapojte ho do el. siete a resetujte počítadlo filtra stlačením a podržaním tlačidla časovača a tlačidla rýchlosti ventilátora zároveň po dobu 3 sekúnd.
- Ak chcete počítadlo filtra vynulovať v prípade, že sa ešte nerozsvietila indikácia pre výmenu filtra, môžete tak urobiť do 30 sekúnd po zapnutí spotrebiča stlačením a podržaním tlačidla časovača a tlačidla rýchlosti ventilátora zároveň po dobu 3 sekúnd.
- **Pozn.:** Pokiaľ filter v spotrebiči nie je riadne umiestnený, funkciu UV-C lampy nie je možné spustiť.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Problém	Príčina problému / Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť	<p>① Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky a či nedošlo k výpadku prúdu.</p> <p>② Je v spotrebiči umiestnený filter?</p> <p>③ Bol použitý originálny filter?</p>
Slabý prúd vzduchu z výstupu	<p>① Nie je zanesený predfilter na vonkajšom povrchu filtra, čo spôsobuje zníženie prietoku vzduchu?</p> <p>② Neblokuje vstup alebo výstup vzduchu nejaký cudzí predmet?</p>
Príliš vysoká hlučnosť	<p>① Neuviazol vo ventilátore alebo vo výstupe vzduchu cudzí predmet?</p> <p>② Nie je spotrebič naklonený?</p> <p>③ Ak nenastala žiadna z vyššie uvedených situácií, môžete prepnúť ventilátor na nižší rýchlostný stupeň.</p>
Zo spotrebiča vychádza nepríjemný zápach	<p>① Pri prvých niekoľkých použitíach môže čistička vzduchu vydávať plastový zápach. To je normálny jav. Ak je filter silne znečistený, môže čistička takisto vydávať nepríjemný zápach. V takom prípade filter vyčistite alebo vymeňte.</p> <p>② Ak z čističky vzduchu ucítite zápach spáleniny, spotrebič vypnite a odpojte ho z elektrickej zásuvky. Potom kontaktujte predajcu alebo zákaznícky servis.</p>
Spotrebič stále upozorňuje na nutnosť výmeny filtra, aj keď bol filter už vymenený	<p>Filtračná vložka bola vymenená, ale pravdepodobne ste neresetovali počítadlo životnosti filtra. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo časovača a tlačidlo rýchlosti ventilátora na cca 3 sekundy, čím počítadlo filtra vynulujete. Uistite sa, že je použitý originálny filter.</p>

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Čističku vzduchu je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z smartfónu.

- Uistite sa, že váš router poskytuje štandardné pripojenie 2,4 GHz.
- Ak je váš router dvojpásmový, uistite sa, že sú názvy sietí (SSID) rozdielne. S prípadnými otázkami sa obráťte na poskytovateľa vášho routera/internetových služieb.
- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohnson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Po inštalácii mobilnej aplikácie do telefónu vypnite dátové pripojenie a uistite sa, že je telefón pripojený k routeru cez Wi-Fi.
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu, zadajte verifikačný kód a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Počas párovania umiestnite spotrebič čo najbližšie k routeru.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho. Aktivujte funkciu Wi-Fi dlhým stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora po dobu cca 3 sekúnd, kým nezačne indikácia Wi-Fi blikať 3x za sekundu.
- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na symbol + v pravom hornom rohu.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Potvrdte, že indikácia Wi-Fi bliká 3x za sekundu.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Ak sa proces spárovania nepodari, zopakujte celý postup ešte raz.
- Akonáhle je proces spárovania úspešne dokončený, prejdite do nastavenia siete v mobilnom telefóne a uistite sa, že sa telefón znovu pripojil k Wi-Fi routeru.



ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Model: WBR3/R-9455

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2.4 GHz

Maximálny rádiový výkon: 20 dBm max.

Rozmery: 18 × 23,5 × 3,1 mm

Prevádzková teplota: -20 °C~85 °C

Napájanie: DC 3 V-3,6 V

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-9455 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.eu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	100-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	23 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.