

Rohnson®

Bedienungsanleitung

LUFTREINIGER

R-9475 ION+UV+WIFI



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Steckdose sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

SICHERHEITSHINWEIS

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät

vor – es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder scharfe oder heiße Oberflächen berührt.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern usw. Halten Sie das Kabel außerhalb von Verkehrsbereichen, um die Stolpergefahr zu verringern.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien. Bewahren Sie Kunststoffverpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz sicher, dass das Gerät vollständig und richtig zusammengebaut ist und dass der Filter und die Filterabdeckung ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Elektro-, Gasherde, elektrische Direktheizungen usw.) auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen, chemischen Dämpfen oder Insektensprays. Sprühen Sie keine brennbaren Stoffe in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in extrem staubigen Umgebungen, in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in unzureichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sein könnte.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche und verwenden Sie es dort.
- Lassen Sie mindestens 30 cm Freiraum am Lufteinlass und mindestens 50 cm Freiraum am Luftauslass über dem Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Zimmerpflanzen usw. auf.

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder Finger in das Gerät ein. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen des Geräts.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine brennbaren Reinigungsmittel.
- Schalten Sie das Gerät vor jeder Handhabung oder vor dem Filterwechsel zunächst aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Schalten Sie das Gerät zunächst aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Originalzubehör und -filtern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Halbleiter-Geschwindigkeitsregler.
- Dieses Produkt ersetzt nicht die normale Belüftung, das tägliche Staubsaugen oder die beim Kochen verwendete Dunstabzugshaube.
- Wenn die Steckdose, an die das Produkt angeschlossen ist, locker ist oder einen schlechten Kontakt hat, kann sich der Netzstecker des Geräts stark erhitzen. Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts immer sicher, dass die Steckdose in Ordnung ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Klimaanlage, um zu verhindern, dass Kondenswasser in das Gerät tropft.
- **Sicherheitshinweis:** Dieses Gerät enthält einen UV-C-Strahler. Blicken Sie nicht in die UV-C-Lichtquelle. Berühren Sie die UV-C-Lampe nicht mit den Händen. Die unsachgemäße Verwendung des Geräts oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Austritt gefährlicher UV-C-Strahlung führen. UV-C-Strahlung ist gefährlich für Augen und Haut und kann auch in kleinen Dosen Schäden verursachen. Ein offensichtlich beschädigtes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden. Der Austausch des UV-C-Strahlers durch den

Benutzer ist nicht zulässig. Betreiben Sie den UV-C-Strahler nicht außerhalb des Geräts.

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES UND DES DISPLAYS

1. Taste für Ionisierung und UV-C-Lampe
2. Taste zum Zurücksetzen des Filters
3. Taste für den Schlafmodus
4. Ein-/Aus-Taste
5. Taste für die Lüftergeschwindigkeit
6. Timer-Taste

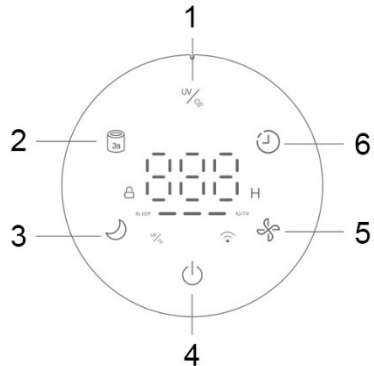

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Steckdose und schließen Sie das andere Ende des Adapters an das Gerät an.
- Es ertönt ein akustisches Signal, die anderen Tasten leuchten für 2 Sekunden auf und erlöschen dann. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein oder aus.
- Das Gerät schaltet sich mit mittlerer Lüftergeschwindigkeit ein. Die entsprechende Anzeige für die Lüftergeschwindigkeit und die Lichtleiste für die Luftverschmutzung leuchten auf. Die Anzeigeleuchte zeigt die Luftverschmutzung durch Schwebstaub (PM 2,5 = Partikel kleiner als 2,5 Mikrometer) an. Die Hintergrundbeleuchtung ändert ihre Farbe je nach Verschmutzungsgrad.
- Ponowne naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania wyłącza urządzenie, przełącza je w tryb czuwania i wyłącza wszystkie funkcje.
- Das Gerät startet beim erneuten Einschalten mit den letzten Einstellungen.

Lüftergeschwindigkeit / Kindersicherung

- Um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen, drücken Sie wiederholt die Taste für die Lüftergeschwindigkeit. Die Einstellung erfolgt zyklisch: niedrige Geschwindigkeit – mittlere Geschwindigkeit – hohe Geschwindigkeit – automatische Geschwindigkeit. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.
- Bei automatischer Geschwindigkeit steuert das Gerät die Lüftergeschwindigkeit entsprechend der aktuellen Luftverschmutzung. Der Grad der Luftverschmutzung wird auf dem Display in Echtzeit angezeigt.
- Um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Bei aktivierter Funktion bleibt der Betrieb des Geräts unverändert, jedoch sind die Tastenfunktionen (außer der Kindersicherung) blockiert.

Schlafmodus

- Um den Schlafmodus einzuschalten, drücken Sie die Taste für den Schlafmodus. Wenn Sie innerhalb der nächsten 5 Sekunden keine Aktion ausführen, wird die Helligkeit der Anzeige für den Schlafmodus auf 50 % reduziert und alle anderen Anzeigen erlöschen. Durch Berühren einer beliebigen Taste wird das Display wieder aktiviert und die Anzeigen leuchten mit 50 % Helligkeit. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, erlischt das Display nach 5 Sekunden wieder.
- In diesem Modus ist das akustische Signal des Geräts ausgeschaltet (mit Ausnahme der Funktion zum Zurücksetzen des Filters). Der Schlafmodus hat keinen Einfluss auf die manuelle Einstellung der Kindersicherung und des Timers.

Funktion der UV-C-Lampe / Ionisierung

- Durch wiederholtes Drücken der Taste für Ionisierung und UV-C-Lampe können Sie die Funktionen Ionisierung und UV-C-Strahlung steuern. Die Einstellung erfolgt nach folgendem Schema:
 1. Aktivierung der UV-C-Strahlungsfunktion
 2. Aktivierung der Ionisierungsfunktion
 3. Gleichzeitige Aktivierung der Ionisierungs- und UV-C-Strahlungsfunktion.
 4. Deaktivierung der Ionisierungs- und UV-C-Strahlungsfunktion.

Sicherheitshinweis: Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den Filter entfernen. Wenn der Filter während des Betriebs des Geräts entfernt wird, schaltet sich der Ionisierungs- und UV-C-Strahlungsfunktion automatisch aus und kann erst wieder eingeschaltet werden, nachdem der Filter wieder eingesetzt wurde.

Timer- / WLAN-Funktion

- Der Timer dient zur Einstellung der Zeit, nach der sich das Gerät ausschaltet. Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um den Timer einzustellen. Die Einstellmöglichkeiten sind 2 h, 4 h, 8 h, 10 h, 12 h, 16 h, 20 h, 24 h, 0 h. Die Einstellung muss innerhalb von 3 Sekunden vorgenommen werden, solange der Wert auf dem Display blinkt. Nach Einstellung des Timers leuchtet die Anzeige „H“.
- Um den Timer abubrechen, stellen Sie den Timerwert auf 0 h.
- Nach 3 Sekunden kehrt das Display zur Anzeige der aktuellen Luftqualität zurück.
- Nach Ablauf der eingestellten Timer-Zeit schaltet sich das Gerät aus und wechselt in den Standby-Modus.
- Um die WLAN-Funktion zu aktivieren, halten Sie während des Betriebs die Timer-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Es stehen zwei WLAN-Einrichtungsmodi zur Verfügung, die unterschiedliche Kopplungsmethoden verwenden:
- Intelligenter Konfigurationsmodus: Die WLAN-Anzeige blinkt schnell (2 Mal pro Sekunde). Das Mobiltelefon bleibt mit dem WLAN-Router verbunden und die App sendet die WLAN-Informationen über das Netzwerk an das Gerät. Dieser Modus ist für die Kopplung einfacher und schneller.
- AP-Konfigurationsmodus: Die WLAN-Anzeige blinkt langsam (1 Mal pro 2 Sekunden). Das Mobiltelefon verbindet sich zunächst direkt mit dem WLAN-Hotspot, der vom Gerät selbst erstellt wurde, und die App sendet dann die WLAN-Informationen an das Gerät. Dieser Modus dient als Alternative, wenn der intelligente Konfigurationsmodus fehlschlägt.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder Filter austauschen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Lufteinlass- und -auslassöffnungen regelmäßig mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig einmal im Monat mit einem Staubsauger. Saugen Sie die Oberfläche des HEPA-Filters vorsichtig ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Filter aus. Waschen Sie den HEPA-Filter niemals mit Wasser.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen Ort.

Anzeige für den filterwechsel

- Das Gerät ist mit einer Anzeige zur Erinnerung an den Filterwechsel ausgestattet. Die Lebensdauer des Filters beträgt 2200 Betriebsstunden. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt die Taste zum Zurücksetzen des Filters auf dem Bedienfeld rot zu blinken.

Filterwechsel

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Drehen Sie das Gerät vorsichtig auf einer weichen Unterlage auf den Kopf, entfernen Sie die Basisabdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie das Filterset aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Verpackung vom neuen Filterset. Setzen Sie das neue Set in das Gerät ein und sichern Sie die Basisabdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Setzen Sie nach dem Filterwechsel den Filterzähler zurück, indem Sie die Taste zum Zurücksetzen des Filters 3 Sekunden lang drücken.

TABELLE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache des Problems / Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<p>① Überprüfen Sie, ob der Stecker an die Steckdose angeschlossen ist und ob kein Stromausfall vorliegt.</p> <p>② Ist der Schutzschalter ausgeschaltet oder eine Sicherung im Haushalt durchgebrannt?</p> <p>③ Nähert sich der Filter dem Ende seiner Lebensdauer?</p>
Schwacher Luftstrom aus dem Auslass	<p>① Ist der Vorfilter an der Außenfläche des Filters verstopft, was zu einer Verringerung des Luftstroms führt?</p> <p>② Blockiert ein Fremdkörper den Lufteinlass oder -auslass?</p>
Zu hoher Geräuschpegel	<p>① Hat sich ein Fremdkörper im Ventilator am Luftauslass verfangen?</p> <p>② Ist das Gerät geneigt?</p> <p>③ Wenn keine der oben genannten Situationen vorliegt, können Sie den Ventilator auf eine niedrigere Geschwindigkeitsstufe schalten.</p>
Es kommt ein unangenehmer Geruch aus dem Gerät	<p>① Bei den ersten Anwendungen kann der Luftreiniger nach Plastik riechen. Dies ist ein normales Phänomen. Wenn der Filter stark verschmutzt ist, kann der Luftreiniger ebenfalls einen unangenehmen Geruch abgeben. In diesem Fall reinigen oder ersetzen Sie den Filter.</p> <p>② Wenn Sie einen Brandgeruch aus dem Luftreiniger wahrnehmen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an den Händler oder den Kundendienst.</p>
Das Gerät erinnert immer noch an den Filterwechsel, obwohl der Filter bereits gewechselt wurde	Der Filtereinsatz wurde ausgetauscht, aber Sie haben den Filterlebensdauerzähler wahrscheinlich nicht zurückgesetzt. Halten Sie die Taste zum Zurücksetzen des Filters gedrückt, um den Filterzähler auf Null zurückzusetzen.

MOBILE APP

Der Luftreiniger kann auch über eine mobile App vom Smartphone aus gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eine standardmäßige 2,4-GHz-Verbindung bietet.
- Wenn Ihr Router Dualband-fähig ist, stellen Sie sicher, dass die Netzwerknamen (SSID) unterschiedlich sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Routerhersteller/Internetdienstanbieter.
- Laden Sie die Rohnson-App über den QR-Code, aus Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie sie (für Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Nach der Installation der mobilen App auf Ihrem Smartphone schalten Sie Ihre mobile Datenverbindung aus und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone über WLAN mit dem Router verbunden ist.
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, geben Sie den Bestätigungscode ein und melden Sie sich an.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Platzieren Sie das Gerät während des Kopplungsvorgangs so nah wie möglich am Router.
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schalten Sie es ein. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, indem Sie die Timer-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die WLAN-Anzeige 2-mal pro Sekunde blinkt.
- Klicken Sie in der App auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke, um das Gerät mit der App zu koppeln.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Bestätigen Sie, dass die WLAN-Anzeige 2-mal pro Sekunde blinkt.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Kopplung kann das Gerät über die Homepage der App gesteuert werden.
- Falls der Kopplungsvorgang fehlschlägt, wiederholen Sie den gesamten Vorgang erneut.



- Sobald der Kopplungsvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, rufen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Mobiltelefons auf und vergewissern Sie sich, dass das Telefon wieder mit dem WLAN-Router verbunden ist.

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Modell: WBR3/R-9475

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Antennentyp: PCB-Antenne

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Maximale Funkfrequenzleistung: 20 dBm max.

Abmessungen: 18 × 23,5 × 3,1 mm

Betriebstemperatur: -20 °C bis +85 °C

Stromversorgung: DC 3 V-3,6 V

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp R-9475 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Webseite abrufbar: www.rohnson.eu

TECHNISCHE DATEN

Nennspannungsbereich	100-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme	26 W

Änderungen von Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.