

Rohinson®

Használati útmutató

LÉGTISZTÍTÓ BEREDEZÉS

R-9475 ION+UV+WIFI



Használatba vétel előtt Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A műanyag csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve és hogy a szűrő és a szűrőrács jól van-e behelyezve.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, vegyi gázok vagy aeroszol riasztószerkezetek közelében. Ne adagoljon a készülékbe gyúlékony anyagokat.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre, illetve ahol magas a hőmérséklet. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
- Ne tegye ki a berendezést időjárási viszonyosságoknak, se közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket használja egyenes, stabil és száraz felületen.
- Hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a levegő-bemenetnél és legalább 50 cm szabad helyet a készülék feletti levegő-kimenetnél.
- Ne helyezze a készüléket függöny, szobanövények, stb. közelébe.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő-bemeneti és -kimeneti nyílásokat nem szabad semmivel blokkolni.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyat és ne dugja bele ujjait. Tetejére se tegyen semmit.
- Védje a készüléket a mechanikus sérülésektől.
- Védje a készüléket a vízzel való közvetlen érintkezéstől is. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy magas páratartalmú terekben.

- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Tisztításhoz ne használjon gyúlékony tisztítószeret.
- A készülék bármilyen mozgatása vagy a szűrő cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt kihúzná a készüléket hálózathoz, kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított hálózati adapterrel használja.
- A készüléket kizárólag originál tartozékokkal és szűrőkkel használja.
- Ne használja a készüléket félvezető sebességszabályozóval.
- Ez a termék nem helyettesíti a rendszeres szellőztetést, a napi porszívózást vagy a főzés közben használt páraelszívót.
- Ha a termékhez csatlakoztatott elektromos aljzat laza vagy rosszul érintkezik, a készülék csatlakozódugója nagyon felforrósodhat. Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba, mindenkor ellenőrizze, hogy a csatlakozó aljzat rendben van-e.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül klímaberendezés alá, hogy a kondenzvíz ne folyjon rá.
- **Figyelmeztetés:** A jelen készülék UV-C sugárzót tartalmaz. Ne nézzen az UV-C fényforrásba. Ne érintse meg kézzel az UV-C lámpát. A készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a burkolat sérülése veszélyes UV-C sugárzáshoz vezethet. Az UV-C sugárzás veszélyes a szemre és a bőrre, és már kis dózisban is károsodást okozhat. A nyilvánvalóan sérült készüléket tilos működtetni. Az UV-C sugárzó felhasználó általi cseréje nem megengedett. Ne üzemeltesse az UV-C sugárzót a készüléken kívül.

A KEZELŐPANEL ÉS A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

1. Ionizáció és UV-C lámpa kapcsoló
2. Szűrő visszaállító gomb
3. Alvó üzemmód gomb
4. Be- és kikapcsolás gomb
5. Ventilátor-sebesség gomb
6. Időzítés gomb

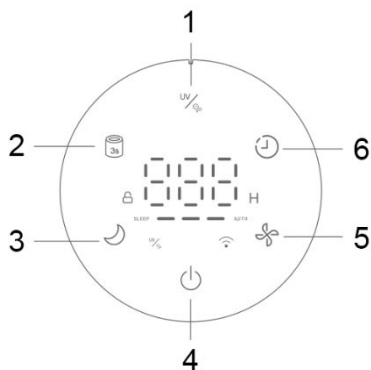

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorba, majd az adapter másik végét csatlakoztassa a készülékhez.
- Hangjelzés hallható, a többi gomb 2 mp-re meggyullad, majd kialszik. A készülék készenléti állapotban van.
- A készüléket a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolhatja be és ki.
- A készülék közepes ventilátor-sebességgel kapcsol be. Meggyullad a megfelelő ventilátorsebesség-jelző, és a légszennyezettségi szint fényávja is világítani kezd. A jelzőfény a szálló por általi légszennyezettséget jelzi (PM 2,5 = 2,5 mikrométernél kisebb részecskék). A háttérvilágítás színe a szennyezettség szintjétől függően változik.
- A Be- és kikapcsolás gomb ismételt megnyomásával a készülék kikapcsol, készenléti módba vált és az összes funkció kikapcsol.
- A készülék ismételt bekapcsolása után az utolsó beállítással indul el.

Ventilátor-sebesség beállítása / gyerekzár funkció

- A kívánt ventilátor-sebesség beállításához egymás után többször nyomja meg a ventilátor-sebesség gombot. A beállítás ciklikus: alacsony sebesség – közepes sebesség – magas sebesség – automatikus sebesség. Meggyullad a megfelelő jelzőfény.

- Automatikus sebességnél a készülék a levegőszennyezettség aktuális szintjének megfelelően szabályozza a ventilátor sebességét. A levegőszennyezettségi szint valós időben jelenik meg a kijelzőn.
- A gyerekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Meggyullad a megfelelő jelzőfény. A funkció aktiválásakor a készülék működése változatlan marad, de a gombok funkciói (a gyerekzár funkció kivételével) blokkolva lesznek.

Alvóüzemmód

- Az alvó mód bekapcsolásához nyomja meg az Alvó üzemmód gombját. Ha a következő 5 mp-en belül nem hajt végre semmilyen műveletet, az alvó mód jelzőfényének fényereje 50%-ra csökken és az összes többi jelzőfény kikapcsol. Bármelyik gomb megérintése újra felébreszti a kijelzőt, és a jelzőfény 50%-os fényerővel fog világítani. Ha nem nyom meg más gombot, a kijelző 5 másodperc múlva újra elsötétül.
- Ebben az üzemmódban a készülék hangjelzése ki van kapcsolva (a szűrő visszaállítási funkcióját kivéve). Az alvó üzemmód nem befolyásolja a gyerekzár és az időzítő manuális beállításait.

UV-C lámpa / ionizációs funkció

- Az ionizáció és az UV-C lámpa gombjainak ismételt megnyomásával működtetheti az ionizációs és az UV-C sugárzási funkciókat. A beállítás a következő séma szerint történik:
 1. Az UV-C sugárzás funkció aktiválása.
 2. Az ionizációs funkció aktiválása.
 3. Az ionizációs és UV-C sugárzás funkció egyidejű aktiválása.
 4. Az ionizációs és UV-C sugárzás funkció kikapcsolása.

Figyelmeztetés: A szűrő eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ha a szűrőt működés közben eltávolítják, az ionizációs és UV-C sugárzás funkció automatikusan kikapcsol, és csak a szűrő visszahelyezése után kapcsolható be újra.

Időzítő / Wi-Fi funkció

- Az időzítő annak az időnek a beállítására szolgál, amennyi múlva a készüléknek ki kell kapcsolnia. Az időzítő beállításához nyomja meg többször

egymás után az időzítő gombot. A beállítási lehetőségek: 2 h, 4 h, 8 h, 10 h, 12 h, 16 h, 20 h, 24 h, 0 h. A beállítást 3 másodpercen belül el kell végezni, miközben a kijelzőn villog az érték. Az időzítő beállítása után a „H” jelzőfény kigyullad.

- Az időzítés törléséhez az időzítőt állítsa 0 h értékre.
- 3 mp elteltével a kijelzőn visszaáll az aktuális levegőminőség mutatója.
- Miután a beállított idő lejárt, a készülék kikapcsol és visszaáll készenléti módba.
- A Wi-Fi funkció aktiválásához a készülék bekapcsolt állapotában tartva lenyomva az időzítő gombot kb. 3 mp-ig. Két Wi-Fi beállítási mód érhető el, amelyek különböző párosítási módszereket használnak:
- Intelligens konfigurációs mód: A Wi-Fi jelzőfény gyorsan – mp-enként 2-szor – villog. A mobiltelefon továbbra is csatlakozik a Wi-Fi routerhez, és az alkalmazás a hálózaton keresztül Wi-Fi információkat küld a készüléknek. Ez a mód a párosítás tekintetében egyszerűbb és gyorsabb.
- AP konfigurációs mód: A Wi-Fi jelzőfény lassan – 2 mp-enként 1-szer – villog. A mobiltelefon először közvetlenül csatlakozik a készülék által létrehozott Wi-Fi hotspothoz, majd az alkalmazás elküldi a Wi-Fi információkat a készüléknek. Ez a mód alternatívaként szolgál, ha az intelligens konfigurációs mód meghibásodik.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy szűrő-csere előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét száraz ruhával törölje le.
- A levegő bemeneti és kimeneti nyílásait rendszeresen tisztítsa porszívó vagy puha kefe segítségével. A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat.
- A szűrőt tisztítsa rendszeresen havonta egyszer porszívóval. A por és szennyeződés eltávolításához a HEPA szűrő felületét óvatosan tisztítsa meg porszívóval. Közben ne gyakoroljon a szűrőre túl nagy nyomást. A HEPA szűrőt soha ne mossa vízzel.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen.

Szűrőcsere szükségességét jelző indikátor

- A készülék a szűrőcsere szükségességét jelző indikátorral rendelkezik. A szűrő élettartama 2200 üzemóra. Ennek leteltével a kezelőpanelen található szűrő-visszaállító gomb pirosan villogni kezd.

A szűrő cseréje

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Óvatosan fordítsa a készüléket fejjel lefelé és tegye egy puha alátétre, az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva távolítsa el az aljzatról a fedőt, majd vegye ki a készülékből a szűrőkészletet.
- Az új szűrőkészletről távolítsa el a göngyöleget. Helyezze az új készletet a készülékbe, majd az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse az aljzaton a fedőt.
- A szűrők cseréje után a szűrőszámláló visszaállításához a szűrő visszaállító gombját 3 mp-ig tartsa lenyomva.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Probléma oka / Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	① Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a konnektorba, és hogy nincs-e áramkimaradás. ② Kioldott a biztosíték vagy kiégett a biztosíték az otthonában? ③ Nem járt le a szűrő élettartama?
Gyenge az áramlás a légkimeneten.	① Nem tömődött-e el a szűrő külső felületén lévő előszűrő, ami a légáramlás csökkenését okozza? ② Nem blokkolja-e idegen tárgy a levegő be- vagy kimenetét?
Túl magas a zajszint.	① Nem szorult-e idegen tárgy a levegő-kimenetnél a ventilátorba? ② Nem áll ferdén a készülék? ③ Ha a fentiek egyike sem áll fenn, akkor a ventilátort alacsonyabb sebességre kapcsolhatja.
A készülékből kellemetlen szag árad.	① A légtisztító az első néhány használat során műanyagszagot árasztthat. Ez normális jelenség. Erősen szennyezett szűrő esetében a légtisztító szintén árasztthat kellemetlen szagot. Ilyen esetben tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőt.

	② Ha égett szagot érez a légtisztítóból, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezután vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy az ügyfélszolgálatl.
A készülék továbbra is figyelmeztet a szűrőcsere szükségességére, annak ellenére, hogy a szűrőt már kicserélték.	A szűrőbetétet kicserélte, de valószínűleg nem állította vissza a szűrő élettartam-számlálóját. A szűrőszámláló nullázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a szűrő visszaállító gombját.

MOBILALKALMAZÁS

A légtisztító berendezés okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- Győződjön meg arról, hogy a router biztosítja a szabványos 2,4 GHz-es kapcsolatot.
- Ha a routere kétsávos, ellenőrizze, hogy a hálózati nevek (SSID-k) eltérőek-e. Bármilyen kérdéssel forduljon a routere illetve internetes szolgáltatójához.
- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével tölts le és telepítse a Rohnson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Miután telepítette a mobilalkalmazást a telefonra, kapcsolja ki az adatkapcsolatot és ellenőrizze, hogy a telefon a Wi-Fi-n keresztül csatlakozik-e a routerhez.
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, adja meg a hitelesítési kódot, majd jelentkezzen be.
- Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
- Párosítás közben helyezze a készüléket a lehető legközelebb a routerhez.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és kapcsolja be. Az időzítő gomb hosszabb (kb. 3 mp-ig tartó) lenyomásával – amíg a Wi-Fi jelzőfénye el nem kezd mp-enként 2-szor villogni – aktiválja a Wi-Fi funkciót.
- A készülék párosításához kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő + jelre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.



- Erősítse meg, hogy a Wi-Fi indikátora 1 mp alatt 2-szor felvillan.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása is végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Ha a párosítási folyamat sikertelen, ismételje meg a teljes eljárást.
- Miután a párosítás folyamata sikerült, térjen vissza a telefon hálózati beállításaihoz és ellenőrizze, hogy a telefon újracsatlakozott-e a Wi-Fi routerhez.

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Modell: WBR3/R-9475

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Antenna típusa: PCB antenna

Wi-Fi frekvenciasáv: 2.4 GHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: Max. 20 dBm

Méretetek: 18 × 23,5 × 3,1 mm

Üzemi hőmérséklet: -20 °C ~ 85 °C

Áramellátás: DC 3 V-3,6 V

EGYSZERŰSÍTETT EU-S MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-9475 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.eu

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	100-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	26 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.