

Rohinson®

Instrukcja obsługi

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

R-9475 ION+UV+WIFI



Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenia i konserwacji wykonywanych przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli nie używasz urządzenia lub planujesz jego czyszczenie, zawsze wyłącz je i odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. W żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający – istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Dbaj o to, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu ani nie dotykał ostrych lub gorących powierzchni.
- Nie prowadź kabla pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza ciągami komunikacyjnymi, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie opakowania. Plastikowe opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej upewnij się, że urządzenie jest całkowicie i prawidłowo zmontowane, a filtr i pokrywa filtra są właściwie umieszczone.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kuchenek elektrycznych i gazowych, grzejników elektrycznych itp.).
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych, oparów chemicznych ani repelentów w sprayu. Nie rozpylaj żadnych łatwopalnych substancji do urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w nadmiernie zapyłonym miejscu, w środowisku o wysokiej temperaturze lub w niewystarczająco wentylowanym miejscu. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby być narażone na wibracje lub wstrząsy.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie zawsze umieszczaj i używaj na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Pozostaw co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni przy wlocie powietrza i co najmniej 50 cm przy wylocie powietrza nad urządzeniem.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zasłon, roślin domowych itp.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych ciał obcych ani palców. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Zapobiegaj mechanicznym uszkodzeniom urządzenia.

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie używaj urządzenia w łazience lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Do czyszczenia nie używaj łatwopalnych środków czyszczących.
- Przed jakąkolwiek manipulacją przy urządzeniu lub przed wymianą filtrów, najpierw je wyłącz i odłącz od sieci elektrycznej.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci el. wyłącz je najpierw.
- Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonym zasilaczem sieciowym.
- Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalnym akcesoriami i filtrami.
- Nie używaj urządzenia z żadnym półprzewodnikowym regulatorem prędkości.
- Ten produkt nie zastępuje normalnej wentylacji, codziennego odkurzania ani okapu używanego podczas gotowania.
- Jeśli gniazdko elektryczne, do którego podłączony jest produkt, jest poluzowane lub ma słaby styk, wtyczka urządzenia może się silnie nagrzewać. Przed podłączeniem urządzenia zawsze upewnij się, że gniazdko elektryczne jest sprawne.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec spływaniu kondensatu do urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** To urządzenie zawiera promiennik UV-C. Nie patrz w źródło światła UV-C. Nie dotykaj lampy UV-C rękami. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może skutkować wyciekami niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C jest niebezpieczne dla oczu i skóry, a nawet w małych dawkach może powodować ich uszkodzenie. Zabrania się uruchamiania urządzenia, które jest ewidentnie uszkodzone. Wymiana promiennika UV-C przez użytkownika jest niedozwolona. Nie używaj promiennika UV-C poza urządzeniem.

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

1. Przycisk jonizacji i lampy UV-C
2. Przycisk resetowania filtra
3. Przycisk trybu snu
4. Przycisk włączania/wyłączania
5. Przycisk prędkości wentylatora
6. Przycisk timera

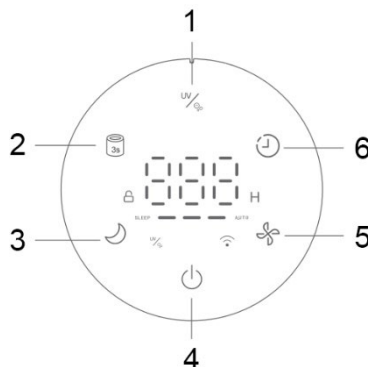

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Usuń wszelkie materiały opakowaniowe.
- Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do sieci elektrycznej, a drugi koniec zasilacza podłącz do urządzenia.
- Zabrzmi sygnał dźwiękowy, pozostałe przyciski zaświecą się na 2 sekundy, a następnie zgasną. Urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
- Urządzenie włączy się ze średnią prędkością wentylatora. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik prędkości wentylatora oraz pasek świetlny poziomu zanieczyszczenia powietrza. Wskaźnik sygnalizacyjny pokazuje zanieczyszczenie powietrza pyłami unoszącymi się w powietrzu (PM 2,5 = cząstki mniejsze niż 2,5 mikrona). Podświetlenie zmienia kolor w zależności od poziomu zanieczyszczenia.
- Ponowne naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania wyłącza urządzenie, przełącza je w tryb czuwania i wyłącza wszystkie funkcje.
- Po ponownym włączeniu urządzenie uruchomi się z ostatnimi ustawieniami.

Regulacja prędkości wentylatora / funkcja blokady rodzicielskiej

- Aby ustawić żądaną prędkość wentylatora, naciśnij kilkakrotnie przycisk prędkości wentylatora. Ustawienie odbywa się cyklicznie: niska prędkość –

średnia prędkość – wysoka prędkość – prędkość automatyczna. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.

- Przy prędkości automatycznej urządzenie steruje prędkością wentylatora w zależności od aktualnego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Poziom zanieczyszczenia powietrza jest wyświetlany na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym.
- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Zapali się odpowiedni wskaźnik. Po aktywacji funkcji praca urządzenia pozostaje niezmieniona, ale funkcje przycisków (z wyjątkiem funkcji blokady rodzicielskiej) zostaną zablokowane.

Tryb Uśpienie

- Aby włączyć tryb snu, naciśnij przycisk trybu snu. Jeśli w ciągu najbliższych 5 sekund nie zostanie podjęta żadna czynność, jasność wskaźnika trybu snu zostanie zmniejszona do 50%, a wszystkie inne wskaźniki zgasną. Dotknięcie dowolnego przycisku ponownie wybudzi wyświetlacz, a wskaźniki zaświecą się z jasnością 50%. Jeśli nie naciśniesz żadnego innego przycisku, wyświetlacz ponownie zgaśnie po 5 sekundach.
- W tym trybie sygnalizacja dźwiękowa urządzenia jest wyłączona (z wyjątkiem funkcji resetowania filtra). Tryb snu nie ma wpływu na ręczne ustawienia blokady rodzicielskiej i timera.

Funkcja lampy UV-C / jonizacji

- Kilkakrotne naciśnięcie przycisku jonizacji i lampy UV-C pozwala na sterowanie funkcjami jonizacji i promieniowania UV-C. Ustawienie przebiega zgodnie z następującym schematem:
 1. Aktywacja funkcji promieniowania UV-C
 2. Aktywacja funkcji jonizacji
 3. Aktywacja funkcji jonizacji i promieniowania UV-C jednocześnie.
 4. Wyłączenie funkcji jonizacji i promieniowania UV-C.

Ostrzeżenie: Przed wyjęciem filtra zawsze najpierw wyłącz urządzenie. W przypadku wyjęcia filtra podczas pracy urządzenia funkcja jonizacji i promieniowania UV-C zostanie automatycznie wyłączona i będzie można ją ponownie włączyć dopiero po ponownym zainstalowaniu filtra na swoim miejscu.

Funkcja timera / Wi-Fi

- Timer służy do ustawiania czasu, po którym urządzenie się wyłączy. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić timer. Dostępne ustawienia to 2 h, 4 h, 8 h, 10 h, 12 h, 16 h, 20 h, 24 h, 0 h. Ustawienia należy dokonać w ciągu 3 sekund, dopóki wartość na wyświetlaczu miga. Po ustawieniu timera świeci się wskaźnik „H”.
- Aby anulować timer, ustaw jego wartość na 0 h.
- Po upływie 3 sekund wyświetlacz powróci do wskaźnika aktualnego stanu powietrza.
- Po upływie ustawionego czasu timera urządzenie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.
- Aby aktywować funkcję Wi-Fi, podczas pracy urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez około 3 sekundy. Dostępne są dwa tryby konfiguracji Wi-Fi, wykorzystujące różne metody parowania:
- Tryb inteligentnej konfiguracji: Wskaźnik Wi-Fi miga szybko z częstotliwością 2 razy na sekundę. Telefon komórkowy pozostaje podłączony do routera Wi-Fi, a aplikacja przesyła informacje o sieci Wi-Fi do urządzenia przez sieć. Ten tryb jest łatwiejszy i szybszy do parowania.
- Tryb konfiguracji AP: Wskaźnik Wi-Fi miga powoli, z częstotliwością 1 raz na 2 sekundy. Telefon komórkowy najpierw łączy się bezpośrednio z hotspotem Wi-Fi utworzonym przez samo urządzenie, a następnie aplikacja przesyła do urządzenia informacje o Wi-Fi. Ten tryb służy jako alternatywa, gdy tryb inteligentnej konfiguracji zawiedzie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub wymianą filtrów zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej.
- Przetrzyj powierzchnię urządzenia suchą szmatką.
- Otwory wlotu i wylotu powietrza należy regularnie czyścić za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki. Do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów.
- Filtr należy czyścić regularnie, raz w miesiącu, za pomocą odkurzacza. Delikatnie odkurz powierzchnię filtra HEPA, aby usunąć kurz i

zanieczyszczenia. Nie naciskaj zbyt mocno na filtr. Filtra HEPA nigdy nie myj wodą.

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu.

Wskaźnik konieczności wymiany filtra

- Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik przypominający o wymianie filtra. Żywotność filtra wynosi 2200 godzin pracy. Po upływie tego czasu na panelu sterowania zaczną migać na czerwono przycisk resetowania filtra.

Wymiana filtra

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Ostrożnie obróć urządzenie do góry dnem na miękką podkładkę, zdejmij pokrywę podstawy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i wyjmij zestaw filtrów z urządzenia.
- Usuń opakowanie z nowego zestawu filtrów. Umieść nowy zestaw w urządzeniu i zabezpiecz pokrywę podstawy, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Po wymianie filtrów zresetuj licznik filtra, naciskając i przytrzymując przycisk resetowania filtra przez 3 sekundy.

TABELA S PORADAMI DO USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna problemu / Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	① Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego i czy nie nastąpiła przerwa w dostawie prądu. ② Czy nie zadziałał wyłącznik automatyczny lub czy nie przepalił się bezpiecznik w domu? ③ Czy nie dobiega końca żywotność filtra?
Słaby strumień powietrza z wylotu	① Czy filtr wstępny na zewnętrznej powierzchni filtra nie jest zatkany, co powoduje zmniejszenie przepływu powietrza? ② Czy wlot lub wylot powietrza nie jest zablokowany przez ciało obce?

Zbyt wysoki poziom hałasu	<p>① Czy wentylator przy wylocie powietrza nie jest zablokowany przez ciało obce?</p> <p>② Czy urządzenie nie jest przechylone?</p> <p>③ Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca, można przełączyć wentylator na niższą prędkość.</p>
Z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach	<p>① Podczas kilku pierwszych użycí oczyszczacz powietrza może wydzielać zapach plastiku. Jest to normalne zjawisko. Jeśli filtr jest silnie zanieczyszczony, oczyszczacz również może wydzielać nieprzyjemny zapach. W takim przypadku wyczyść lub wymień filtr.</p> <p>② Jeśli poczujesz zapach spalenizny z oczyszczacza powietrza, wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Następnie skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta.</p>
Urządzenie wciąż przypomina o konieczności wymiany filtra, chociaż filtr został już wymieniony	Wkład filtra został wymieniony, ale prawdopodobnie nie zresetowano licznika żywotności filtra. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania filtra, aby wyzerować licznik filtra.

MOBILNA APLIKACJA

Oczyszczaczem powietrza można sterować również za pomocą aplikacji mobilnej ze smartfona.

- Upewnij się, że router obsługuje standardowe połączenie 2,4 GHz.
- Jeśli Twój router jest dwupasmowy, upewnij się, że nazwy sieci (SSID) są różne. W razie pytań skontaktuj się z producentem Twojego routera/dostawcą usług internetowych.
- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Rohson za pomocą kodu QR, z Google Play lub App Store (dla systemu operacyjnego Android 5.0 i nowszych / iOS 11.0 i nowszych).
- Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej w telefonie wyłącz połączenie danych i upewnij się, że telefon jest połączony z routerem przez Wi-Fi.
- Zarejestruj się, podając swój numer telefonu lub adres e-mail, wprowadź kod weryfikacyjny i zaloguj się.



- Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- Podczas parowania umieść urządzenie jak najbliżej routera.
- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je. Aktywuj funkcję Wi-Fi, naciskając i przytrzymując przycisk timera przez 3 sekundy, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać 2 razy na sekundę.
- Aby sparować urządzenie, kliknij symbol + w prawym górnym rogu aplikacji.
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do tej sieci. Kliknij „Dalej”.
- Potwierdź, że wskaźnik Wi-Fi miga 2 razy na sekundę.
- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją. Po udanym sparowaniu urządzeniem można sterować ze strony głównej aplikacji.
- Jeżeli proces parowania się nie powiedzie, powtórz całą procedurę jeszcze raz.
- Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania przejdź do ustawień sieciowych w telefonie komórkowym i upewnij się, że telefon ponownie nawiązał połączenie z routerem Wi-Fi.

SPECYFIKACJA Wi-Fi

Model: WBR3/R-9475

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ anteny: antena PCB

Pasmo częstotliwości Wi-Fi: 2,4 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm maks.

Wymiary: 18 × 23,5 × 3,1 mm

Temperatura pracy: od -20°C do +85°C

Zasilanie: DC 3 V - 3,6 V

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu R-9475 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rohnson.eu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	100-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	26 W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i danych technicznych.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy przekaż do miejsca wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.