

*Rohnson®*

Návod na použitie

**ČISTIČKA VZDUCHU**

**R-9475 ION+UV+WIFI**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály. Uchovávajte plastové obaly mimo dosahu detí.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený a že je filter aj kryt filtra riadne umiestnený.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok, chemických výparov alebo sprejových repelentov. Nestriekajte do spotrebiča žiadne horľavé látky.
- Spotrebič neumiestňujte v nadmerne prašnom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou či v nedostatočne vetranom prostredí. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde by mohol byť vystavený vibráciám alebo nárazom.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič vždy umiestňujte a používajte na rovnom, stabilnom a suchom povrchu.
- Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru pri vstupe vzduchu a aspoň 50 cm voľného priestoru pri výstupe vzduchu nad spotrebičom.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti záclon, izbových rastlín a pod.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokové.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety a nestrkajte doň prsty. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Zabráňte mechanickému poškodeniu spotrebiča.
- Zabráňte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokkými rukami.
- Nepoužívajte na čistenie horľavé čistiace prostriedky.

- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom alebo pred výmenou filtrov ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najskôr vypnite.
- Spotrebič používajte iba s dodaným sieťovým adaptérom.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom a filtermi.
- Nepoužívajte spotrebič so žiadnym polovodičovým regulátorom rýchlosti.
- Tento výrobok nenahrádza bežné vetranie, každodenné vysávanie ani digestor používaný pri varení.
- Ak je elektrická zásuvka, do ktorej je výrobok zapojený, uvoľnená alebo má zlý kontakt, môže sa zástrčka spotrebiča silne zahrievať. Pred zapojením spotrebiča sa vždy uistite, že je elektrická zásuvka v poriadku.
- Neumiestňujte spotrebič priamo pod klimatizačnú jednotku, aby nedošlo k stekaniu kondenzátu do spotrebiča.
- **Upozornenie:** Tento spotrebič obsahuje UV-C žiarič. Nepozerajte sa do UV-C svetelného zdroja. Nedotýkajte sa UV-C lampy rukou. Nesprávne použitie spotrebiča alebo poškodenie krytu môže mať za následok únik nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie je nebezpečné pre oči a kožu a môže aj v malých dávkach spôsobiť ich poškodenie. Spotrebič, ktorý je zjavne poškodený, sa nesmie uvádzať do prevádzky. Výmena UV-C žiariča užívateľom nie je povolená. Neprevádzkujte UV-C žiarič mimo spotrebiča.

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU A DISPLEJA

1. Tlačidlo ionizácie a UV-C lampy
2. Tlačidlo pre resetovanie filtra
3. Tlačidlo spánkového režimu
4. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
5. Tlačidlo rýchlosti ventilátora
6. Tlačidlo časovača

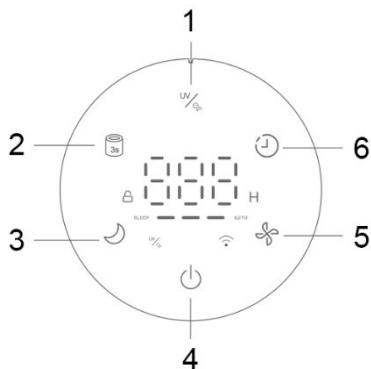

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Zapojte zástrčku sieťového adaptéra do el. siete a pripojte druhý koniec adaptéra k spotrebiču.
- Ozve sa zvukový signál, tlačidlá sa na 2 sekundy rozsvietia a potom zhasnú. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Spotrebič sa zapne pri strednej rýchlosti ventilátora. Rozsvieti sa príslušná indikácia rýchlosti ventilátora a rozsvieti sa svetelná lišta úrovne znečistenia ovzdušia. Svetelná indikácia ukazuje znečistenie vzduchu polietavým prachom (PM 2,5 = častice menšie ako 2,5 mikrometra). Podsvietenie mení farbu v závislosti na úrovni znečistenia.
- Opätovným stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté sa spotrebič vypne a prejde do pohotovostného režimu a všetky funkcie sa vypnú.
- Spotrebič sa po opätovnom zapnutí spustí pri poslednom nastavení.

## Nastavenie rýchlosti ventilátora / funkcia detský zámok

- Pre nastavenie požadovanej rýchlosti ventilátora stlačte opakovane tlačidlo rýchlosti ventilátora. Nastavenie prebieha cyklicky: nízka rýchlosť – stredná rýchlosť – vysoká rýchlosť – automatická rýchlosť. Rozsvieti sa zodpovedajúca indikácia.

- Pri automatickej rýchlosti spotrebič riadi rýchlosť ventilátora podľa aktuálnej úrovne znečistenia ovzdušia. Úroveň znečistenia ovzdušia sa na displeji zobrazuje v reálnom čase.
- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detského zámku stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Rozsvieti sa zodpovedajúca indikácia. Pri aktivovaní funkcie zostane prevádzka spotrebiča nezmenená, ale funkcie tlačidiel (okrem funkcie detského zámku) budú zablokované.

### Režim Spánok

- Pre zapnutie režimu Spánok stlačte tlačidlo režimu Spánok. Ak počas nasledujúcich 5 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, jas indikácie režimu Spánku sa zníži na 50 % a všetky ostatné indikácie zhasnú. Dotyk akéhokoľvek tlačidla displej opäť prebudí a indikácia sa rozsvieti na 50 % jasu. Ak nestlačíte žiadne ďalšie tlačidlo, displej po 5 sekundách opäť zhasne.
- V tomto režime je zvuková signalizácia spotrebiča vypnutá (s výnimkou funkcie resetovania filtra). Režim Spánok nemá vplyv na manuálne nastavenie detského zámku a časovača.

### Funkcia UV-C lampy / ionizácie

- Opakovaným stlačením tlačidla ionizácie a UV-C lampy môžete ovládať funkcie ionizácie a UV-C žiarenia. Nastavenie prebieha podľa nasledujúcej schémy:
  1. Aktivácia funkcie UV-C žiarenia
  2. Aktivácia funkcie ionizácie
  3. Aktivácia funkcie ionizácie aj UV-C žiarenia súčasne.
  4. Vypnutie funkcie ionizácie aj UV-C žiarenia.

**Upozornenie:** Pred vybratím filtra spotrebič vždy najskôr vypnite. Pokiaľ dôjde k vybratiu filtra počas prevádzky spotrebiča, funkcia ionizácie aj UV-C žiarenia sa automaticky vypne a je možné ju znovu zapnúť až po inštalácii filtra späť na miesto.

### Funkcia časovača / Wi-Fi

- Časovač slúži na nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne. Pre nastavenie časovača stlačte opakovane tlačidlo časovača. Možnosti nastavenia sú 2 h, 4 h, 8 h, 10 h, 12 h, 16 h, 20 h, 24 h, 0 h. Nastavenie je potrebné vykonať počas 3 sekúnd, kým hodnota na displeji bliká. Po nastavení časovača svieti indikácia „H“.

- Pre zrušenie časovača nastavte hodnotu časovača na 0 h.
- Po uplynutí 3 sekúnd sa displej vráti k ukazovateľu aktuálneho stavu ovzdušia.
- Po uplynutí nastavenej doby časovača sa spotrebič vypne a prejde do pohotovostného režimu.
- Pre aktiváciu funkcie Wi-Fi stlačte počas prevádzky spotrebiča dlho tlačidlo časovača po dobu približne 3 sekúnd. K dispozícii sú dva režimy nastavenia Wi-Fi, ktoré využívajú rôzne spôsoby párovania:
- Režim inteligentnej konfigurácie: Indikácia Wi-Fi bliká rýchlo, frekvenciou 2krát za sekundu. Mobilný telefón zostáva pripojený k Wi-Fi routeru a aplikácia posiela informácie o Wi-Fi do zariadenia cez sieť. Tento režim je pre párovanie jednoduchší a rýchlejší.
- Režim konfigurácie AP: Indikácia Wi-Fi bliká pomaly, frekvenciou 1krát za 2 sekundy. Mobilný telefón sa najskôr pripojí priamo k Wi-Fi hotspotu, ktorý vytvorilo samotné zariadenie, a aplikácia potom do zariadenia odošle informácie o Wi-Fi. Tento režim slúži ako alternatíva, ak režim chytnej konfigurácie zlyhá.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo výmenou filtrov spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou.
- Otvory pre vstup a výstup vzduchu pravidelne čistite pomocou vysávača alebo jemnej kefy. Nepoužívajte na čistenie ostré predmety.
- Filter čistite pravidelne raz za mesiac pomocou vysávača. Jemne vysajte povrch HEPA filtra, aby ste odstránili prach a nečistoty. Na filter príliš netlačte. HEPA filter nikdy neumývajte vodou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

## Indikácia výmeny filtra

- Spotrebič je vybavený indikáciou pripomenutia výmeny filtra. Životnosť filtra je 2200 prevádzkových hodín. Po uplynutí tejto doby začne na ovládacom paneli červeno blikáť tlačidlo na resetovanie filtra.

### Výmena filtra

- Spotřebič vypnete a odpojte ho z el. siete.
- Otočte spotřebič opatrne hore nohami na mäkkú podložku, odstráňte kryt základne otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte zo spotřebiča set filtrov.
- Odstráňte obal z nového setu filtrov. Umiestnite nový set do spotřebiča a zaistite kryt základne otočením v smere hodinových ručičiek.
- Po výmene filtrov resetujte počítadlo filtra stlačením tlačidla pre resetovanie filtra po dobu 3 sekúnd.

### TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

| Problém                                                                            | Prčina problému / Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič sa nedá zapnúť                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky a či nedošlo k výpadku prúdu.</li> <li>② Nie je vypnutý istič alebo spálená poistka v domácnosti?</li> <li>③ Nekončí životnosť filtra?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   |
| Slabý prúd vzduchu z výstupu                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Nie je zanesený predfilter na vonkajšom povrchu filtra, čo spôsobuje zníženie prietoku vzduchu?</li> <li>② Neblokuje vstup alebo výstup vzduchu nejaký cudzí predmet?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Príliš vysoká hlučnosť                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Neuviazol vo ventilátore pri výstupe vzduchu cudzí predmet?</li> <li>② Nie je spotřebič naklonený?</li> <li>③ Ak nenastala žiadna z vyššie uvedených situácií, môžete prepnúť ventilátor na nižší rýchlostný stupeň.</li> </ol>                                                                                                                                                                                  |
| Zo spotřebiča vychádza nepríjemný zápach                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Pri prvých niekoľkých použitíach môže čistička vzduchu vydávať plastový zápach. To je normálny jav. Ak je filter silne znečistený, môže čistička tiež vydávať nepríjemný zápach. V takom prípade filter vyčistite alebo vymeňte.</li> <li>② Ak z čističky vzduchu ucítite zápach spáleniny, spotřebič vypnite a odpojte ho z elektrickej zásuvky. Potom kontaktujte predajcu alebo zákaznícky servis.</li> </ol> |
| Spotřebič stále upozorňuje na nutnosť výmeny filtra, aj keď bol filter už vymenený | Filtračná vložka bola vymenená, ale pravdepodobne ste neresetovali počítadlo životnosti filtra. Stlačte a podržte tlačidlo na resetovanie filtra, čím počítadlo filtra vynulujete.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## MOBILNÁ APLIKÁCIA

Čističku vzduchu je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z smartfónu.

- Uistite sa, že váš router poskytuje štandardné pripojenie 2,4 GHz.
- Ak je váš router dvojpásmový, uistite sa, že sú názvy sietí (SSID) rozdielne. S prípadnými otázkami sa obráťte na poskytovateľa vášho routera/internetových služieb.
- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohnson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Po inštalácii mobilnej aplikácie do telefónu vypnite dátové pripojenie a uistite sa, že je telefón pripojený k routeru cez Wi-Fi.
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu, zadajte verifikačný kód a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Počas párovania umiestnite spotrebič čo najbližšie k routeru.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho. Aktivujte funkciu Wi-Fi dlhým stlačením tlačidla časovača po dobu cca 3 sekúnd, kým nezačne indikácia Wi-Fi blikáť 2x za sekundu.
- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na symbol + v pravom hornom rohu.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Potvrďte, že indikácia Wi-Fi bliká 2x za sekundu.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Ak sa proces spárovania nepodarí, zopakujte celý postup ešte raz.
- Akonáhle je proces spárovania úspešne dokončený, prejdite do nastavenia siete v mobilnom telefóne a uistite sa, že sa telefón znovu pripojil k Wi-Fi routeru.



## ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Model: WBR3/R-9475

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2.4 GHz

Maximálny rádiový výkon: 20 dBm max.

Rozmery: 18 × 23,5 × 3,1 mm

Prevádzková teplota: -20 °C~85 °C

Napájanie: DC 3 V-3,6 V

## ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-9475 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.rohnson.eu](http://www.rohnson.eu).

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 100-240 V |
| Menovitý kmitočet       | 50/60 Hz  |
| Menovitý príkon         | 26 W      |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.