

Robinson[®]

Návod k použití

KÁVOVAR

R-947 Caramel



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch v bezpečné vzdálenosti od jeho okraje.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapínejte spotřebič bez vody v zásobníku.
- Se skleněnou konvicí manipulujte opatrně, je křehká. Nepoužívejte spotřebič s poškozenou konvicí.
- Nenechávejte prázdnou konvici na teplé plotně, aby nedošlo k jejímu poškození. Nepokládejte horkou konvici na studený nebo mokrý povrch.
- Nepokládejte konvici na sporák nebo jiný horký povrch.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou. Neotvírejte víko kávovaru během provozu.
- Neodstraňujte víko konvice během přípravy kávy.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve nechte vychladnout.
- Dbejte opatrnosti při nalévání horké kávy.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Filtr
2. Držák filtru
3. Konvice
4. Časovač
5. Nahřívací plotna
6. Víko kávovaru
7. Zásobník na vodu
8. Tělo spotřebiče
9. Tlačítko zapnuto/vypnuto

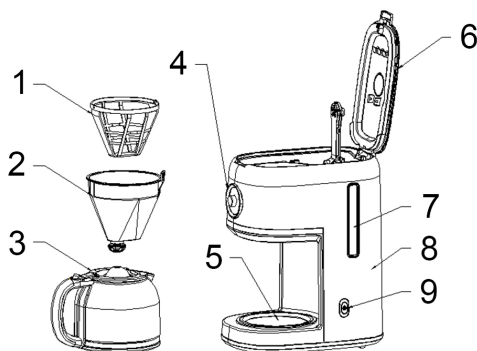

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní a zda není spotřebič poškozený.
- Naplňte zásobník vodou po rysku "12" a několikrát ji převařte bez použití kávy dle postupu níže v kapitole „POUŽITÍ SPOTŘEBIČE“. Vodu poté vylijte.
- Omyjte odnímatelné příslušenství v teplé vodě.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Otevřete víko a naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Hladina vody nesmí přesáhnout rysku "12".
- Umístěte držák filtru do spotřebiče a vložte do něj filtr. Ujistěte se, že je filtr správně umístěn.
- Nasypte do filtru mletou kávu (cca lžičku kávy na šálek kávy, nebo dle chuti) a zavřete víko.
- Na plotýnku umístěte skleněnou konvici.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič přepnutím tlačítka zapnuto/vypnuto (rozsvítí se světelná indikace).
- Během provozu začne časovač odpočítávat od 0. Pokud v mezechase spotřebič nevypnete, po 40 minutách se automaticky vypne a časovač se vrátí na 0.

- Po skončení přípravy kávy (1 minutu poté, co káva přestane odkapávat) můžete konvici odebrat a servírovat.
- Pokud nechcete kávu ihned servírovat, můžete nechat kávovar zapnutý. Spotřebič bude po dobu 40 minut udržovat kávu teplou. Poté se spotřebič vypne.
- Množství uvařené kávy bude vždy menší než množství vody naplněné do zásobníku. Při procesu přípravy kávy je část vody absorbována namletou kávou.
- Po použití kávovar vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte konvici na plotýnce, jestliže je prázdná nebo nechcete-li udržet teplotu kávy.
- Před opakovaným použitím nechte kávovar alespoň 10 minut vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Po každém použití odstraňte kávovou sedlinu a omyjte všechny odnímatelné části a skleněnou konvici v horké vodě s přidavkem kuchyňského saponátu. Opláchněte a osušte.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkým vlhkým hadříkem.
- Po každém použití setřete suchým hadříkem zkondenzovanou vodu v prostoru nad filtrem.
- Plotýnku opatrně otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny.

ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

- Kávovar je nutné pravidelně čistit od vápenatých usazenin. Usazeniny mohou prodlužovat dobu vaření kávy a negativně ovlivňovat její kvalitu.
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku "12" (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary, můžete použít i vodu s kyselinou citrónovou v poměru 100:3.
- Umístěte konvici na plotýnku.

- Umístěte držák filtru do spotřebiče a vložte do něj filtr.
- Spotřebič zapněte a nechte roztok převařit. Po uvaření jednoho hrnku roztoku spotřebič vypněte. Nechte roztok stát po dobu 15 minut, poté nechte uvařit další hrnek roztoku a spotřebič vypněte. Poté spotřebič opět zapněte a nechte převařit zbytek roztoku, dokud nebude zásobník prázdný.
- Nakonec naplňte zásobník čistou vodou a nechte převařit. Opakujte alespoň 3x.

TIPY PRO PŘÍPRAVU VÝBORNÉ KÁVY

- Udržujte spotřebič čistý. K přípravě kávy vždy používejte čerstvou studenou vodu.
- Kávu skladujte na tmavém a chladném místě. Po otevření balení jej opět důkladně uzavřete a skladujte v lednici, aby káva zůstala co nejdéle čerstvá.
- Pro nejlepší možnou chuť kávy kupujte kávu zrnkovou a melte ji vždy čerstvou před každou přípravou kávy.
- Nepoužívejte již použitou kávovou sedlinu znovu.
- Kávu znovu neohřívejte.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	1000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.