

Robinson®

Bedienungsanleitung

KAFFEEMASCHINE

R-947 Caramel



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine


Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche, und zwar in sicherem Abstand vom Rand der Aufstellfläche.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Schalten Sie das Gerät ohne Wasser im Wasserbehälter nicht ein.
- Mit der Glaskanne gehen Sie vorsichtig vor, sie ist zerbrechlich. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Glaskanne beschädigt ist.
- Lassen Sie die leere Glaskanne nicht auf der heißen Heizplatte stehen, um ihre Beschädigung zu verhindern. Stellen Sie eine heiße Glaskanne nie auf kalte oder nasse Oberfläche.
- Stellen Sie die Glaskanne nie auf ein Herd oder eine andere heiße Oberfläche.
- Es ist erhöhte Vorsicht geboten, um eine Verbrühung durch Dampf zu verhindern. Während des Betriebs darf der Deckel der Kaffeemaschine nicht geöffnet werden.
- Der Deckel der Glaskanne darf während der Kaffeezubereitung nicht entfernt werden.
- Die Geräteoberfläche wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie nur den Griff und die Tasten. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.
- Bei jeglichem Umgang mit dem Gerät lassen Sie es zuerst abkühlen.
- Beim Eingießen des heißen Kaffees gehen Sie vorsichtig vor.

- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss das Gerät abgeschaltet werden..
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.:
 - Teeküchen in Geschäften, Büros und weiteren Arbeitsplätzen;
 - Hotelzimmer, Motels und andere Unterkunftseinrichtungen, wo sie den Gästen zur Verfügung stehen
 - Unternehmen, die Unterkunft samt Frühstück anbieten
 - Landwirtschaftliche Betriebe

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Filter
2. Filterhalterung
3. Kanne
4. Timer
5. Heizplatte
6. Deckel der Kaffeemaschine
7. Wassertank
8. Gerätegehäuse
9. Ein/Aus-Taste

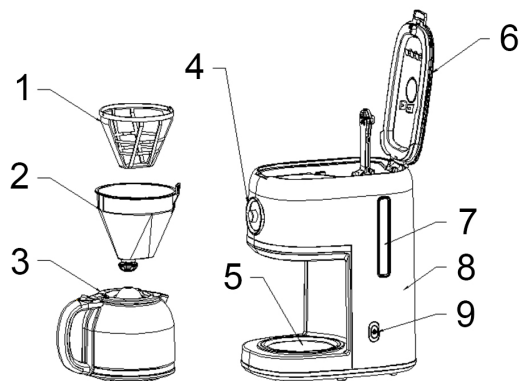

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigung und das Zubehör auf Vollständigkeit.
- Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung „12“ und führen Sie einige Kochvorgänge mit frischem Wasser (ohne Kaffee) in Übereinstimmung mit der Vorgehensweise im Kapitel „VERWENDUNG DES GERÄTES“ durch. Anschließen das Wasser wegschütten.
- Spülen Sie das abnehmbare Zubehör im warmen Wasser.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem Wasser. Der Wasserstand darf die Markierung „12“ nicht überschreiten.
- Setzen Sie zunächst den Filterhalter in das Gerät ein und anschließend den Filter. Prüfen Sie, ob der Filter korrekt eingesetzt ist.
- Geben Sie den gemahlene Kaffee in den Filter (ca. einen Kaffeelöffel pro Tasse oder nach Ihrem Geschmack) und schließen Sie den Deckel.
- Auf die Heizplatte stellen Sie die Glaskanne.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Mit der Ein/Aus-Taste schalten Sie das Gerät ein (die Anzeige leuchtet auf).
- Während des Betriebs beginnt der Timer bei 0 zu zählen. Wenn Sie das Gerät in der Zwischenzeit nicht ausschalten, schaltet es sich nach 40 Minuten automatisch aus und der Timer stellt sich auf 0 zurück.
- Wenn der Brühvorgang beendet ist (1 Minute nachdem der Kaffee nicht mehr abtropft), können Sie die Kanne entnehmen und den Kaffee servieren.
- Möchten Sie den Kaffee nicht sofort servieren, können Sie die Kaffeemaschine eingeschaltet lassen. Das Gerät wird 40 Minuten lang den Kaffee warmhalten. Dann schaltet sich das Gerät ab.
- Die gebrühte Kaffeemenge ist immer kleiner als die Wassermenge im Wasserbehälter. Während des Brühvorgangs wird ein Teil des Wassers vom gemahlene Kaffee absorbiert.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Lassen Sie die Kanne nicht auf der Heizplatte stehen, wenn sie leer ist oder wenn Sie die Temperatur des Kaffees nicht aufrechterhalten möchten.

- Bevor Sie die Kaffeemaschine wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie sie mindestens 10 Minuten lang abkühlen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Nach jedem Gebrauch entfernen Sie den Kaffeesatz und waschen Sie alle abnehmbaren Teile und die Glaskanne im heißen Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen.
- Die Geräteoberfläche wischen Sie mit einem weichen feuchten Tuch ab.
- Nach jedem Gebrauch wischen Sie mit einem trockenen Tuch das Kondenswasser im Bereich über dem Filter ab.
- Die Heizplatte wischen Sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

ENTKALKEN

- Die Kaffeemaschine muss man regelmäßig entkalken. Durch die Kalkablagerungen wird die Brühzeit verlängert und die Kaffeequalität beeinträchtigt.
- Füllen Sie den Wasserbehälter mit einer Entkalker-Lösung bis zur Markierung „12“ (beachten Sie dabei die Anweisungen auf der Entkalckerpackung). Verwenden Sie ausschließlich Entkalker, die für den Haushalt bestimmt sind; alternativ können Sie auch Wasser mit Zitronensäure im Verhältnis 100:3 verwenden.
- Stellen Sie die Kanne auf die Heizplatte.
- Setzen Sie zunächst den Filterhalter in das Gerät ein und anschließend den Filter.
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Lösung teilweise durchlaufen. Nachdem eine Tasse der Lösung durchgelaufen ist, schalten Sie das Gerät aus. Lassen Sie die Lösung 15 Minuten lang abstehen, dann lassen Sie die nächste Tasse der Lösung durchlaufen und schalten Sie das Gerät aus.

Anschließend schalten Sie das Gerät wieder ein und lassen Sie den Rest der Lösung durchlaufen, bis der Wassertank leer ist.

- Anschließend füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und lassen Sie den Kochvorgang durchlaufen. Dies wiederholen Sie zumindest 3x.

TIPPS FÜR DEN PERFEKTEN KAFFEE

- Halten Sie das Gerät sauber. Für die Kaffeezubereitung benutzen Sie immer frisches kaltes Wasser.
- Bewahren Sie den Kaffee dunkel und kalt auf. Nachdem Sie die Packung geöffnet haben, schließen Sie sie wieder sorgfältig und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf, damit der Kaffee möglichst lange frisch bleibt.
- Für den besten Kaffeegeschmack kaufen Sie immer einen Bohnenkaffee und mahlen Sie den Kaffee immer erst vor der Kaffeezubereitung.
- Benutzen Sie nie den Kaffeesatz erneut.
- Den Kaffee niemals erhitzen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Anschlussnennwert	1000 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.