

Robinson[®]

Návod na použitie

KÁVOVAR

R-947 Caramel



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch v bezpečnej vzdialenosti od jeho okraja.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nezapínajte spotrebič bez vody v zásobníku.
- So sklenenou kanvicou manipulujte opatrne, je krehká. Nepoužívajte spotrebič s poškodenou kanvicou.
- Nenechávajte prázdnu kanvicu na teplé platni, aby nedošlo k jej poškodeniu. Nekladte horúcu kanvicu na studený alebo mokrý povrch.
- Nekladte kanvicu na sporák alebo iný horúci povrch.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k obareniu parou. Neotvárajte veko kávovaru počas prevádzky.
- Neodstraňujte veko kanvice počas prípravy kávy.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv nechajte vychladnúť.
- Dbajte opatrnosti pri nalievaní horúcej kávy.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najprv vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostie v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Filter
2. Držiak filtra
3. Kanvica
4. Časovač
5. Nahrievacia platňa
6. Veko kávovaru
7. Zásobník na vodu
8. Telo spotrebiča
9. Tlačidlo zapnuté/vypnuté

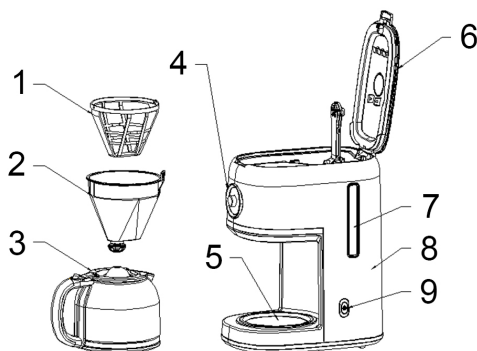

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Skontrolujte, či je príslušenstvo kompletne a či nie je spotrebič poškodený.
- Naplňte zásobník vodou po rysku „12“ a niekoľkokrát prevarte bez použitia kávy podľa postupu nižšie v kapitole "POUŽITIE SPOTREBIČA". Vodu potom vylejte.
- Umyte odnímateľné príslušenstvo v teplej vode.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Otvorte veko a naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Hladina vody nesmie presiahnuť rysku „12“.
- Umiestnite držiak filtra do spotrebiča a vložte doň filter. Uistite sa, že je filter správne umiestnený.
- Nasypte do filtra mletú kávu (cca lyžicu kávy na šálku kávy, alebo podľa chuti) a zatvorte veko.
- Na platničku umiestnite sklenenú kanvicu.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič prepnutím tlačidla zapnuté/vypnuté (rozsvieti sa svetelná indikácia).
- Počas prevádzky začne časovač odpočítavať od 0. Pokiaľ v medzičase spotrebič nevypnete, po 40 minútach sa automaticky vypne a časovač sa vráti na 0.

- Po skončení prípravy kávy (1 minútu potom, ako káva prestane odkvapkávať) môžete kanvicu odobrať a servírovať.
- Ak nechcete kávu ihneď servírovať, môžete nechať kávovar zapnutý. Spotrebič bude po dobu 40 minút udržiavať kávu teplú. Potom sa spotrebič vypne.
- Množstvo uvarenej kávy bude vždy menšie ako množstvo vody naplnené do zásobníka. Pri procese prípravy kávy je časť vody absorbovaná namletou kávou.
- Po použití kávovar vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nenechávajte kanvicu na platničke, ak je prázdna alebo ak nechcete udržať teplotu kávy.
- Pred opakovaným použitím nechajte kávovar aspoň 10 minút vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Po každom použití odstráňte kávovú usadeninu a umyte všetky odnímateľné časti a sklenenú kanvicu v horúcej vode s prídavkom kuchynského saponátu. Opláchnite a osušte.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite mäkkou vlhkou handričkou.
- Po každom použití zotrite suchou handričkou skondenzovanú vodu v priestore nad filtrom.
- Varnú platňu opatrne utrite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.

ODSTRÁNENIE VÁPENATÝCH USADENÍN

- Kávovar je nutné pravidelne čistiť od vápenatých usadenín. Usadeniny môžu predlžovať dobu varenia kávy a negatívne ovplyvňovať jej kvalitu.
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň až po rysku „12“ (riadte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte iba čističe vhodné pre kávovary, môžete použiť aj vodu s kyselinou citrónovou v pomere 100:3.
- Umiestnite kanvicu na platničku.

- Umiestnite držiak filtra do spotrebiča a vložte doň filter.
- Spotrebič zapnite a nechajte roztok prevariť. Po uvarení jedného hrnčeka roztoku spotrebič vypnite. Nechajte roztok stáť po dobu 15 minút, potom nechajte uvariť ďalší hrnček roztoku a spotrebič vypnite. Potom spotrebič opäť zapnite a nechajte prevariť zvyšok roztoku, pokiaľ nebude zásobník prázdny.
- Nakoniec naplňte zásobník čistou vodou a nechajte prevariť. Opakujte aspoň 3x.

TIPY PRE PRÍPRAVU VÝBORNEJ KÁVY

- Udržujte spotrebič čistý. K príprave kávy vždy používajte čerstvú studenú vodu.
- Kávu skladujte na tmavom a chladnom mieste. Po otvorení balenia ho opäť dôkladne uzatvorte a skladujte v chladničke, aby káva zostala čo najdlhšie čerstvá.
- Pre najlepšiu možnú chuť kávy kupujte kávu zrnkovú a melte ju vždy čerstvú pred každou prípravou kávy.
- Nepoužívajte už použitú kávovú usadeninu znova.
- Kávu znova neohrievajte.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	1000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.