

Robinson[®]

Návod k použití

ODVLHČOVAČ

R-95025 ION 25 I Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

UPOZORNĚNÍ

Je zakázáno jakýmkoli způsobem urychlovat proces odmrazování spotřebiče. Údržbu spotřebiče provádějte pouze tak, jak je uvedeno v návodu k použití. Spotřebič nesmí být uskladněn v místnosti se zařízeními, která mohou být potenciálním zdrojem požáru (např.: otevřený oheň, plynové zařízení nebo elektrické topení). Spotřebič nepropichujte a nevhazujte do ohně. Pozor, použité chladivo nemusí být odorizované. Maximální množství chladiva ve spotřebiči: 85 g. Spotřebič nikdy sami neopravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku.



UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Zařízení by mělo být umístěno, provozováno a uskladněno v místnosti větší než 4 m².



Upozornění



Použité chladivo je hořlavé.



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití.



Další informace naleznete v návodu k použití.

Servisní pracovníci jsou povinni si před zahájením oprav pozorně přečíst návod k použití a servisní příručku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.



UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Spotřebič není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič není určen pro použití v koupelně.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič v nadměrně prašném prostředí.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozený a zda je plovák v zásobníku řádně umístěn.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch, aby se zabránilo chvění, hluku či úniku vody ze spotřebiče.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Před zapnutím spotřebiče musí být zásobník na vodu vždy řádně umístěn ve spotřebiči. Nevýjímajte zásobník, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro optimální účinnost odvlhčování zavřete okna a dveře do místnosti.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě. Spotřebič nenaklánějte. Před přemístěním spotřebiče nejprve vylijte vodu ze zásobníku na kondenzát.
- Pokud dojde k naklonění spotřebiče o více než 45°, nechte jej před zapnutím nejprve 24 hodin stát.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do spotřebiče. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Otvory pro vstup/výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny.
- Pravidelně vyprazdňujte zásobník na kondenzát (v extrémních podmínkách se může zásobník naplnit během několika hodin provozu).
- Spotřebič může být umístěn do prostor o teplotě v rozmezí 5-35 °C. Optimální teplota pro odvlhčování je 16-32 °C.

- Vzdálenost spotřebiče od okolních objektů nebo stěn by měla být alespoň 100 cm. Nad horní částí spotřebiče musí být alespoň 50 cm volný prostor.
- Pro zajištění efektivního chodu spotřebiče pravidelně čistěte filtr.
- Při skladování a manipulaci se spotřebičem jej nepokládejte na bok nebo vzhůru nohama a vyhněte se silným otřesům.
- Spotřebič uskladněte v dobře větrané místnosti o velikosti odpovídající provozním specifikacím.
- Spotřebič uskladněte tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
- Zajistěte, aby se na mřížce pro vstup a výstup vzduchu nehromadil prach. V případě potřeby odpojte spotřebič z el. sítě a pomocí vysavače pravidelně odstraňujte prach a nečistoty.
- Výstup vzduchu se může při nepřetržitém provozu během teplých dnů zahřívat.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.

POPIS SPOTŘEBIČE

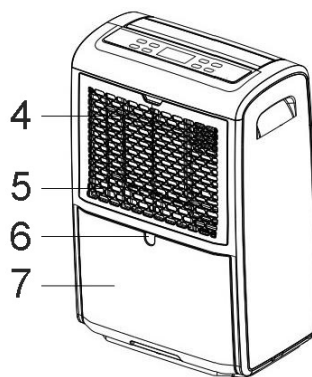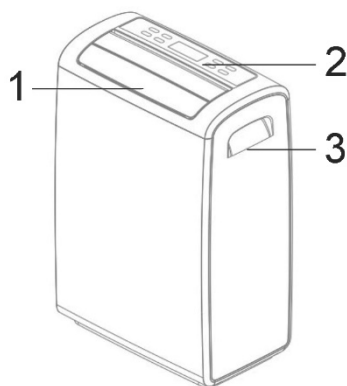

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Filtr

5. Mřížka vstupu vzduchu
6. Výstup pro připojení odtokové hadice
7. Zásobník na kondenzát

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Tlačítko dětského zámku | 6. Tlačítko nastavení režimu |
| 2. Tlačítko funkce ionizace | 7. Displej |
| 3. Tlačítko nastavení vlhkosti | 8. Tlačítko časovače |
| 4. Tlačítko ON/OFF | 9. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru |
| 5. Tlačítko oscilace | |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Pro zapnutí/vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF.

Pozn.: Spotřebič je vybaven funkcí opožděného startu pro ochranu kompresoru. Pokud je spotřebič opakovaně vypnut a opět zapnut, zapne se kompresor s 3minutovým zpožděním.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Pomocí tlačítka nastavení režimu můžete volit mezi režimy níže (rozsvítí se odpovídající sv. indikace).
- **AUTOMATICKÝ REŽIM (DEHU)** – v tomto režimu lze nastavit požadovanou vlhkost, kterou spotřebič udržuje při zvolené rychlosti ventilátoru.
- **REŽIM SUŠENÍ PRÁDLA (DRY)** – v tomto režimu spotřebič nepřetržitě odvlhčuje při vysoké rychlosti ventilátoru. Nelze nastavit požadovanou vlhkost ani rychlost ventilátoru.

Upozornění: Pokud zvolíte tento režim, měla by být ke spotřebiči připojena odtoková hadice. Pokud bude ve spotřebiči pouze zásobník na vodu, spotřebič se vypne, jakmile bude zásobník plný.

- **REŽIM ČIŠTĚNÍ VZDUCHU (PURIFY)** – nezávislé čištění vzduchu s funkcí ionizace. Kompresor se zastaví a spotřebič bude pracovat pouze jako čistička vzduchu s ionizací. Lze nastavit požadovanou rychlost ventilátoru.

NASTAVENÍ VLHKOSTI

- Pro nastavení požadované vlhkosti v automatickém režimu opakovaně stiskněte tlačítko nastavení vlhkosti.
- Nastavení je možné po 5 % v rozmezí 30-80 %.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítkem nastavení rychlosti ventilátoru je možné přepínat mezi nízkou (LOW) a vysokou (HIGH) rychlostí ventilátoru.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Časovač slouží pro nastavení času zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. Nastavení je možné v celých hodinách v rozmezí 1-24 hodin.
- **Pro nastavení času, za který se spotřebič vypne**, nastavte časovač, pokud je spotřebič zapnutý. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte požadovaný čas.
- **Pro nastavení času, za který se spotřebič zapne**, nastavte časovač v pohotovostním režimu. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte požadovaný čas.
- Pro zrušení nastaveného časovače stiskněte opakovaně tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí „00“.

FUNKCE IONIZACE

- Pro zapnutí/vypnutí ionizace stiskněte tlačítko funkce ionizace. Rozsvítí se sv. indikace „ANION“.
- Funkce ionizace obohacuje vzduch o prospěšné záporné ionty, eliminuje prach a čistí vzduch v místnosti.

FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí/vypnutí automatické oscilace lamely stiskněte tlačítko oscilace. Rozsvítí se sv. indikace „SWING“.

FUNKCE DĚTSKÝ ZÁMEK

- Pro zapnutí/vypnutí funkce dětského zámku stiskněte tlačítko dětského zámku.


FUNKCE ANTI-FROST

- Spotřebič je vybaven funkcí automatického odmrazování. Během automatického odmrazování může být proces odvlhčování přerušen (bliká sv. indikace), kompresor se zastaví a ventilátor je v provozu při vysoké rychlosti. Během automatického odmrazování spotřebič nevypínáte ani neodpojujete z el. sítě.

ODSTRANĚNÍ KONDENZÁTU

VYPŘÁZDNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA VODU

- Pokud se zásobník na vodu naplní, rozsvítí se světelná indikace plného zásobníku „FULL“ a spotřebič zastaví odvlhčování.
- Před vyprázdněním zásobníku spotřebič nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nevyjímejte zásobník na vodu ihned po vypnutí spotřebiče. V opačném případě může ze spotřebiče kapat voda.
- Přidržte zásobník na vodu ze spodní strany, opatrně jej vyjměte ze spotřebiče a vyprázdněte jej.
- Zásobník vyčistěte, osušte a řádně jej umístěte zpět do spotřebiče. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození zásobníku.
- Pokud sv. indikace plného zásobníku nezasne, zkontrolujte umístění zásobníku a plováku v zásobníku.

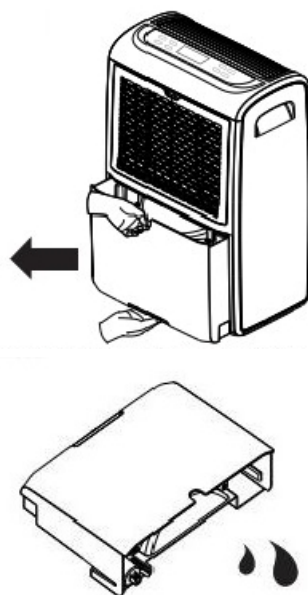

ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ ODTOKOVÉ HADICE (KONTINUÁLNÍ ODVODŇOVÁNÍ)

- Pro kontinuální odvodňování si připravte odtokovou hadici (je součástí balení).


- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Konec odtokové hadice připojte k výstupu ve spotřebiči a druhý konec nasměrujte do větší nádoby (kbelík, vana apod.) nebo do odpadu, kam bude moci kondenzát volně odtékat. Odtoková hadice musí směřovat od výstupu dolů.
- Ujistěte se, že je odtoková hadice řádně připojená, směřuje dolů a není ničím ucpaná, blokována, ohnutá nebo poškozená. Neponořujte konec hadice do kondenzátu.
- Před vyjmutím odtokové hadice ze spotřebiče si připravte nádobu na vodu, která může kapat z výstupu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a osušte. V případě znečištění použijte navlhčený hadřík s přidáním jemného mycího prostředku.
- K čištění zásobníku použijte teplou vodu. Zásobník čistěte pravidelně cca jednou týdně, aby se zabránilo růstu plísní a bakterií.
- Nepoužívejte k čištění těkavé látky (např. ředidla, benzín apod.), aby nedošlo k poškození povrchu spotřebiče. Nepoužívejte agre|ivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Čištění filtrů

- Plastový prachový filtr čistěte jednou za dva týdny opatrně pomocí vysavače, nebo jej v případě znečištění omyjte ve vlažné vodě. Nechte filtr zcela oschnout a vraťte jej zpět do spotřebiče. Nesušte filtr na přímém slunci a nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Jednou měsíčně opatrně vyčistěte uhlíkový filtr pomocí vysavače. Tento filtr se nachází za plastovou mřížkou. Životnost filtru je cca 1 rok v závislosti na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je spotřebič používán. Náhradní filtr má označení DF-060.

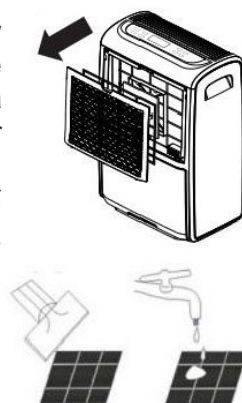

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

Upozornění: Nepoužívejte spotřebič bez filtru. V opačném případě dojde k zachycení prachu výparníkem a zhoršení výkonu spotřebiče.

Dlouhodobé uskladnění spotřebiče

- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej dle pokynů níže:
- Odpojte spotřebič z el. sítě, vyčistěte jej a smotejte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je zásobník na vodu prázdný a čistý a že je odtoková hadice odpojena.
- Před uskladněním ponechte spotřebič několik dní na suchém místě, aby došlo k vysušení vnitřních částí a zabránění tvorby plísní.
- Zabalte spotřebič tak, aby byl chráněn před prachem a jinými nečistotami.
- Uskladněte spotřebič ve vzpřímené poloze na suchém a chladném místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nepracuje	Spotřebič není zapojen do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Zásobník na vodu je plný nebo nesprávně umístěný	Vyprázdněte zásobník na vodu a řádně jej umístěte zpět do spotřebiče
	Příliš nízká nebo příliš vysoká teplota v místnosti	Rozmezí provozní teploty je 5 °C-35 °C
Vlhkost neklesá	Teplota v místnosti je příliš nízká	Nižší teplota zpomaluje proces odvlhčování
	Nesprávné nastavení vlhkosti	Upravte nastavení vlhkosti
	Vstup nebo výstup vzduchu je blokován	Odstraňte blokujiící předmět/vyčistěte filtr
	Příliš velký prostor	Zavřete dveře do jiných místností
Únik vody	Manipulace se spotřebičem	Před manipulací vždy vyprázdněte zásobník
	Odtoková hadice není správně připojena nebo je ucpaná	Zkontrolujte hadici a připojte ji řádně ke spotřebiči
Provoz je hlučný	Spotřebič je nakloněný nebo se nachází na nerovném povrchu	Umístěte spotřebič na rovný povrch. Použijte gumové podložky.
	Znečištěná mřížka/filtr	Vyčistěte mřížku/filtr
	Zvuk proudící vody	Tento zvuk je způsoben pohybem chladiva ve spotřebiči
Spotřebič stále ukazuje vlhkost 25 %	Porucha senzoru vlhkosti	Ponechte spotřebič nějakou dobu v provozu při nastavení vlhkosti 30 %. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.
Spotřebič stále ukazuje vlhkost 99 %	Voda na senzoru vlhkosti	Ponechte spotřebič nějakou dobu v provozu, dokud nedojde k odstranění přebytečné vlhkosti. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.

MOBILNÍ APLIKACE

Odvhlčovač lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Ujistěte se, že váš router poskytuje standardní připojení 2,4 GHz.
- Pokud je váš router dvoupásmový, ujistěte se, že jsou názvy sítě (SSID) rozdílné. S případnými dotazy se obraťte na poskytovatele vašeho routeru/internetových služeb.
- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohnson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Po instalaci mobilní aplikace do telefonu vypněte datové připojení a ujistěte se, že je telefon připojen k routeru přes Wi-Fi.
- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu, zadejte verifikační kód a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Během párování umístěte spotřebič co nejbližší k routeru.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej. Aktivujte funkci Wi-Fi dlouhým stisknutím tlačítka nastavení režimu a tlačítka oscilace zároveň po dobu 5 vteřin, dokud nezačne indikace Wi-Fi blikat 2x za vteřinu.
- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na symbol + v pravém horním rohu.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi bliká 2x za vteřinu.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.
- Pokud se proces spárování nezdaří, zopakujte celý postup ještě jednou.
- Jakmile je proces spárování úspěšně dokončen, přejděte do nastavení sítě v mobilním telefonu a ujistěte se, že se telefon znovu připojí k Wi-Fi routeru.



SPECIFIKACE Wi-Fi

Model: R-95025

Standard: IEEE 802.11 b/g/n (Kanály 1–14)

Typ antény: PCB anténa

Frekvenční pásmo Wi-Fi: 2.400–2.484GHz

Maximální radiofrekvenční výkon: +17.5dBm

Rozměry: JWBR2S 5V

42,6 mm $\pm$ 0,35 mm (Š) $\times$ 31 $\pm$ 0,35 mm (D) $\times$ 9,1 $\pm$ 0,15 mm (V), tloušťka PCB

1,2 mm $\pm$ 0,1 mm

Provozní teplota: -20 °C- +85 °C

Napájení: DC 5,5 V

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GUANGZHOU DONGAO ELECTRICAL CO.,LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-95025 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon (27 °C a 60% RV)	330 W
Výkon odvlhčování (30 °C a 80% RV)	25 l/den
Objem zásobníku na vodu	4 l
Provozní teplota	5-35 °C
Typ chladiva	R290

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.