

Robnson®

Bedienungsanleitung

LUFTENTFEUCHTER

R-95025 ION 25 | Wi-Fi



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

HINWEIS

Es ist verboten, den Abtauvorgang des Geräts in irgendeiner Weise zu beschleunigen. Führen Sie die Wartungsarbeiten am Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durch. Das Gerät darf nicht in einem Raum gelagert werden, in dem sich Geräte befinden, die eine potenzielle Brandquelle darstellen könnten (z.B.: offenes Feuer, Gasgeräte oder elektrische Heizungen). Das Gerät darf nicht durchstochen oder ins Feuer geworfen werden. Bitte beachten Sie, dass das verwendete Kältemittel geruchlos sein kann. Maximale Kältemittelmenge im Gerät: 85 g. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.



VORSICHT: BRANDGEFAHR

Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.



Hinweis



Das verwendete Kältemittel ist brennbar.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Das Servicepersonal ist verpflichtet, vor Beginn der Reparaturarbeiten die Bedienungsanleitung und das Servicehandbuch sorgfältig zu lesen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschließen des Gerätes an die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS



- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der daraus resultierenden Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 Jahren nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befinden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für die Steuerung über einen Programmierer, eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung vorgesehen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät

vor – es besteht Stromschlaggefahr. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Netzkabels/der Steckdose.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Badezimmer vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer übermäßig staubigen Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist und ob der Schwimmer richtig im Wassertank positioniert ist.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche, um Vibrationen, Lärm oder Wasseraustritt aus dem Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Vor dem Einschalten des Gerätes muss der Wassertank immer ordnungsgemäß im Gerät platziert sein. Entfernen Sie den Behälter nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Für eine optimale Entfeuchtungseffizienz schließen Sie die Fenster und Türen zum Raum.
- Bevor Sie das Gerät anfassen, schalten Sie es zunächst aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Kippen Sie das Gerät nicht. Bevor Sie das Gerät bewegen, entleeren Sie zunächst das Wasser aus dem Kondensatwasserbehälter.
- Wenn das Gerät um mehr als 45° geneigt wurde, lassen Sie es vor dem Einschalten zunächst 24 Stunden lang stehen.

- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät niemals ab. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Leeren Sie den Kondensatbehälter regelmäßig (unter extremen Bedingungen kann sich der Behälter innerhalb weniger Betriebsstunden füllen).
- Das Gerät kann in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5 und 35°C aufgestellt werden. Die optimale Temperatur für die Entfeuchtung liegt bei 16-32 °C.
- Der Abstand des Gerätes zu umliegenden Gegenständen oder Wänden sollte mindestens 100 cm betragen. Über der Geräteoberseite muss ein Freiraum von mindestens 50 cm vorhanden sein.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um einen effizienten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
- Beim Lagern und Umgang des Geräts ist darauf zu achten, dass es nicht auf die Seite gelegt oder kopfüber gestellt wird und starke Stöße vermieden werden.
- Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer Größe, die den Betriebsspezifikationen entspricht.
- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es nicht mechanisch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub auf dem Lufteinlass- und -auslassgitter ansammelt. Trennen Sie das Gerät bei Bedarf vom Stromnetz und entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz mit einem Staubsauger.
- Der Luftauslass kann sich bei Dauerbetrieb an warmen Tagen erhitzen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

GERÄTEBESCHREIBUNG

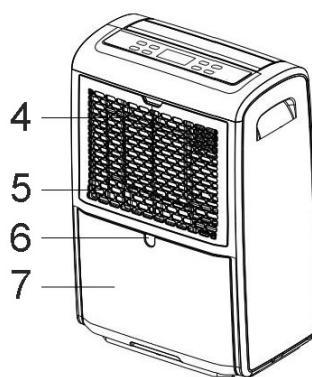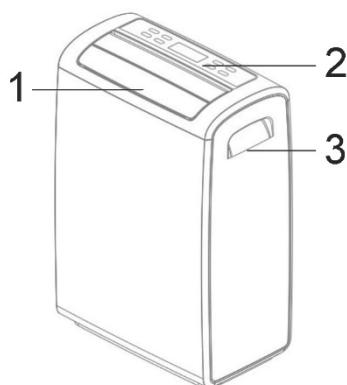

1. Luftauslass
2. Bedienfeld
3. Griff
4. Filter

5. Lufteinlassgitter
6. Auslass zum Anschluss des Ablaufschlauchs
7. Kondensatwasserbehälter

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



1. Kindersicherungstaste
2. Taste für die Ionisierungsfunktion
3. Taste zur Luftfeuchtigkeitseinstellung
4. ON/OFF-Taste

5. Oszillationstaste
6. Moduseinstellungstaste
7. Display
8. Timer-Taste
9. Lüftergeschwindigkeits-Taste

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus
- Um das Gerät ein-/auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste.

Hinweis: Das Gerät ist mit einer Startverzögerungsfunktion zum Schutz des Kompressors ausgestattet. Wenn das Gerät wiederholt aus- und wieder eingeschaltet wird, schaltet sich der Kompressor mit einer Verzögerung von 3 Minuten ein.

MODUSEINSTELLUNGEN

- Mit der Moduseinstellungstaste können Sie zwischen den unten stehenden Modi wählen (die entsprechende Leuchtanzeige leuchtet auf).
- **AUTOMATIKMODUS (DEHU)** – In diesem Modus können Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen, die das Gerät bei der gewählten Lüftergeschwindigkeit aufrechterhält.
- **WÄSCHETROCKNUNGSMODUS (DRY)** – In diesem Modus entfeuchtet das Gerät kontinuierlich bei hoher Lüftergeschwindigkeit. Es kann weder die gewünschte Luftfeuchtigkeit noch die Lüftergeschwindigkeit eingestellt werden.
Hinweis: Wenn Sie diesen Modus wählen, sollte ein Abflussschlauch am Gerät angeschlossen sein. Wenn nur der Wassertank verwendet wird, schaltet sich das Gerät aus, sobald der Tank voll ist.
- **LUFTREINIGUNGSMODUS (PURIFY)** – Unabhängige Luftreinigung mit Ionisierungsfunktion. Der Kompressor stoppt und das Gerät arbeitet nur als Luftreiniger mit Ionisierung. Die gewünschte Lüftergeschwindigkeit kann eingestellt werden.

LUFTFEUCHTIGKEITSEINSTELLUNG

- Um die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Automatikmodus einzustellen, drücken Sie wiederholt die Taste zur Luftfeuchtigkeitseinstellung.
- Die Einstellung ist in 5%-Schritten im Bereich von 30–80 % möglich.

EINSTELLUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

- Mit der Lüftergeschwindigkeits-Taste kann zwischen niedriger (LOW) und hoher (HIGH) Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet werden.

EINSTELLUNG DES TIMERS

- Der Timer dient zum Einstellen der Ein- oder Ausschaltzeit des Geräts. Die Einstellung ist in vollen Stunden im Bereich von 1–24 Stunden möglich.
- **Um die Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät ausschaltet**, stellen Sie den Timer ein, während das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- **Um die Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät einschaltet**, stellen Sie den Timer im Standby-Modus ein. Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Um den eingestellten Timer abubrechen, drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, bis „00“ auf dem Display angezeigt wird.

IONISIERUNGSFUNKTION

- Drücken Sie die Taste für die Ionisierungsfunktion, um die Ionisierung ein- oder auszuschalten. Die Leuchtanzeige „ANION“ leuchtet auf.
- Diese Funktion reichert die Luft mit negativen Ionen an, eliminiert Staub und reinigt die Raumluft.

OSZILLATIONSFUNKTION

- Drücken Sie die Oszillationstaste, um die automatische Oszillation der Lamelle ein- oder auszuschalten. Die Leuchtanzeige „SWING“ leuchtet auf.

KINDERSICHERUNGSFUNKTION


- Drücken Sie die Kindersicherungs-Taste, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.

ANTI-FROST-FUNKTION

- Das Gerät ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. Während des automatischen Abtauens wird der Entfeuchtungsvorgang unterbrochen (die Leuchtanzeige blinkt), der Kompressor stoppt und der Ventilator läuft mit hoher Geschwindigkeit. Schalten Sie das Gerät während des automatischen Abtauens nicht aus und trennen Sie es nicht vom Stromnetz.

KONDENSATABLAUF ENTLEEREN DES WSSERTANKS

- Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Leuchtanzeige für den vollen Tank „FULL“ auf und das Gerät stoppt die Entfeuchtung.
- Bevor Sie den Behälter leeren, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Entfernen Sie den Wassertank nicht sofort nach dem Ausschalten des Geräts. Andernfalls kann Wasser aus dem Gerät tropfen.
- Halten Sie den Wassertank von unten fest, nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Gerät und leeren Sie ihn.
- Reinigen Sie den Behälter, trocknen Sie ihn ab und setzen Sie ihn ordnungsgemäß wieder in das Gerät ein. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, um Schäden am Behälter zu vermeiden.
- Wenn die Leuchtanzeige für den vollen Tank nicht erlischt, überprüfen Sie die Position des Tanks und des Schwimmers im Tank.

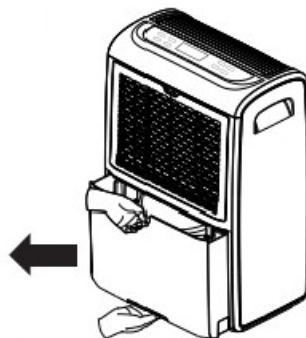

KONDENSATABFLUSS MITTELS EINES ABFLUSSSCHLAUCHS (KONTINUIERLICHER ABLAUF)

- Bereiten Sie für den kontinuierlichen Ablauf einen Abflussschlauch vor (im Lieferumfang enthalten).
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Schließen Sie ein Ende des Abflussschlauchs an den Auslass im Gerät an und leiten Sie das andere Ende in einen größeren Behälter (Eimer, Badewanne usw.) oder in den Abfluss, wo das Kondensat frei abfließen kann. Der Abflussschlauch muss vom Auslass nach unten führen.



- Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist, nach unten zeigt und nicht verstopft, blockiert, geknickt oder beschädigt ist. Tauchen Sie das Ende des Schlauchs nicht in das Kondensatwasser.
- Bevor Sie den Ablaufschlauch vom Gerät entfernen, stellen Sie einen Behälter bereit, um eventuell aus dem Auslauf tropfendes Wasser aufzufangen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie bei Verschmutzung ein feuchtes Tuch mit etwas mildem Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Behälter mit warmem Wasser. Reinigen Sie den Behälter regelmäßig, etwa einmal pro Woche, um die Bildung von Schimmel und Bakterien zu verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine flüchtigen Substanzen (z. B. Verdünner, Benzin usw.), um eine Beschädigung der Geräteoberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.

Filterreinigung

- Reinigen Sie den Kunststoff-Staubfilter alle zwei Wochen vorsichtig mit einem Staubsauger oder waschen Sie ihn bei Verschmutzung in lauwarmem Wasser. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Trocknen Sie den Filter nicht in direktem Sonnenlicht und verwenden Sie keinen Haartrockner.
- Reinigen Sie den Kohlefilter einmal im Monat vorsichtig mit einem Staubsauger. Dieser Filter befindet sich hinter dem Kunststoffgitter. Die Lebensdauer des Filters beträgt ca. 1 Jahr, abhängig von der Nutzungshäufigkeit und der Umgebung, in der das Gerät verwendet wird. Der Ersatzfilter trägt die Bezeichnung DF-060.

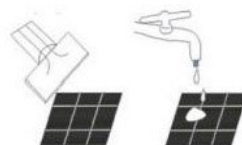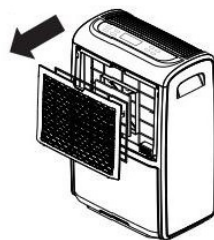

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Hinweis: Das Gerät darf nicht ohne Filter verwendet werden. Andernfalls sammelt sich Staub im Verdampfer an und die Leistung des Geräts verschlechtert sich.

Langzeitlagerung des Geräts

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es gemäß den nachstehenden Anweisungen:
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, reinigen Sie es und wickeln Sie das Netzkabel auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank leer und sauber ist und der Abflussschlauch abgeklemmt ist.
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung einige Tage an einem trockenen Ort stehen, damit die Innenteile trocknen können und Schimmelbildung verhindert wird.
- Verpacken Sie das Gerät, um es vor Staub und anderem Schmutz zu schützen.
- Lagern Sie das Gerät aufrecht an einem trockenen und gut kalten Ort.

FEHLERBEHEBUNG (PROBLEME UND LÖSUNGEN)

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
	Der Wassertank ist voll oder falsch positioniert	Leeren Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder korrekt in das Gerät ein
	Raumtemperatur zu niedrig oder zu hoch	Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 5°C und 35°C
Die Luftfeuchtigkeit sinkt nicht	Die Raumtemperatur ist zu niedrig	Eine niedrigere Temperatur verlangsamt den Entfeuchtungsprozess
	Falsche Luftfeuchtigkeitseinstellung	Passen Sie die Luftfeuchtigkeitseinstellung an
	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert	Entfernen Sie den blockierenden Gegenstand / reinigen Sie den Filter
	Zu großer Raum	Schließen Sie die Türen zu anderen Räumen
Wasseraustritt	Handhabung des Geräts	Leeren Sie vor der Handhabung immer den Behälter
	Der Ablaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen oder verstopft	Überprüfen Sie den Schlauch und schließen Sie ihn korrekt an das Gerät an
Der Betrieb ist laut	Das Gerät steht schief oder auf einer unebenen Fläche	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Verwenden Sie Gummifüße
	Verschmutztes Gitter / verschmutzter Filter	Gitter/Filter reinigen
	Geräusch von fließendem Wasser	Dieses Geräusch entsteht durch die Bewegung des Kältemittels im Gerät
Das Gerät zeigt ständig eine Luftfeuchtigkeit von 25 % an	Störung des Feuchtigkeitssensors	Lassen Sie das Gerät einige Zeit bei einer Feuchtigkeitseinstellung von 30 % laufen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Das Gerät zeigt ständig eine Luftfeuchtigkeit von 99 % an	Wasser auf dem Feuchtigkeitssensor	Lassen Sie das Gerät einige Zeit in Betrieb, bis die überschüssige Feuchtigkeit entfernt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

MOBILE APP

Der Luftentfeuchter kann auch über eine mobile Anwendung auf einem Smartphone gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eine standardmäßige 2,4-GHz-Verbindung bietet.
- Wenn Ihr Router Dualband-fähig ist, stellen Sie sicher, dass die Netzwerknamen (SSID) unterschiedlich sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Routerhersteller/Internetdienstanbieter.
- Laden Sie die Rohnson-App über den QR-Code, aus Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie sie (für Android 5.0 und höher / iOS 11.0 und höher).
- Nach der Installation der mobilen App auf Ihrem Smartphone schalten Sie Ihre Datenverbindung aus und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone über WLAN mit dem Router verbunden ist.
- Registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, geben Sie den Bestätigungscode ein und melden Sie sich an.-
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Platzieren Sie das Gerät während des Kopplungsvorgangs so nah wie möglich am Router.
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schalten Sie es ein. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, indem Sie die Moduseinstellungstaste und die Oszillationstaste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die WLAN-Anzeige 2-mal pro Sekunde blinkt.
- Klicken Sie in der App auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke, um das Gerät mit der App zu koppeln.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein. Klicken Sie auf „Weiter“.
- Bestätigen Sie, dass die WLAN-Anzeige 2-mal pro Sekunde blinkt.
- Warten Sie, bis das Gerät mit der App gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Kopplung kann das Gerät über die Homepage der App gesteuert werden.
- Falls der Kopplungsvorgang fehlschlägt, wiederholen Sie den gesamten Vorgang erneut.



- Sobald der Kopplungsvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, rufen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Mobiltelefons auf und vergewissern Sie sich, dass das Telefon wieder mit dem WLAN-Router verbunden ist.

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Modell: R-95025

Standard: IEEE 802.11 b/g/n (Kanäle 1–14)

Antennentyp: PCB-Antenne

WLAN-Frequenzband: 2,400–2,484 GHz

Maximale Hochfrequenzleistung: +17,5 dBm

Abmessungen: JWBR2S 5V

42,6 mm $\pm$ 0,35 mm (B) $\times$ 31 $\pm$ 0,35 mm (T) $\times$ 9,1 $\pm$ 0,15 mm (H), PCB-Dicke 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm

Betriebstemperatur: -20 °C bis +85 °C

Stromversorgung: DC 5,5 V

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

GUANGZHOU DONGAO ELECTRICAL CO.,LTD erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp R-95025 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Webseite abrufbar:
www.rohnson.eu

TECHNISCHE DATEN

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme (27 °C und 60% relative Luftfeuchtigkeit)	330 W
Entfeuchtungsleistung (30 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit)	25 l/Tag
Fassungsvermögen des Wassertanks	4 l
Betriebstemperatur	5-35°C
Kältemitteltyp	R290

Änderungen an Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegten Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.