

Robnson[®]

Instrukcja obsługi

OSUSZACZ POWIETRZA

R-95025 ION 25 I Wi-Fi



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

PRZESTROGA

Zabronione jest przyspieszanie procesu rozmrażania urządzenia w jakikolwiek sposób. Konserwację urządzenia należy przeprowadzać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno przechowywać w pomieszczeniu z urządzeniami, które mogą być potencjalnym źródłem pożaru (np.: otwarty ogień, urządzenie gazowe lub grzejnik elektryczny). Nie przekłuwaj urządzenia ani nie wrzucaj je do ognia. Należy pamiętać, że stosowany czynnik chłodniczy nie może być nawaniany. Maksymalna ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu: 85 g. Nie wolno nigdy podejmować prób naprawy urządzenia samemu. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.



PRZESTROGA: ZAGROŻENIE POŻAREM

Urządzenie powinno być zlokalizowane, eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m².



Przeestroga

Zastosowany czynnik chłodniczy jest łatwopalny.



Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.



Personel serwisowy musi dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podręcznik serwisowy przed rozpoczęciem naprawy.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.


- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazience.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia i nie narażaj je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w nadmiernie zapyłonym środowisku.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są uszkodzone i czy pływak w pojemniku jest prawidłowo ustawiony.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, aby uniknąć wibracji, hałasu lub wycieku wody z urządzenia.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Przed włączeniem urządzenia pojemnik na wodę musi być zawsze prawidłowo umieszczony w urządzeniu. Nie wyjmuj pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność osuszania, zamknij okna i drzwi do pomieszczenia.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od sieci el. Nie przechylaj urządzenia. Przed przemieszczaniem urządzenia należy najpierw wylać wodę z pojemnika na kondensat.
- Jeżeli urządzenie zostanie przechylone o więcej niż 45°, odstaw je na 24 godziny przed włączeniem.
- Nie wolno wkładać żadnych obcych przedmiotów do urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wolno nigdy przykrywać urządzenia. Otwory wlotu/wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kondensat (w ekstremalnych warunkach pojemnik może zostać wypełniony w ciągu kilka godzin pracy).

- Urządzenie można ustawić w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie 5-35°C. Optymalna temperatura do osuszania to 16-32°C.
- Odległość urządzenia od otaczających przedmiotów lub ścian powinna wynosić co najmniej 100 cm. Nad urządzeniem musi być co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.
- Aby zapewnić skuteczną pracę urządzenia, należy je regularnie czyścić.
- Podczas przechowywania lub manipulacji z urządzeniem nie umieszczaj je na bok ani do góry nogami i unikaj silnych wstrząsów.
- Przechowuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wielkości odpowiadającej specyfikacjom eksploatacyjnym.
- Przechowuj urządzenie w taki sposób, aby nie zostało uszkodzone mechanicznie.
- Zadbaj, aby na kratce wlotu i wylotu powietrza nie gromadził się kurz. W razie potrzeby odłącz urządzenie od sieci el. i używaj odkurzacza do regularnego usuwania kurzu i brudu.
- Wylot powietrza może się nagrzewać podczas ciągłej pracy w ciepłe dni.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.

OPIS URZĄDZENIA

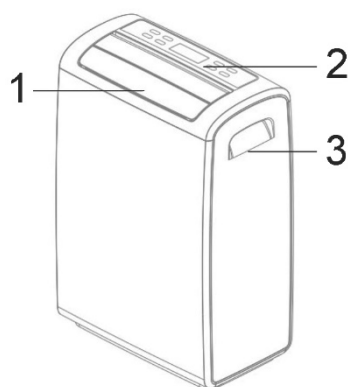

1. Wylot powietrza
2. Panel sterowania
3. Uchwyt
4. Filtr

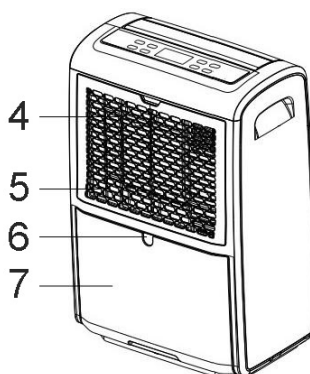

5. Kratka wlotu powietrza
6. Wylot do podłączenia węża spustowego
7. Pojemnik na kondensat

OPIS PANELU STEROWANIA



1. Przycisk blokady rodzicielskiej
2. Przycisk funkcji jonizatora
3. Przycisk do ustawienia wilgotności
4. Przycisk ON/OFF
5. Przycisk oscylacji
6. Przycisk do ustawienia trybu
7. Wyświetlacz
8. Przycisk przełącznika czasowego
9. Przycisk ustawienia obrotów wentylatora

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci el. Urządzenie jest w trybie gotowości.
- Aby załączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF.

Pamiętaj: Urządzenie jest wyposażone w funkcję opóźnionego startu w celu ochrony sprężarki. Jeżeli urządzenie będzie wielokrotnie wyłączane i włączane ponownie, kompresor włączy się z 3-minutowym opóźnieniem.

USTAWIENIE TRYBU

- Użyj przycisku ustawiania trybu, aby wybierać pomiędzy poniższymi trybami (zaświeci się odpowiedni wskaźnik sygn.).
- **TRYB AUTOMATYCZNY (DEHU)** – w tym trybie można ustawić żadaną wilgotność, jaką urządzenie utrzymuje przy wybranej prędkości wentylatora.
- **TRYB SUSZENIA PRANIA (DRY)** – w tym trybie urządzenie osusza w sposób ciągły przy dużej prędkości wentylatora. Nie można ustawić żądanej wilgotności ani prędkości wentylatora.

Przeostroga: W przypadku wybrania tego trybu należy podłączyć wąż spustowy do urządzenia. Jeżeli w urządzeniu znajduje się tylko pojemnik na wodę, urządzenie się wyłączy, gdy pojemnik będzie pełny.

- **TRYB OCZYSZCZANIA POWIETRZA (PURIFY)** – niezależne oczyszczanie powietrza z funkcją jonizacji. Sprężarka zatrzyma się, a urządzenie będzie pracowało tylko jako oczyszczacz powietrza z jonizacją. Można ustawić żadaną prędkość wentylatora.

USTAWIENIE WILGOTNOŚCI

- Aby ustawić żadaną wilgotność w trybie automatycznym, kilkakrotnie naciśnij przycisk ustawiania wilgotności.
- Zakres ustawień wynosi od 30% do 80%, w krokach po 5%.

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Przycisk ustawiania prędkości wentylatora można używać do przełączania między niską (LOW) i wysoką (HIGH) prędkością wentylatora.

USTAWIENIE PRZELĄCZNIKA CZASOWEGO

- Timer służy do ustawienia czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Zakres ustawienia wynosi od 1 do 24 godzin, po jednej godzinie.
- **Aby ustawić czas wyłączenia urządzenia**, ustaw timer, gdy urządzenie jest włączone. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić żądany czas.
- **Aby ustawić czas wyłączenia urządzenia**, ustaw timer w trybie gotowości. Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aby ustawić żądany czas.
- Aby anulować ustawiony timer, naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aż na wyświetlaczu pojawi się „00”.

FUNKCJA JONIZACJI

- Aby włączyć/wyłączyć funkcję jonizacji, naciśnij przycisk jonizacji. Zapali się wskaźnik sygn. „ANION”.
- Funkcja jonizacji wzbogaca powietrze w korzystne jony ujemne, eliminuje kurz i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.

FUNKCJA OSCYLACJI

- Aby załączyć/wyłączyć automatyczną oscylację listew, naciśnij przycisk oscylacji. Zapali się wskaźnik sygn. „SWING”.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ


- Aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, naciśnij przycisk blokady rodzicielskiej.

FUNKCJA ANTI-FROST

- Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego rozmrażania. Podczas automatycznego odszraniania proces osuszania może zostać przerwany (wskaźnik sygn. miga), sprężarka zatrzyma się, a wentylator będzie pracował na wysokich obrotach. Podczas automatycznego rozmrażania nie wyłączaj urządzenia ani nie wyciągaj wtyczki z gniazdka.

USUWANIE KONDENSATU OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ

- Jeżeli pojemnik na wodę jest pełny, zaświeci się wskaźnik sygnalizacyjny zapelnienia pojemnika na wodę „FULL“ i urządzenie przestanie osuszać.
- Zawsze najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el. zanim przystąpisz do opróżniania pojemnika.
- Nie wyjmuj pojemnik na wodę natychmiast po wyłączeniu urządzenia. W przeciwnym razie z urządzenia może kapać woda.
- Trzymając pojemnik na wodę od dołu, ostrożnie wyjmij go z urządzenia i opróżnij.
- Oczyszczyć pojemnik, wysuszyć i włożyć z powrotem do urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli wskaźnik sygn. pełnego pojemnika nie gaśnie, sprawdź położenie zbiornika i pływaka w nim.

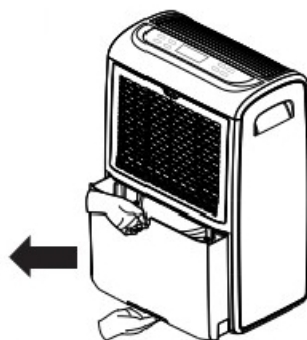

ODPROWADZANIE KONDENSATU ZA POMOCĄ WĘŻA SPUSTOWEGO (OSUSZANIE CIĄGŁE)

- Przygotuj wąż spustowy (w zestawie) do ciągłego odwadniania.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Podłącz koniec węża spustowego do wylotu w urządzeniu, a drugi koniec skieruj do większego pojemnika (wiadra, wanny itp.) lub do odpływu, do którego kondensat może swobodnie spływać. Wąż spustowy musi być skierowany w dół do wylotu.
- Upewnij się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony, skierowany w dół i nie jest zatkany, zablokowany, wygięty lub uszkodzony. Nie zanurzaj końca węża w kondensacie.


- Przed wyjęciem węża spustowego z urządzenia należy przygotować pojemnik na wodę, która może kapkać z wylotu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i wysusz. W przypadku zabrudzeń użyj wilgotnej szmatki z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Do czyszczenia pojemnika użyj ciepłej wody. Czyść pojemnik regularnie mniej więcej raz w tygodniu, aby zapobiec wzrostowi grzybów i bakterii.
- Nie używaj lotnych substancji (np. rozcieńczalnika, benzyny itp.) do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Czyszczenie filtrów

- Raz na dwa tygodnie dokładnie wyczyść plastikowy filtr przeciwpylowy za pomocą odkurzacza lub umyj go w letniej wodzie, jeżeli jest brudny. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia i włóż z powrotem do urządzenia. Nie susz filtra w bezpośrednim świetle słonecznym ani nie używaj suszarki do włosów.
- Raz w miesiącu ostrożnie wyczyść filtr węglowy odkurzaczem. Filtr ten znajduje się za plastikową kratką. Żywotność filtra wynosi około 1 roku, w zależności od częstotliwości używania i środowiska, w którym urządzenie jest używane. Filtr zamienny jest oznaczony DF-060.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

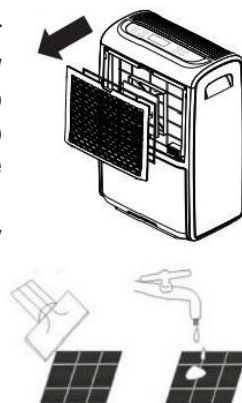

Pamiętaj: Nie używaj urządzenia bez filtra. W przeciwnym razie pył zostanie złapany w parowniku, a wydajność urządzenia ulegnie pogorszeniu.

Długookresowe przechowywanie urządzenia

- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w sposób opisany poniżej:
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, oczyść je i zwiń przewód zasilający.
- Upewnij się, że pojemnik na wodę jest pusty i czysty, a wąż spustowy jest odłączony.
- Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie na kilka dni w suchym miejscu, aby wysuszyć części wewnętrzne i zapobiec tworzeniu się pleśni.
- Zapakuj urządzenie tak, aby było chronione przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
- Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci el.	Podłącz urządzenie do sieci el.
	Pojemnik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo umieszczony	Opróżnij pojemnik na wodę i umieść go prawidłowo z powrotem w urządzeniu
	Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu	Zakres temperatury pracy wynosi od 5°C do 35°C.
Wilgotność nie spada	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska	Niższa temperatura spowalnia proces suszenia
	Nieprawidłowe ustawienie wilgotności	Dostosuj ustawienie wilgotności
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Usuń blokujący przedmiot / wyczyść filtr
	Za duża przestrzeń	Zamknij drzwi do innych pomieszczeń
Wyciek wody	Obchodzenie się z urządzeniem	Zawsze opróżniaj pojemnik na wodę przed przenoszeniem
	Wąż spustowy nie jest prawidłowo podłączony lub jest zatkany.	Sprawdź wąż i podłącz go prawidłowo do urządzenia
Praca jest głośna.	Urządzenie jest pochylone lub znajduje się na nierównej powierzchni	Umieść urządzenie na równej powierzchni. Użyj gumowych podkładek.
	Kratka/filtr zabrudzone	Wyczyść kratkę/filtr
	Dźwięk płynącej wody	Ten dźwięk jest spowodowany przepływem czynnika chłodniczego w urządzeniu
Urządzenie nadal pokazuje wilgotność 25%	Usterka czujnika wilgotności	Pozostaw urządzenie włączone na jakiś czas przy ustawieniu wilgotności na poziomie 30%. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie nadal pokazuje 25% wilgotności	Woda na czujniku wilgotności	Pozostaw urządzenie włączone przez pewien czas, aż nadmiar wilgoci zostanie usunięty. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

APLIKACJA MOBILNA

Osuszaczem można również sterować za pomocą aplikacji mobilnej ze smartfona.

- Upewnij się, że router obsługuje standardowe połączenie 2,4 GHz.
- Jeśli Twój router jest dwupasmowy, upewnij się, że nazwy sieci (SSID) są różne. W razie pytań skontaktuj się z producentem Twojego routera/dostawcą usług internetowych.
- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Rohnson za pomocą kodu QR, z Google Play lub App Store (dla systemu operacyjnego Android 5.0 i nowszych / iOS 11.0 i nowszych).
- Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej w telefonie wyłącz połączenie danych i upewnij się, że telefon jest połączony z routerem przez Wi-Fi.
- Zarejestruj się, podając swój numer telefonu lub adres e-mail, wprowadź kod weryfikacyjny i zaloguj się.-
- Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- Podczas parowania umieść urządzenie jak najbliżej routera.
- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je. Aby włączyć funkcję Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ustawiania trybu i przycisk oscylacji przez 5 sekund, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać 2 razy na sekundę.
- Aby sparować urządzenie, kliknij symbol + w prawym górnym rogu aplikacji.
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do tej sieci. Kliknij „następny”.
- Potwierdź, że wskaźnik Wi-Fi miga 2 razy na sekundę.
- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją. Po udanym sparowaniu urządzeniem można sterować ze strony głównej aplikacji.
- Jeżeli proces parowania się nie powiedzie, powtórz całą procedurę jeszcze raz.
- Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania przejdź do ustawień sieciowych w telefonie komórkowym i upewnij się, że telefon ponownie nawiązał połączenie z routerem Wi-Fi.



SPECYFIKACJA Wi-Fi

Model: R-95025

Standard: IEEE 802.11 b/g/n (kanały 1-14)

Typ anteny: antena PCB

Częstotliwość: 2.400–2.484GHz

Maksymalna moc: +17.5dBm

Wymiar: JWBR2S 5V

42,6 mm $\pm$ 0,35 mm (szer.) $\times$ 31 $\pm$ 0,35 mm (gł.) $\times$ 9,1 $\pm$ 0,15 mm (wys.), grubość

PCB 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm

Temperatura pracy: -20 °C-85 °C

Zasilanie: DC 5,5 V

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

GUANGZHOU DONGAO ELECTRICAL CO.,LTD niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu R-95025 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.rohnson.eu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy (27°C oraz 60% RV)	330 W
Wydajność osuszania (30°C oraz 80% RV)	25 l/dzień
Objętość pojemnika na wodę	4 l
Temperatura pracy	5-35°C
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.