

Rohnson®

Návod k použití

ZVLHČOVAČ VZDUCHU

R-9517 UV-C Antibacterial



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**Podle pokynů: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby byl prostor kolem zvlhčovače vzduchu vlhký nebo mokrá. Pokud dojde k navlhnutí, zvlhčovač vzduchu vypněte. Pokud výstup zvlhčovače vzduchu nelze regulovat, nepoužívejte je nepřetržitě, ale s přestávkami. Nedovolte, aby savé materiály, jako např. koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Před plněním a čištěním spotřebiče jej odpojte z el. sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v zásobníku, pokud spotřebič nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vzduchu vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistěte.

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedťte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umisťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Spotřebič umisťujte pouze na rovný, stabilní a vlhku odolný povrch.
- Nezapínejte spotřebič s prázdným zásobníkem.
- K plnění zásobníku používejte pouze čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vodu destilovanou.
- Není dovoleno používat minerální nebo parfémovanou vodu.
- Spotřebič umístěte tak, aby výstup páry nesměřoval na stěny, nábytek nebo elektronická zařízení.
- Nezakrývejte výstup páry a zajistěte, aby se do něj nedostaly cizí předměty.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a vyprázdněte zásobník.
- Před plněním či vyléváním zásobníku na vodu vždy odpojte spotřebič z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Výstup páry
2. Horní kryt
3. Vývod páry
4. Základna
5. Příhrádka aroma difuzéru
6. Zásobník na vodu

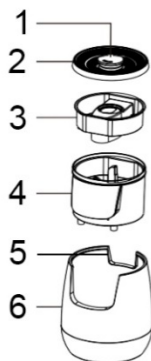

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko časovače
2. Tlačítko nastavení vlhkosti
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto/nastavení intenzity páry
4. Tlačítko UV-C sterilizátoru
5. Tlačítko spánkového režimu

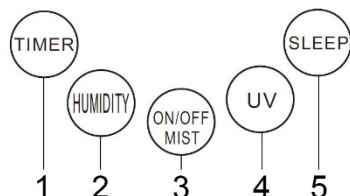

Pozn.: Součástí balení je dálkové ovládání.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt z čerpadla v zásobníku.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný a vlhku odolný povrch.
- Vyjměte horní kryt, naplňte zásobník na vodu požadovaným množstvím vody (nepřekračujte rysku MAX) a umístěte horní kryt řádně zpět. Nelijte vodu do otvoru pro výstup páry.



Upozornění: Čerpadlo v zásobníku musí být vždy zcela ponořené ve vodě.

- K plnění zásobníku používejte pouze čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vodu destilovanou.

Upozornění: Nepoužívejte horkou vodu. Nepřidávejte do vody vůně ani vonné oleje, jinak může dojít k poškození spotřebiče.

- Pokud chcete využít funkci aroma difuzéru, vsuňte přihrádku na boku horní části spotřebiče a nakapejte vonný olej do přihrádky.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto zapnete spotřebič. Opakovaným stisknutím zvolíte požadovanou intenzitu výstupu páry (nízkou, střední, vysokou).

Pozn.: Po zapnutí trvá několik vteřin, než čerpadlo načerpá vodu ze zásobníku a začne se tvořit pára.

- Pro vypnutí stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin. Ventilátor se vypne s 10ti vteřinovým zpožděním.
- Při nedostatku vody v zásobníku se ozve zvukový signál, rozsvítí se červená sv. indikace a spotřebič se vypne. V takovém případě odpojte spotřebič z el. sítě, doplňte vodu do zásobníku a poté můžete pokračovat v provozu.
- Vodu v zásobníku pravidelně měňte (nejlépe každý den).

NASTAVENÍ VLHKOSTI

- Pro výstup páry a nastavení požadované relativní vlhkosti opakovaně stiskněte tlačítko nastavení vlhkosti.
- Nastavení je možné po 5 % v rozmezí 40 %-90 %. Výchozí nastavení vlhkosti je 40 %.
- Jakmile je dosaženo nastavené relativní vlhkosti, spotřebič přestane zvlhčovat. Pokud vlhkost v místnosti klesne o 5 % pod nastavenou hodnotu, spotřebič opět začne zvlhčovat.
- Optimální relativní vlhkost vzduchu v místnosti by se měla pohybovat v závislosti na podmínkách mezi 40 %-60 %.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení času vypnutí spotřebiče opakovaně stiskněte tlačítko časovače. Časovač je možné nastavit na 1, 2, 4 nebo 8 hodin.

FUNKCE UV-C STERILIZÁTORU

- Pro zapnutí/vypnutí funkce stiskněte tlačítko UV-C sterilizátoru.
- Tato funkce slouží k čištění vody, zabraňuje množení bakterií a jejich rozptýlu s párou do vzduchu.

SPÁNKOVÝ REŽIM

- Pro zapnutí/vypnutí funkce stiskněte tlačítko spánkového režimu. Displej v tomto režimu není osvětlen, aby nerušil při odpočinku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič čistěte alespoň 2x měsíčně.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- K čištění zásobníku a vývodu páry použijte měkký hadřík, v případě znečištění můžete použít neutrální čisticí prostředek. Poté části důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Případné usazeniny vyčistěte pomocí kartáčku.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se jej chystáte uskladnit, odpojte jej z el. sítě, vylijte z něj vodu a vyčistěte jej. Všechny části důkladně osušte. Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Netvoří se pára	Spotřebič není zapojen do el. sítě/není zapnutý	Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej
	Žádná voda/nedostatek vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
Z výstupu páry je cítit zápach	Nový zvlhčovač	Otevřete zásobník na vodu a umístěte jej na 12 hodin na chladné a tmavé místo
	Znečištěná voda	Vyčistěte zásobník na vodu nebo vyměňte vodu
Spotřebič vydává neobvyklý hluk	Spotřebič je umístěn na nerovném povrchu	Umístěte spotřebič na rovný a hladký povrch
	Spotřebič není správně sestaven	Sestavte řádně spotřebič
Pára uniká mimo výstup páry	Špatně umístěný kryt spotřebiče	Umístěte řádně kryt spotřebiče

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	25 W
Zásobník na vodu	4 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.