

Rohnson®

Návod k použití

ESPRESSO

R-98022



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před připojením příslušenství nebo před čistěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (jako např. přívodu páry a nerezového filtru v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nevyjímejte páku, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro opětovné naplnění páky po dovaření kávy vyčkejte alespoň 10 vteřin. Nedotýkejte se horkého povrchu, pro odstranění kávy z filtru použijte pouze rukojeť a pojistku filtru.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

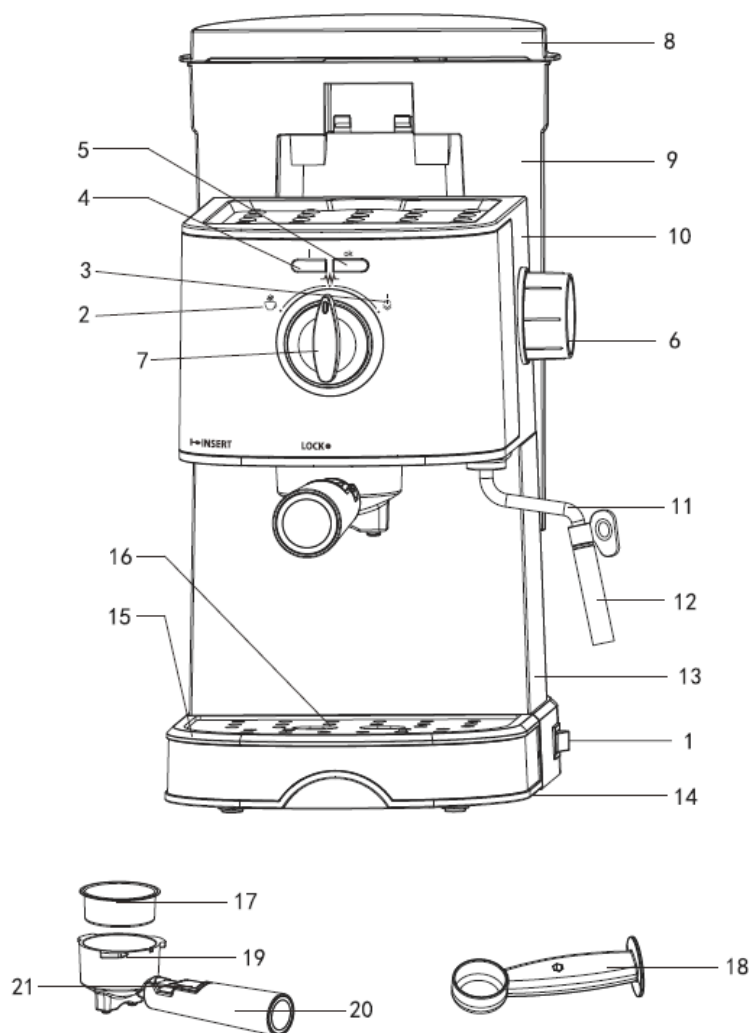

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Přepínač zapnuto/vypnuto | 12. Napěňovací nástavec |
| 2. Káva/horká voda | 13. Tělo spotřebiče |
| 3. Pára | 14. Základna |
| 4. Červená indikace přehřevu | 15. Odnímatelný odkapávací táč |
| 5. Zelená indikace připravenosti | 16. Odkapávací mřížka |
| 6. Regulátor páry | 17. Nerezový filtr |
| 7. Ovládací přepínač | 18. Pěchovadlo s odměrkou |
| 8. Víko zásobníku | 19. Páka |
| 9. Zásobník na vodu | 20. Rukojeť páky |
| 10. Horní kryt | 21. Pojistka filtru |
| 11. Parní tryska | |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a vraťte jej zpět do spotřebiče.

Pozn.: Spotřebič je vybaven odnímatelným zásobníkem pro snadné čištění.

- Vložte nerezový filtr do páky (bez kávy).
- Umístěte páku do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček do pozice „LOCK“.
- Umístěte šálek na odkapávací mřížku. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto (-).
- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto. Rozsvítí se červená indikace.
- Otočte ovládací přepínač do pozice , začne se čerpat voda ze zásobníku do spotřebiče. Jakmile začne voda vytékat z páky, otočte ovládací přepínač do pozice . Spotřebič začne s přehřevem. Poté, co se rozsvítí zelená indikace, je přehřev dokončen.
- Otočte ovládací přepínač do pozice  a nechte všechnu vodu vytéct do připravených nádob. Nakonec otočte přepínač zpět do pozice , spotřebič začne s přehřevem. Poté bude spotřebič připraven k použití.

Pozn.: Čerpadlo může být při prvním použití hlučné, než se ze spotřebiče odčerpá vzduch, tento jev je normální a cca po 20 vteřinách vymizí.

PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

- Vyjměte odnímatelný zásobník na vodu a naplňte jej požadovaným množstvím vody. Hladina vody nesmí překročit rysku "MAX". Poté řádně umístěte zásobník do spotřebiče.
- Vyjměte páku ze spotřebiče otočením ve směru hodinových ručiček. Pomocí odměrky naplňte nerezový filtr mletou kávou (jedna odměrka kávy připraví 1 šálek dobré kávy) a pomocí pýchovadla kávu upěchujte. Vložte filtr do páky.
- Umístěte páku do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček do pozice „LOCK“.
- Umístěte šálek na odnímatelnou mřížku.
- Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto (-).
- Pokud zelená indikace připravenosti svítí, otočte ovládací přepínač do pozice



. Z páky začne vytékat káva.

Pozn.: Pokud během provozu zelená indikace zhasne, otočte ovládací přepínač do pozice , aby se spotřebič předeřál, a vyčkejte, dokud se zelená indikace opět nerozsvítí. Poté můžete pokračovat v provozu.

- Jakmile bude šálek naplněn požadovaným množstvím kávy, nebo pokud z páky vytéká již jen slabá káva, otočte ovládací přepínač do pozice .
- Po dokončení přípravy kávy můžete vyjmout páku otočením ve směru hodinových ručiček a za použití pojistky, aby filtr nevypadl, odstranit zbytek kávy z filtru. Nechte zcela vychladnout a opláchněte pod tekoucí vodou.

Upozornění: Nenechávejte kávovar během provozu bez dozoru. Někdy je třeba ovládat spotřebič manuálně!

NAPĚNĚNÍ MLÉKA/PŘÍPRAVA CAPPUCINA

- Šálek cappuccina získáte zalitím šálku espressa napěněným mlékem.
- Nejprve připravte espresso, viz kapitola výše. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto.
- Otočte ovládací přepínač do pozice  a vyčkejte, dokud se nerozsvítí zelená indikace.

Pozn.: Světelná indikace se v průběhu přípravy rozsvítí a zhasíná, spotřebič tak udržuje správnou teplotu.

- Naplňte nádobu asi 100 ml mléka na přípravu každého cappuccina. Doporučujeme použít plnotučné mléko z chladničky (ne horké!).

Pozn.: Při výběru velikosti nádoby doporučujeme průměr minimálně 70±5 mm. Počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem dvojnásobně, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.

- Pomalu otočte regulátorem páry proti směru hodinových ručiček. Z trysky začne vycházet pára. Ponořte trysku cca 2 cm do mléka. Pro napěnění pohybujte nádobou krouživě nahoru a dolů, čímž dosáhnete kýženého výsledku.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Nikdy neotáčejte regulátorem páry rychle, aby se pára nenahromadila příliš rychle v krátkém čase (zamezíte tak vzniku potenciálního nebezpečí výbuchu).

- Když je dosaženo požadovaného výsledku, otočte regulátor páry do pozice vypnuto (-).
- Nalijte napěněné mléko do připraveného espressa. Tím je cappuccino hotové. Osladte dle chuti, a pokud chcete, posypte pěnu trochou kakaa.
- Po každém použití parní trysku očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká!
- Otočte ovládací přepínač do pozice .
- Před přípravou další kávy po přípravě páry nechte spotřebič alespoň 5 minut vychladnout.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY PRO NÁPOJE

- Pro čerpání horké vody (např. pro přípravu horkých nápojů nebo ohřátí šálků) vyčkejte, dokud spotřebič nedokončí předehřev (zelená indikace svítí).
- Umístěte šálek pod parní trysku.
- Otočte regulátorem páry proti směru hodinových ručiček do pozice + (alespoň o 135°).
- Poté otočte ovládací přepínač do pozice . Horká voda začne vytékat z parní trysky.

Upozornění: Zpočátku může horká voda prskat, doporučujeme opřít parní trysku o stěnu šálku. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření.

- Pro zastavení čerpání vody otočte ovládací přepínač do pozice  a otočte regulátor páry do polohy vypnuto (-).

PŘÍPRAVA PÁRY PRO OHŘEV NÁPOJŮ

- Parní trysku (bez napěňovacího nástavce) lze použít pro ohřev nápojů.
- Otočte ovládací přepínač do pozice  a vyčkejte, dokud spotřebič nedokončí předehřev (zelená indikace svítí).
- Ponořte parní trysku do nápoje a pomalu otočte regulátorem páry proti směru hodinových ručiček.
- Po dosažení požadované teploty otočte regulátor páry do pozice vypnuto (-) a ovládací přepínač do pozice .

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud není spotřebič používán, po 25 minutách se automaticky vypne. Pro opětovné zapnutí přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice vypnuto a poté opět do pozice zapnuto.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte kryt kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávací táč a odkapávací mřížku a poté je osušte.
- Vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte ji zbytků kávy, omyjte čisticím prostředkem a opláchněte pod tekoucí vodou. Nemyjte páku v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny každé 2-3 měsíce. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (poměr vody a čističe je 4:1, řiďte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary, můžete použít i vodu s kyselinou citrónovou (k dostání v lékárně nebo drogerii) v poměru 100:3.
- Umístěte páku s filtrem (bez kávy) do spotřebiče a pod parní trysku umístěte nádobu.
- Zapněte spotřebič a otočte regulátor páry do pozice +. Otočte ovládací přepínač do pozice  a voda začne vytékat z trysky. Nechte vytéct půl zásobníku a poté otočte ovládací přepínač do pozice . Nechte čistič usazenin ve spotřebiči působit alespoň 15 minut.
- Poté zopakujte výše uvedený postup, dokud nebude zásobník vyčerpán.
- Poté naplňte zásobník čistou vodou (až po rysku MAX) a opět opakujte postup výše (není nutné nechávat vodu 15 minut stát). Vyvařte vodu, dokud v zásobníku žádná nezůstane. Tento postup opakujte alespoň 3x, abyste se ujistili, že je potrubí čisté.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Ze spodní části kávovaru vytéká voda.	V odkapávacím tácu je příliš mnoho vody.	Vyprázdněte odkapávací tác.
	Kávovar je rozbitý.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Z vnější části filtru vytéká voda.	Na okraji filtru je káva.	Odstraňte kávu z okraje filtru.
Kyselá chuť kávy.	Nesprávné čištění usazenin.	Několikrát vyčistěte kávovar, viz kapitola PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.
	Káva je skladována v teplém a vlhkém prostředí po dlouhou dobu. Káva se zkazila.	Použijte čerstvou kávu nebo skladujte nepoužívanou kávu na chladném, suchém místě. Po otevření balíčku s kávou jej opět řádně uzavřete a pro zachování čerstvosti uchovávejte v chladničce.
Kávovar přestal fungovat.	Zástrčka je špatně zapojena do sítě.	Připojte správně napájecí kabel do sítě. Pokud spotřebič stále nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis.
Zařízení na výrobu páry nepění.	Nesvítil zelená indikace	Páru je možné vytvořit teprve po rozsvícení zelené indikace
	Nádoba je příliš velká nebo nemá vhodný tvar.	Použijte vyšší a úzký šálek.
	Použili jste odstředěné mléko.	Použijte plnotučné mléko.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	850 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.