

Rohnson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ

R-98026



Használatba vétel előtt Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú környezetben vagy mágneses mezőben.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön. Ne helyezze a készüléket más berendezésre.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne vegye ki a szűrőtartót, ha a készülék üzemel.
- Gőzölés közben ne helyezze a gőzfúvókát a tej felszíne fölé, hogy elkerülje a kifröccsenést és az égési sérülést.
- Kávéfőzést követően a szűrőtartó ismételt feltöltéséig várjon legalább 10 mp-et. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái

- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
- reggelit kínáló szálláshelyek
- mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

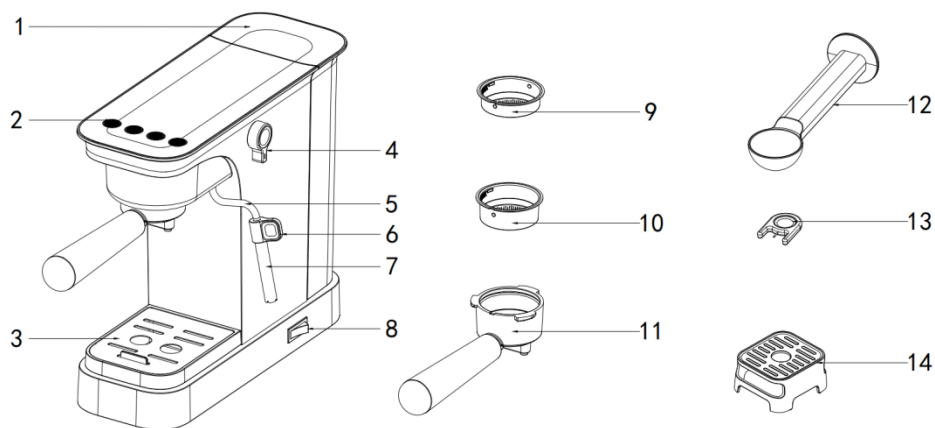

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Víztartály fedele | 9. Rozsdamentes szűrő 1 csésze kávéhoz |
| 2. Vezérlőpanel | 10. Rozsdamentes szűrő 2 csésze kávéhoz |
| 3. Csöpögtető rács | 11. Markolattal ellátott szűrőtartó |
| 4. Gőzszabályozó | 12. Adagolókanál/tömörítő |
| 5. Gőzfúvóka | 13. Tisztító tű |
| 6. Szilikon gőzfúvóka fogantyú | 14. Csészetartó |
| 7. Tejhabosító | |
| 8. Be- és kikapcsolás gomb | |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. 1 csésze kávé készítése
2. 2 csésze kávé készítése
3. Americano készítése
4. Gőzölő gomb



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt öblítse át a készüléket kétszer-háromszor tiszta vízzel az alábbi eljárás szerint.
- A készüléket helyezze egyenes, hőálló felületre.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből. Töltse fel vízzel a MAX jelzésig, majd tegye vissza a készülékbe.

Megj.: A készülék - a könnyebb tisztítás érdekében - kivehető víztartállyal rendelkezik. Ha víz maradt a víztartály alatt, egy ruhával szárazra lehet törölni. Ez normális jelenség.

- Tegye a rozsdamentes szűrőt a szűrőtartóba (kávé nélkül).
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Tegyen egy edényt a csöpögtető rácsra. Ügyeljen arra, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt (O) állásban legyen.

Megj.: Ha a készülék bekapcsolásakor a gőzszabályozó bekapcsolt állásban van, a jelzőfény villogni fog.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, majd a készülék oldalán lévő Be- és kikapcsolás gombot állítsa bekapcsolt helyzetbe. Az indikátorok egymás után meggyulladnak.
- A készülék megkezdte az előmelegítést (a kávéfőzést jelző indikátorok villognak). Amint abbamarad a villogás, az előmelegítés folyamata befejeződött.
- Az 1 vagy 2 csésze kávé vagy az Americano gomb lenyomásával kezd kifolyni a víz a készülékből. Hagyja az összes vizet kifolyni az odakészített edényekbe és ismételje meg az eljárást. Ezután a készülék használatra kész.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a rozsdamentes szűrőt őrölt kávéval és a tömörítő segítségével a kávé nyomogassa le. Távolítsa el a szűrő pereméről a kávémaradékot.
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd markolatát az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Ügyeljen arra, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt (O) állásban legyen.
- Várja meg az előmelegítés végét. Ezután (ha a kávé készítését jelző indikátorok világítanak) nyomja le az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, miután kezd kifolyni a kávé. Úgy helyezze el a csészét, hogy a kávé a csésze falán folyjon. A kávé lefőzése után a szivattyú önműködően leáll. A vízadagolás manuális megszakításához nyomja le ismét az igénye szerinti, 1 vagy 2 csésze gombot. Várja meg, amíg a csöpögés abba nem marad. A készülék ezután készenléti módba vált.
- Az elkészülés ideje az egyes funkciók esetén:
1 csésze kávé - a készülék 3 mp-ig pumpál vizet, majd leállítja a pumpálást, és 2 másodperc múlva további 14 mp-ig pumpálja a vizet
2 csésze kávé - a készülék 4 mp-ig pumpál vizet, majd leállítja a pumpálást, és 2 másodperc múlva további 27 mp-ig pumpálja a vizet
Americano - a készülék 2 mp-ig pumpál vizet, majd leállítja a pumpálást, és 2 másodperc múlva további 52 mp-ig pumpálja a vizet
- A kávéfőzési idő meghosszabbításához a kávé lefőzését követő 3 mp-en belül nyomja meg és tartsa lenyomva a kiválasztott funkciógombot. Ez lehetővé teszi a kávékészítési idő további 5 mp-cel történő meghosszabbítását.
- A kávéfőzés végeztével – a markolatot az óramutató járásával azonos irányba fordítva – kiveheti a szűrőtartót és miután kihűlt, tisztítsa meg a szűrőt a kávémaradéktól, majd a szűrőt és a szűrőtartót folyóvízben öblítse le.

A FŐZENDŐ KÁVÉADAG BEÁLLÍTÁSA

- A kész kávé végső mennyiségének beállításához várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig az 1 vagy 2 csésze kávé vagy az Americano gombot. A készülék adagmentés módban megkezdí a kávé főzését. A kívánt kávéadag elérését követően ismét nyomja meg a megfelelő gombot. A beállított kávéadag mentésre kerül és a

további használat során a készülék elkészíti a beállított kávéadagot. A beállítás 1 csésze kávéhoz 10-30 másodperc, 2 csésze kávéhoz 30-50 másodperc, Americanohoz pedig 40-100 másodperc tartományban lehetséges. Ha a beállítás meghaladja a megadott tartományt, a rendszer nem menti el.

- A gyári alapbeállítás visszaállításához 3 mp-re nyomja meg az 1 és 2 csésze kávé gombot.

A TEJ HABOSÍTÁSA

- Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a gőzölés gombot (a készülék megkezdí az előmelegítést). Várja meg, amíg a gőzölés előmelegítését jelző indikátor abba nem hagyja a villogást, miután az előmelegítés befejeződik.
- A tejelegítő edényt töltse meg egyharmadig hűtött teljes tejjel.

Megj.: Számoljon azzal, hogy a tej kétszeresére növeli térfogatát, ügyeljen arra, hogy elég magas legyen az edény.

- A gőzölés előtt engedjen ki egy üres edénybe egy kis gőzt, mivel a gőz eleinte vizet tartalmazhat.
- A gőzfúvókát kb. 1 cm mélyre merítse a tejben. A gőzszabályozót fordítsa lassan bekapcsolt állásba. A gőz a fúvókából elkezd kifele áramlani. A gőzölés maximális ideje 2 perc.

Figyelmeztetés: Soha ne nyúljon üzemelés közben a gőzfúvókához és nagyon figyeljen, hogy le ne forrázza magát.

Figyelmeztetés: Soha ne fordítsa el a gőzszabályozót túl gyorsan, hogy ne keletkezzen túl hamar sok gőz.

- Amint elérte a kívánt eredményt, a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt (O) állásba.
- Minden használat után hagyja a gőzt egy üres edénybe távozni egy ideig, hogy a fúvóka kitisztuljon a tejmaradványoktól, majd tisztítsa meg a gőzfúvókát egy nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzfúvóka használat után forró! Ha a gőzfúvóka eltömődik, óvatosan tisztítsa meg a tisztítótű segítségével.
- A magas hőmérséklet miatt közvetlenül a gőzfunkció használata után nem lehet kávé készíteni (a kávéfőzés indikátorai gyorsan villognak). Kávéfőzés előtt hagyja a készüléket lehűlni, és hagyja, hogy a gőz egy ideig egy üres edénybe távozzon.

AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS

- Amennyiben a berendezést nem használják, 30 perc múlva önműködően kikapcsol. Bármely gomb lenyomásával a készüléket ismét bekapcsolja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- A víztartályt, a csöpögtető tálcat és a rácsot rendszeresen (legalább hetente egyszer) mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres vízben, öblítse el, majd hagyja megszáradni.
- A szűrőtartót markolatánál fogva az óramutató járásánval azonos irányba fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávéól, közömbös pH-jú mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le. A szűrőtartót ne mossa mosogatógépben.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében az üledék rendszeres eltávolítására van szükség. 300 üzemelési ciklus után az 1 csésze kávé, a 2 csésze kávé és az Americano indikátorai lassan, egymás után villogni kezdenek, hogy emlékeztessék a tisztításra. Eljárás:
- A víztartályba töltsön vízkőoldószert tartalmazó vizet a MAX jelzésig (a vízkőoldószerre vonatkozó utasítás szerint járjon el). Csakis a kávéfőző tisztításához megfelelő tisztítószert használja. Használhat citromsavat is 100 rész víz és 3 rész citromsav arányban.
- Tegyen egy edényt a csöpögtető rácsra a főzőfej és a gőzfúvóka alá.
- Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszerre az 1 csésze kávé és a 2 csésze kávé gombot 3 másodpercig. A gőzszabályozót fordítsa bekapcsolt (ON) állásba és várjon, amíg a készülék feltöltődik forró vízzel.

- A művelet befejezését követően az indikátorok 3-szor felvillannak és a készülék kikapcsol.
- Ezután tölts fel a víztartályt tiszta vízzel (a MAX jelzésig), kapcsolja be a készüléket és a kávéfőzéshez hasonlóan hagyja elforni a vizet, amíg a víztartály teljesen ki nem ürül. Ezt az eljárást még 2x ismételje, hogy biztos lehessen abban, hogy a csövek kitisztultak. Az egyes lépések között hagyja a készüléket legalább 3-3 percig hűlni.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem megy a kávéfőzés / nem keletkezik gőz	Kevés a víz a víztartályban	Tölts fel a víztartályt vízzel
	Nem fejeződött még be az előmelegítés	Kávéfőzés vagy tejhabosítás előtt mindig meg kell várni, míg be nem fejeződik az előmelegítés
A szűrő külső részéből folyik a víz	A szűrő peremén kávé maradt	Távolítsa el a kávé a szűrő pereméről
A gőzfúvókából nem jön a gőz	A gőzfúvóka eldugult	A gőzfúvókát tű segítségével tisztítsa és minden gőzölés után hagyja egy ideig a gőzt egy üres edénybe távozni
	Nem fejeződött még be az előmelegítés	A gőzölés előtt mindig meg kell várni, míg be nem fejeződik az előmelegítés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.