

Rohinson®

Instrukcja obsługi
EKSPRES DO KAWY
R-98026



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu, w otoczeniu o wysokiej temperaturze lub w otoczeniu, w którym występują pola magnetyczne.
- Przed podłączaniem akcesoriów lub przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej, aby uniknąć jego upadku i uszkodzenia. Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni (takich jak dysza parowa i filtr ze stali nierdzewnej podczas gotowania). Zawsze używaj tylko uchwytu lub przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem i akcesoriami najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą podczas obsługi urządzenia.
- Nie pozwól, aby ekspres do kawy pracował bez wody.
- Nie wyjmuj dzwigni podczas pracy urządzenia.
- Podczas wytwarzania pary nie umieszczaj dyszy pary nad powierzchnią mleka, aby uniknąć rozchłapywania i przypalenia.
- Po zaparzeniu kawy odczekaj co najmniej 10 sekund, aby ponownie napełnić dzwignię. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem

OPIS URZĄDZENIA

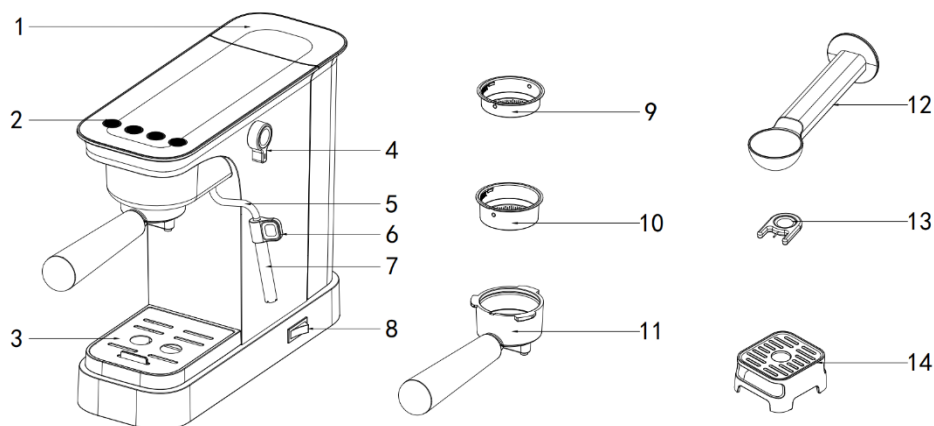

1. Pokrywa pojemnika na wodę
2. Panel sterowania
3. Kratka ociekowa
4. Regulacja pary
5. Dysza pary
6. Uchwyt dyszy parowej ze silikonu
7. Nasadka do spieniania
8. Przełącznik włączania/wyłączania

9. Filtr ze stali nierdzewnej na 1 filiżankę kawy
10. Filtr ze stali nierdzewnej na 2 filiżanki kawy
11. Dźwignia
12. Miarka/ubijak
13. Igła czyszcząca
14. Stojak na filiżankę

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk 1 filiżanki kawy
2. Przycisk 2 filiżanek kawy
3. Przycisk americano
4. Przycisk pary



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem przepłucz urządzenie 2-3 razy czystą wodą zgodnie z poniższą procedurą.
- Umieść urządzenie na płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia. Napełnij pojemnik na wodę do znaku MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

Pamiętaj: Urządzenie wyposażone jest w wyjmowany pojemnik ułatwiający czyszczenie. Pod pojemnikiem na wodę może zostawać woda, którą wystarczy wytrzeć do sucha szmatką. Zjawisko to jest normalne.

- Włóż filtr ze stali nierdzewnej do dźwigni (bez kawy).
- Umieść dźwignię w uchwycie dźwigni urządzenia i zamocuj ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Umieść pojemnik na kratce ociekowej. Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz (O).

Pamiętaj: Jeżeli podczas włączania urządzenia regulator pary znajduje się w pozycji włączonej, wskaźnik będzie migał, aby poinformować o tym fakcie.

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i ustaw przełącznik włączania/wyłączania znajdujący się po boku urządzenia w pozycji włączonej. Wskaźniki sygnalizacyjne stopniowo się zapalą.
- Urządzenie rozpocznie wstępne nagrzewanie (wskaźniki przygotowania kawy zaczną migać). Gdy wskaźniki sygnalizacyjne przestaną migać, proces podgrzewania jest zakończony.
- Po naciśnięciu przycisku parzenia 1 lub 2 filiżanek kawy, lub americano, z urządzenia zacznie wypływać woda. Pozwól, aby cała woda spłynęła do przygotowanych pojemników i powtórz proces. Urządzenie będzie wtedy gotowe do użytku.

PRZYGOTOWANIE KAWY

- Napełnij filtr ze stali nierdzewnej mieloną kawą i ubij kawę za pomocą ubijaka. Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra.
- Umieść dźwignię z filtrem w uchwycie dźwigni w urządzeniu i zabezpiecz ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Połóż filiżankę na kratce ociekowej.
- Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz (O).
- Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępnego. Następnie (jeżeli wskaźniki przygotowania kawy się świecą) naciśnij przycisk parzenia jednej lub dwóch filiżanek, a kawa zacznie wypływać. Ustaw filiżankę tak, aby kawa spływała po jej ściankach. Po zaparzeniu kawy pompowanie zatrzymuje się automatycznie. Aby ręcznie przerwać dozowanie wody, naciśnij ponownie odpowiedni przycisk parzenia 1 lub 2 filiżanek kawy. Poczekaj, aż kawa przestanie kapać z dźwigni. Następnie urządzenie przełącza się w tryb gotowości.
- Czas przygotowania kawy dla poszczególnych funkcji:
 - 1 filiżanka kawy** - urządzenie pobiera wodę przez 3 sekundy, następnie zatrzymuje się i po 2 sekundach pobiera wodę przez kolejne 14 sekund
 - 2 filiżanki kawy** - urządzenie pobiera wodę przez 4 sekundy, następnie zatrzymuje się i po 2 sekundach pobiera wodę przez kolejne 27 sekund
 - Americano** - urządzenie pobiera wodę przez 2 sekundy, następnie zatrzymuje się i po 2 sekundach pobiera wodę przez kolejne 52 sekund
- Aby wydłużyć czas parzenia kawy, naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk funkcyjny w ciągu 3 sekund od zakończenia pompowania kawy. Dzięki temu możesz wydłużyć czas przygotowania kawy o kolejne 5 sekund.
- Po zakończeniu parzenia kawy możesz zdjąć dźwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po ostygnięciu urządzenia usuń resztki kawy z filtra i opłucz filtr i dźwignię pod bieżącą wodą.

USTAWIENIE ILOŚCI GOTOWEJ KAWY

- Aby ustawić ostateczną ilość gotowej kawy, odczekaj, aż nagrzewanie wstępne zostanie zakończone, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk kawy (1 lub 2 filiżanki) lub Americano. Urządzenie rozpocznie parzenie kawy w trybie pamięci. Po zaparzeniu odpowiedniej ilości kawy ponownie

naciśnij odpowiedni przycisk. Ustawiona ilość kawy zostanie zapamiętana i urządzenie przygotuje ustawioną ilość kawy przy następnym użyciu. Możliwe jest ustawienie czasu na 10-30 sekund dla 1 filiżanki kawy, 30-50 sekund dla 2 filiżanek kawy i 40-100 sekund dla americano. Jeżeli ustawienie przekroczy podany zakres, nie zostanie zapisane.

- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk 1 filiżanki i przycisk 2 filiżanek przez 3 sekundy.

SPIENIANIE MLEKA

- Włącz urządzenie i naciśnij przycisk pary (urządzenie rozpocznie nagrzewanie wstępne). Poczekaj, aż wskaźnik nagrzewania wstępnego dla pary przestanie migać, co będzie oznaczać, że podgrzewanie zostało zakończone.
- Napełnij pojemnik na mleko schłodzonym, pełnym mlekiem do około 1/3 wysokości.

Pamiętaj: Spodziewaj się, że objętość mleka podwoi się, dlatego upewnij się, że pojemnik jest wystarczająco wysoki.

- Przed użyciem funkcji pary wodnej pozwól parze wydostawać się na chwilę do pustego pojemnika, ponieważ początkowa para może zawierać wodę.
- Zanurz dyszę w mleku na głębokość ok. 1 cm. Powoli przekręć regulator pary do pozycji włączonej. Z dyszy zacznie wychodzić para. Maksymalny czas wytwarzania pary wynosi 2 minuty.

Przeostroga: Nigdy nie dotykaj dyszy pary podczas pracy i zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Przeostroga: Nigdy nie obracaj regulatorem pary szybko, aby para nie gromadziła się zbyt szybko w krótkim czasie.

- Po osiągnięciu pożądanego rezultatu ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej (O).
- Po każdym użyciu pozwól, aby para wydostawała się jakiś czas do pustego pojemnika, aby oczyścić dyszę z resztek mleka, a następnie wyczyść dyszę pary wilgotną gąbką. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ dysza jest po użyciu gorąca! Jeżeli dysza się zatka, oczyść ją ostrożnie igłą do czyszczenia.
- Bezpośrednio po użyciu funkcji pary nie można przygotować kawy ze względu na wysoką temperaturę (wskaźniki przygotowania kawy migają szybko). Przed

przygotowaniem kawy odczekaj, aż urządzenie ostygnie i pozwól, aby para wodna ulotniła się do pustego pojemnika.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

- Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącza się automatycznie po 30 minutach. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uzyskać lepszy smak kawy, wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Regularnie czyść osłonę ekspresu do kawy zwilżoną gąbką.
- Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) czyść pojemnik na wodę, tackę ociekową i kratkę ociekową w wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz i osusz.
- Zdejmij dzwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, usuń wszelkie resztki kawy, umyj ją neutralnym płynem do mycia naczyń i opłucz pod bieżącą wodą. Nie myj dzwigni w zmywarce do naczyń.
- Nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

USUWANIE OSADÓW

- Aby zapewnić wydajną pracę ekspresu, konieczne jest regularne usuwanie osadów. Po 300 cyklach pracy wskaźniki sygn. 1 filiżanki kawy, 2 filiżanek kawy i americano zaczną powoli migać, przypominając o konieczności czyszczenia. Procedura:
- Napełnij pojemnik wodą ze środkiem do usuwania kamienia aż po znak „MAX” (postępuj zgodnie z instrukcją na środku). Używaj wyłącznie odpowiednich środków czyszczących do ekspresów do kawy. Można również użyć kwasu cytrynowego w proporcji 100 części wody i 3 części kwasu cytrynowego.
- Umieść pojemnik na kratce ociekowej pod głowicą zaparzającą i dyszą pary.

- Włącz urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk przygotowania 1 filiżanki kawy i 2 filiżanek kawy przez 3 sekundy. Ustaw regulator pary w pozycji gorąca woda włączonej i pozwól urządzeniu, aby pompowało gorącą wodę.
- Po zakończeniu odkamieniania wskaźniki zamigają trzy razy, a urządzenie się wyłączy.
- Następnie napełnij pojemnik czystą wodą (do oznaczenia MAX), włącz urządzenie i zagotuj wodę tak, jakbyś przygotowywał kawę (bez kawy), aż w pojemniku nie pozostanie żadna woda. Powtórz ten proces jeszcze 2 razy, aby mieć pewność, że rurki są czyste. Pomiedzy poszczególnymi czynnościami odczekaj co najmniej 3 minuty, aż urządzenie ostygnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można zaparzyć kawy / brak pary	Brak wody w pojemniku	Napełnij pojemnik wodą
	Podgrzewanie nie zostało zakończone	Przed zaparzaniem kawy lub spienianiem mleka zawsze odczekaj na zakończenie nagrzewania wstępnego.
Z zewnętrznej części filtra wycieka woda	Na krawędzi filtra jest kawa.	Usuń kawę z krawędzi filtra
Z dyszy parowej nie wydobywa się para.	Zatkana dysza pary	Wyczyść dyszę pary za pomocą igły i po każdym użyciu pozwól parze uchodzić do pustego pojemnika przez pewien czas.
	Podgrzewanie nie zostało zakończone	Przed użyciem funkcji pary zawsze odczekaj na zakończenie nagrzewania wstępnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1400 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.